

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS ASZTALI ÉTELMELEGÍTŐ FG03112 / FG03115

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

MEGJEGYZÉS:
Ez a használati útmutató az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.



Köszönjük, hogy FORGAST elektromos ételmelegítőt vásárolt.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és tökéletesítjük, hogy biztosítsuk hibamentes működésüket és a használat biztonságát.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméter- és műszaki megoldásbeli változtatásokra. A jelen használati útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs lényeges hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék leszállítását követően feltétlenül ellenőrizni kell annak hiánytalanságát, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban található Általános Garanciális Feltételekben foglaltak szerint kell eljárni.

Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott körülmények között, valamint arra a célra és alkalmazási területre vonatkozóan kell üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.
3. A készülék burkolatát soha nem szabad saját kezűleg felnyitni.
4. A készülék leesése esetén a további használat előtt a készülék ellenőrzését vagy javítását a Forcast hivatalos szervizével kell elvégeztetni. Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, mert ez testi sérülés veszélyével járhat.
5. Tilos a készülék szerkezeti kialakításának bármilyen megváltoztatása vagy módosítása.
6. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban található információkat kell felhasználni.
Ha nem sikerül elérni a készülék megfelelő működési paramétereit, forduljon a Forcast hivatalos szervizéhez.
7. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatára vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.



FIGYELEM!

A fent felsorolt pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent felsorolt pontok be nem tartása a garancia elvesztését okozhatja.

2. RENDELTETÉS

A FORGAST elektromos asztali ételmelegítő leveles vagy más ételek hőmérsékletének fenntartására szolgál. Elektronikus vezérlés.

3. MŰSZAKI ADATOK


FG03112:

Kerek, roll-top fedeles elektromos asztali ételmelegítő. Nagymértékben polírozott rozsdamentes acélból készült. A roll-top fedél 180 fokban nyitható. A készlet egy 37 cm átmérőjű ételtartályt tartalmaz.

FG03115:

9 literes elektromos asztali ételmelegítő. A hőmérséklet 40 és 100 °C között szabályozható. A felszereltség része egy 6,5 cm mély GN 1/1 edény. A burkolat, a víztartály, az edény és a fedél rozsdamentes acélból készült.

MODEL	FG03112	FG03115
Úrtartalom	6 liter	9 liter
méretek	47 cm x 51 cm x 45 cm	57 cm x 37 cm x 32 cm
tömeg	6 kg	5 kg
tápellátás / teljesítmény	230V	230V

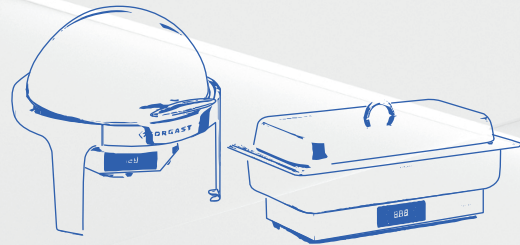

4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást. A becsomagolt készüléket nem szabad szabadon tárolni. Szellőző helyiségben kell elhelyezni, korróziót nem okozó légkörben. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba fordítani.

5. KEZELÉS



1. Tápkapcsoló

A tápellátás bekapcsolása után az elektromos fűtélem működésbe lép. A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az „ENT” gombot.

2. A hőmérséklet beállítása

Az első használatkor nyomja meg a „SET” gombot; a hőmérsékletjelző villogni kezd, majd a ▼ vagy a ▲ gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Ezután nyomja meg az „ENT” gombot a megerősítéshez. A kiválasztott hőmérséklet automatikusan mentésre kerül. Az ételmelegítő következő használatakor nem kell újra beállítani.

3. Hőmérséklet-tűrés beállítása

A gyárilag beállított hőmérséklet-különbség 2 °C.

A hőmérséklet normál kijelzése közben a módosításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a „SET” gombot. A hőmérséklet-kijelzőn megjelenik a „P0” (gyári tűrés), nyomja meg a ▲ gombot a „P1” (új tűrés) kód beállításához, majd nyomja meg a „SET” gombot. Az új „P1” tűrés megadásához nyomja meg a ▼ és ▲ gombokat a hőmérsékleti paraméterek beállításához, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az „ENT” gombot. A hőmérséklet-tűrés azt jelenti, hogy a készülék beállított hőmérsékletének elérése és leállása után a jelzéseknek ismét működésbe kell lépniük. A gyári tűrés 38–40 fokok hőmérséklet-tartományban van, ezért a tűrés 2 fok.

4. A beállítások zárolása

Ha zárolni szeretné a beállítások módosításának lehetőségét, az összes paraméter beállítása után válassza a „P7” programot, és állítsa „BE” üzemmódba. A hőmérséklet és az egyéb paraméterek nem lesznek módosíthatók. A beállítások feloldásához válassza ki ismét a „P7” programot, és állítsa „KI” üzemmódba.

5. Gyári beállítások visszaállítása

Ha az eszköz valamilyen beállítását gyári állapotra szeretné visszaállítani, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a „SET” gombot, majd nyomja meg a ▲ gombot a „P8” program kiválasztásához, végül állítsa a módot „BE” állásba.

Ha nem használja az ételmelegítést, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a „SET” gombot, hogy a „P0” programot „H” módba állítsa. Ebben az esetben nincs szükség a gyári beállítások visszaállítására.



FIGYELEM!

Az ételmelegítő megfelelő használatához helyezze az elektromos ételmelegítőt sík asztalra, majd vegye ki a rozsdamentes acéltartályt, és öntsön körülbelül 1 liter vizet az alsó medencébe. Helyezze vissza a rozsdamentes acéltartályt, és használat előtt távolítsa el a felesleges vizet. Az elektromos ételmelegítő nem leveles főzésre, hanem kizárólag melegen tartására szolgál. Ha az ételmelegítőt nem használja, távolítsa el a vizet a medencéből, és csukja le a fedelet.

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A melegített élelmiszer maradványait azonnal el kell távolítani minden külső felületről.

Használat után az ételmelegítőt el kell mosni.

Az ételmelegítőről a szennyeződések vagy az élelmiszer nyomainak eltávolításához a legjobb, ha enyhén tisztítószerezrel és puha, nedves törölkendővel áttöröljük. A készüléket tilos nagynyomású vízsugárral tisztítani. Ne használjon kemény tárgyakat vagy acél dörzsoszivacsot.

A FORGAST ÁLTALÁNOS GARANCIÁLIS FELTÉTELEI

A termék élettartamának végén a berendezést nem szabad a környezetre veszélyt jelentő helyen elhelyezni.

A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett annak későbbi ártalmatlanítása céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést át kell adni a gyűjtésre, szétszerelésre és ártalmatlanításra szakosodott vállalkozásoknak. A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és kémiai jellegük szerint csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan újra felhasználható. Az ártalmatlanítás előtt a készüléket a hálózati kábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem kerül újra felhasználásra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken található bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket megfelelő módon kell ártalmatlanítani, hogy megelőzzük a környezetre és az emberekre gyakorolt valamennyi negatív hatást.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készüléket később újra össze kívánják szerelni, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyzet által a készülék kezelése során okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az elkészítéséhez felhasznált anyag 100%-ban újrahasznosítható.

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocelldarabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek való megfelelést jelző címkével van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékként kezelni. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni (az indítását lehetetlenné kell tenni) a tápkábel elvágásával, valamint a polcajtó és minden egyéb, veszélyt jelentő elem eltávolításával. Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy valaki abba be tudjon záródni. A készüléket a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben és az azoknak megfelelő szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően készült. E megfelelés elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért azokat a megfelelő CE-jelöléssel látják el, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfeleléségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastron.pl weboldalon érhető el.**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166