




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

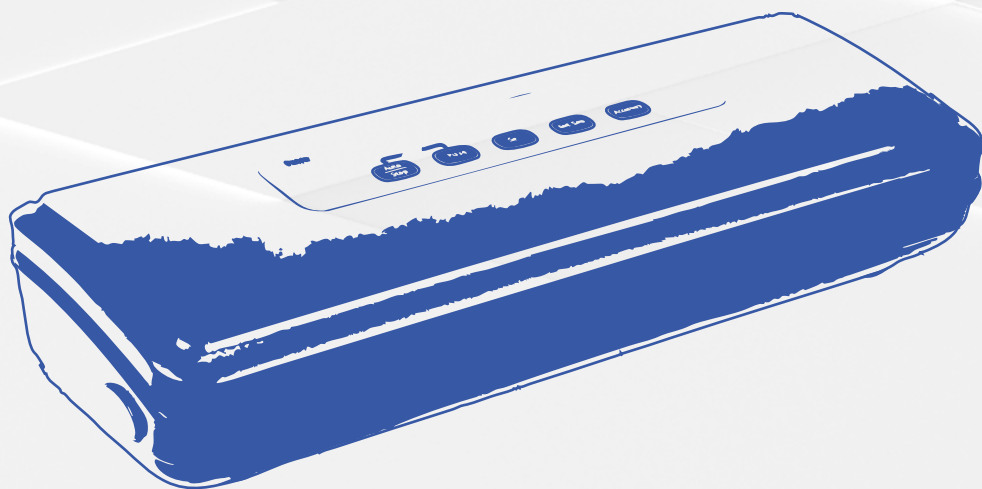

Rúdtípusú vákuumcsomagoló készülék
FG03424

- AZ EREDETI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	4
4. MŰSZAKI ADATOK	5
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	5
6. TELEPÍTÉS	5
7. KEZELÉS	6
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
9. HIBAELHÁRÍTÁS	10
10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	11

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati utasítást az eredeti, angol nyelvű használati utasításból mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordították.

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Köszönjük, hogy a FORGAST HOME vákuumsomagolóját választották.

A biztonságos használat és a készülék megfelelő működése érdekében annak első üzembe helyezése előtt olvassák el ezt a használati utasítást. Termékeinket módosítjuk és továbbfejlesztjük annak érdekében, hogy meghibásodásmentesen működjenek, és használatuk biztonságos legyen.

A használati utasítást biztonságos, a személyzet számára könnyen hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások módosítására, amelyek termékeink minőségének folyamatos javítását szolgálják. A jelen használati utasításban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs lényeges hatással a készülék használatára.

Forgast

1. BIZTONSÁG

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Az alábbi szabályok betartása biztosítja a hegesztőkészülék biztonságos és rendeltetésszerű használatát:

- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a készüléket az útmutatóban leírtaktól eltérő célokra.



Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, valamint kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek kezeljék, kivéve, ha ez a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett történik.

- A balesetek megelőzése érdekében a készülék működése közben a gyermekeket folyamatosan felügyelni kell.
- A vákuumsomagolót stabil, száraz, sík és hőálló felületre kell helyezni.
- A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatva van az áramellátáshoz.



A munka befejezése után közvetlenül ne érintse meg a hegesztőlécet – égési sérülés veszélye áll fenn.

- A használat befejezése után a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a csatlakozódugót.



A csatlakozódugó, a tápkábel vagy a készülék burkolatának sérülése esetén a használatot azonnal abba kell hagyni. Javításokat kizárólag hivatalos szerviz vagy szakképzett személyzet végezhet.

- A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja kültéren vagy nedves környezetben.
- Ne használjon hosszabbítót, kivéve, ha azt szakképzett szakember választotta ki, és megfelel a készülék műszaki követelményeinek.



Óvja a készüléket és a hálózati tápkábelt hőforrásoktól, nedvességtől és éles szélektől.

- A készülék nem igényel kenést. Ne tisztítsa szerves oldószerekkel.
- A munka befejezése után ne reteszelve a fedelet – ezzel megelőzhető a tömítés maradandó deformálódása és a hegesztési varrat minőségének romlása.
- Ne hagyja, hogy a hálózati tápkábel lelőgjon a munkafelületről — ez a készülék felborulását okozhatja.
- Minden művelet után várjon körülbelül 20 másodpercet, hogy a fűtélemek lehűlhessenek.

2. RENDELTETÉS

A Forgastr **FG03424** vákuumcsomagoló készüléket háztartási használatra tervezték, és az élelmiszerek eltarthatóságának meghosszabbítására szolgál a levegő recézett tasakokból történő eltávolításával és azok légmentes lezárásával. A további tartozékoknak köszönhetően speciális, hermetikusan zárható edényekben is lehetővé teszi a vákuumcsomagolást. A készülék lehetővé teszi:

- friss, főtt és fagyasztott élelmiszerek vákuumcsomagolását,
- ömlesztett és száraz termékek tárolását,
- az élelmiszerek fagyasztásra való előkészítését anélkül, hogy a fagy károsítaná azok szerkezetét,
- az élelmiszerek frissességének meghosszabbítását tartósítószer használata nélkül,
- az élelmiszer-pazarlás csökkentését, valamint a hűtőszekrényben vagy fagyasztoóban rendelkezésre álló hely megtakarítását.

A magas nedvességtartalmú termékek (például levesek és szószok) csomagolása előzetes lehűtést vagy részleges lefagyasztást igényel. Ellenkező esetben folyadék kerülhet a készülék belsejébe, és meghibásodást okozhat. A készülék nem ipari használatra, illetve folyamatos üzemeltetésre készült. Ne használja fogyasztásra nem szánt termékek, nem élelmiszer jellegű anyagok, illetve gyúlékony anyagok csomagolására.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A vákuumcsomagoló készülék két fő részből áll: egy masszív alapegységből, amely vákuumkamrával és levegőelszívó fúvókával rendelkezik, valamint egy tömítéssel és reteszekkel ellátott, zárható fedélből. A készülék belsejében található a fűtőszál, amely a levegő elszívásának befejezését követően hegesztési varrattal zárja le a bordázott tasakokat. A készülék tetején egy egyszerű kezelőfelülettel rendelkező érintőképernyős vezérlőpanel található, amely lehetővé teszi a megfelelő üzemmód kiválasztását – az automatikus vákuumozástól és hegesztéstől az impulzusfunkciókig és egyéb funkciókig.

A beépített tartály megvédi a készüléket a termékekből származó nedvesség véletlen beszívásától. Az egészet úgy tervezték, hogy az élelmiszerek mindennapi csomagolása gyors, kényelmes és biztonságos legyen – bonyolult beállítások és a készülék belsejének beszennyeződésének kockázata nélkül.

A tömlő formájában mellékelt kiegészítő tartozék lehetővé teszi a vákuumcsomagolást külső, légmentesen záródó edényekben.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	
1	Vezérlőpanel
2	Fedél
3	Készülékház
4	Alapzat fedele
5	Reteszelőgomb
6	A hegesztőléc leszorítója
7	Retesz
8	Tömítés
9	Belső panel
10	Vákuumszivattyú-fúvóka
11	Kamra
12	Folyadék tartály
13	Hegesztőléc



4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG03424
Tápellátás	230 V, 50 Hz
Teljesítmény	100 W
Szivattyú	Egyfokozatú
Szivattyúnyomás	20,3" Hg (-687 mbar)
A hegesztési varrat vastagsága	2,2 mm
A tasak maximális szélessége	300 mm
Méret	363x126x76 mm
Tömeg	1,3 kg

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék átvételét követően haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, és hogy nem sérült-e meg a szállítás során.

A készüléket szállítás közben óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást.

A becsomagolt készüléket nem szabad szabad téren tárolni. Száraz, jól szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányban forgatni.

Kerülni kell a készülék nedvességnek, pornak, magas hőmérsékletnek (40°C felett) és közvetlen napfénynek való kitettségét.

Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre. Gyermekektől és állatoktól távol tartandó.



Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, ajánlott enyhén nyitott fedéllel tárolni, ami megakadályozza a tömítés deformálódását, és lehetővé teszi a vákuumozási teljesítmény megőrzését.

A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyári állapotában, lezárva kell tartani. Tárolás közben feltétlenül be kell tartani a csomagoláson feltüntetett, a készülék helyzetére, elhelyezésére és tárolására vonatkozó jelöléseket.

6. TELEPÍTÉS

A használat megkezdése előtt távolítsa el a csomagolást, valamint a készülékről és valamennyi tartozékról az összes védőanyagot.

Soha ne távolítsa el a készülékről az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.



FIGYELEM!

- A készülék elhelyezésekor győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel nincs elzárva vagy megsérülve.
- Ne helyezzen a készülék mögé több hordozható aljzatot vagy tápegységet. A készüléket földelt, az adattáblán feltüntetett névleges adatoknak megfelelő feszültségű aljzathoz csatlakoztassa.

- Soha ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy felszerelési elemet a készülékre.
- Hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül a megfelelő légkeringés biztosítása érdekében.
- Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a vákuumkamra felületét és a tömítést száraz, puha ruhával.
- Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően záródik-e, és a tömítés nem deformálódott-e.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és meghibásodás esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.


7. ÜZEMELTETÉS



FIGYELEM!

- A készüléket rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos. A készüléket csak a jelen használati utasítást megismert személyek kezelhetik.
- Összeszerelés és szétszerelés előtt, valamint tisztítás közben a készüléket le kell választani a hálózati aljzatról.
- A készülék nem folyamatos üzemre készült.
- Az első használat előtt a készüléket alaposan el kell mosni és meg kell szárítani.

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

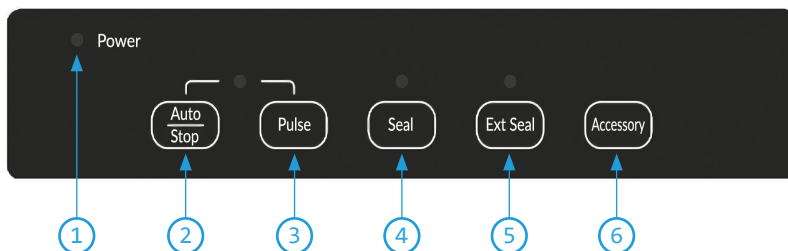

1) Tápellátás-jelzőfény – a csomagológép elektromos hálózathoz való csatlakoztatásakor kigyullad, és jelzi, hogy a készülék üzemkész (készletli üzemmód).

2) Auto/Stop (Automatikus csomagolás / Stop):

- Készletli módban ennek a gombnak a megnyomása automatikusan elindítja a levegő elszívását és a tasakhegesztést. A gomb jelzőfénye zölden világít.
- A működés bármely szakaszában a gomb ismételt megnyomása megszakítja a készülék működését.

3) Pulse (Kézi elszívás):

- Készletli módban a gomb megnyomása elindítja a levegő kézi elszívását.
- A gomb felengedésekor az elszívás megszakad.

4) Seal (Hegesztés elszívás nélkül):

- Készletli módban ennek a gombnak a megnyomása csak a tasakhegesztést indítja el, levegő elszívása nélkül.
- Működés közben a gomb megnyomása megszakítja az aktuális műveletet, és a készüléket hegesztési módba kapcsolja.

5) Extended Seal Time (Meghosszabbított hegesztési idő):

- Ha a tasak hegesztése standard üzemmódban nem megfelelő, ezzel a funkcióval meghosszabbítható a hegesztési idő és jobb eredmény érhető el.
- Aktiválását követően a visszajelző lámpa felgyullad.

6) Accessory (Tartozékok):

- A fedél felnyitását követően csatlakoztassa a tömlőt a vákuumszivattyú fúvókájához (a készülék felépítése című szakasz ábráján a 10. tételhez) és a tartályhoz.
- A gomb megnyomása elindítja a levegő elszívását a tartályból.

VÁKUUMCSOMAGOLÁS KÉSZ ZACSKÓKBAN:

- Válassza ki a megfelelő vákuumzacskót, helyezze bele az élelmiszert, és hagyjon legalább 2,5 cm távolságot a zacskó nyílásától.
- Nyissa fel a fedelet, és helyezze a zacskó nyitott részét a kamrában található tartály folyadékgyűjtő hornyába (az „A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE” című rész ábráján a 12. pozíció).
- Zárja le a fedelet, enyhén nyomja le mindkét végét, majd rögzítse a fedelet.
- Kapcsolja be a tápellátást – a jelzőfény kigyullad, és a készülék készletli üzemmódba kapcsol.
- Nyomja meg az „Auto & Stop” gombot – a készülék automatikusan kiszívja a levegőt, és behegeszti a tasakot; a gomb pirosra vált.
- A munka befejezése után a készülék hangjelzéseket ad ki.
- Oldja ki a fedelet a két oldalon található reteszek megnyomásával.
- Ellenőrizze a hegesztési varrat tömítettségét.

VÁKUUMCSOMAGOLÁS TEKERCSBŐL KÉSZÜLT TASAKOKBAN:

- Vágja le a tasak megfelelő hosszúságú darabját a tekercsről.
- Nyissa fel a fedelet, és helyezze a tasak egyik nyitott végét a kamrába.
- Zárja le a fedelet, és rögzítse.
- Kapcsolja be a tápellátást – a jelzőfény kigyullad, és a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
- Nyomja meg a „Seal” (hegesztés) gombot a tasak nyitott végének lezárásához.
- A hegesztés után helyezze az élelmiszert a tasakba.
- A következő lépéseket a „vákuumcsomagolás kész tasakokban” című útmutató szerint hajtja végre.



- **Kizárólag az ezzel a készülékkel való használatra szánt, a levegő elszívására szolgáló speciális csatornával ellátott (bordázott) tasakokat használjon.**

- **A tasak maximális szélessége 300 mm.**

- **A kényes, nedves, valamint a formájukat megőrző termékeket előzetesen le kell fagyasztani.**

A hús, az erdei gyümölcsök és a pékáruk akár 24 órán át is lefagyaszthatók a fagyási sérülés kockázata nélkül. Amikor a termék teljesen megfagyott, vákuumcsomagolható.

- **Folyadékok (levesek, pörköltök, rakott ételek) csomagolásához ajánlott azokat előzetesen edényben vagy jégkockákhoz való tartályban lefagyasztani. Lefagyasztás után vákuumcsomagolja, címkézzé fel, és tárolja a fagyasztóban.**

- **A megfelelő hegesztési varrat átlátszó. Pontatlan, ráncos, fehér vagy tejszerű hegesztési varrat esetén vágja le a hegesztett részt, majd ismételje meg a vákuumozási és hegesztési folyamatot.**

VÁKUUMCSOMAGOLÁS KÜLSŐ TARTÁLYOKBAN:

- Helyezze az élelmiszert a tartályba, és győződjön meg arról, hogy a tartály fedele és tömítése száraz és tiszta, valamint por- és ételmaradékoktól mentes. Ne lépje túl a maximális töltési vonalat. Zárja le szorosan a fedelet.
- Készítse elő a tartályt a vákuumcsomagoláshoz (a tartály használati utasításának megfelelően).
- Kapcsolja be a készüléket – készenléti üzemmódba kapcsol.
- Nyissa fel a fedelet, és vegye ki a folyadéktartályt a kamrából (a 12. pozíció a „**A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE**” című rész ábráján).
- Csatlakoztassa a tömlőt a készüléken található vákuumszivattyú-fúvókához (az ábra 10. pontja a „**A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE**” részben), valamint a tartály fedelén lévő csatlakozóhoz.
- Nyomja meg az „Accessory” gombot, és enyhén nyomja le a tartály fedelét, amíg vákuum nem képződik.
- A ciklus befejezése után a készülék automatikusan leáll. Válassza le a tömlőt, és rögzítse a tartály fedelét (a tartály használati utasításának megfelelően). A tartályt hűtőszekrényben tárolja.
- A tartály kinyitásához a tartályhoz mellékelt használati utasítás szerint kell eljárni; levegő jut a belsejébe, és a fedél kinyílik. Megfelelő gondosság mellett a tartályok többször is használhatók.



- **Csak vákuumcsomagolásra alkalmas tartályokat használjon.**
- **A forró élelmiszereket vákuumcsomagolás előtt hűtse le a vákuumozás hatásának romlása elkerülése érdekében.**
- **A nyomáskülönbség miatt ne helyezze a lezárt tartályokat mikrohullámú sütőbe.**
- **A tartály mikrohullámú sütőben való melegíthetőségét és mosogatógépben való moshatóságát a tartály gyártója határozza meg.**
- **Mikrohullámú sütőben csak melegítési vagy kiolvasztási üzemmódot használjon, a maximális hőmérséklet: 100 °C. Levett fedéllel melegítse.**
- **A tartályok fedelének mosogatógépben történő mosása nem ajánlott.**
- **A hűtőszekrényben való tárolás legalacsonyabb hőmérséklete: -18°C.**
- **A tartályokat nem szabad -18°C-nál alacsonyabb vagy 100°C-nál magasabb hőmérsékletnek kitenni – ez repedést vagy megolvadást okozhat.**

AZ ÉLELMISZEREK BIZTONSÁGOS VÁKUUMCSOMAGOLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

A vákuumcsomagolás meghosszabbítja az élelmiszerek eltarthatóságát azáltal, hogy eltávolítja a csomagolásból a levegő nagy részét, és korlátozza a friss levegő beáramlását. Ezáltal lelassul az oxidációs folyamat, ami lehetővé teszi az élelmiszerek ízének és általános minőségének megőrzését. A levegő elszívása az aerob mikroorganizmusok szaporodását is megnehezíti, amelyek – bizonyos körülmények között – az élelmiszerek megromlásához vezethetnek:

- Penész – alacsony oxigéntartalmú környezetben nem fejlődik, ezért a vákuumcsomagolás gyakorlatilag megszünteti ezt a problémát.
- Élesztő – erjedést okoz, amely jellegzetes szagáról és ízéről ismerhető fel. Fejlődésükhöz vízre, cukrokra és mérsékelt hőmérsékletre van szükségük. Levegő jelenlétében és levegő nélkül egyaránt képesek fejlődni. A hűtés lelassítja fejlődésüket, míg a fagyasztás teljesen leállítja azt.
- Baktériumok – jelenlétük kellemetlen szagot, elszíneződést, valamint csúszós vagy puha állagot okozhat. Különleges körülmények között kialakulhat a Clostridium botulinum – a botulizmust okozó baktérium. Nem okoz sem íz-, sem szagelváltozást, és bár az esetek ritkák, a betegség nagyon veszélyes lehet.

Mint minden más tárolási mód esetében, fogyasztás előtt alaposan ellenőrizni kell az élelmiszer állapotát.

Az élelmiszerek biztonságos tárolásához alacsony hőmérsékletet kell fenntartani. A mikroorganizmusok szaporodása 4 °C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten jelentősen korlátozott. A -17 °C-on történő fagyasztás nem pusztítja el a mikroorganizmusokat, de megállítja azok szaporodását. A vákuumcsomagolt, gyorsan romló élelmiszereket hosszú távú tárolás céljából le kell fagyasztani.

Ne feledje, hogy a vákuumcsomagolás nem fordítja vissza az élelmiszerek romlási folyamatait – csupán lelassítja azokat. Azt is nehéz pontosan meghatározni, hogy az élelmiszer meddig őrzi meg optimális ízét, megjelenését és állagát, mivel ez a termékek csomagolás időpontjában fennálló minőségétől függ.



FIGYELEM!

A vákuumcsomagolás nem helyettesíti a hűtést és a fagyasztást. A hideg hőmérsékleten tárolást igénylő, gyorsan romló élelmiszereket a vákuumcsomagolást követően továbbra is hűtőszekrényben vagy fagyasztoóban kell tartani.

AZ ÉLELMISZEREK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Vákuumcsomagolás előtt a zöldségeket blansírozni kell. Ez a folyamat leállítja az íz, a szín és az állag romlásához vezető enzimek működését. A zöldségeket blansírozásához helyezze őket forrásban lévő vízbe, vagy melegítse fel őket mikrohullámú sütőben addig, amíg meg nem főnek, de még ropogósak maradnak. Ezután azonnal hűtse le őket hideg vízben, hogy megszakítsa a főzési folyamatot. Törölközőn történő megszáritás után a zöldségek készen állnak a vákuumcsomagolásra.

Ne feledje, hogy nem minden élelmiszer alkalmas vákuumos tárolásra. Nem ajánlott fokhagymát, illetve gombaféléket, például csiperkegombát vákuumcsomagolni. Az ilyen élelmiszerek anaerob körülmények között kémiai reakciókba léphetnek, ami egészségügyi kockázatot jelenthet.

A káposztafélék (pl. brokkoli, kelbimbó, káposzta, karfiol, fodros kel, fehérrépa) tárolás közben természetes módon gázokat bocsátanak ki. Még blansírozás után is kizárólag a fagyasztoóban tárolhatók.

ÉLELMISZERTÁROLÁSI ÉS -BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

TÁROLÁSI MÓD	TERMÉK TÍPUSA	TÁROLÁS HAGYOMÁNYOS	VÁKUUMOS TÁROLÁS
Fagyasztó	Hús	6 hónap	15–20 hónap
	Halak, tenger gyümölcsei	6 hónap	10–12 hónap
	Száritott élelmiszerek, kávébab	6–9 hónap	18–24 hónap
Hűtőszekrény	Hús	2–3 nap	12–13 nap
	Halak, tenger gyümölcsei	2–3 nap	6–8 nap
	Főtt hús	2–3 nap	10–14 nap
	Tojás	2–3 nap	30–50 nap
	Zöldségek	2–3 nap	7–10 nap
	Kenyér	1–2 nap	6–8 nap
	Csomagolt kekszek	4–6 hónap	12 hónap
	Tészta	5–6 hónap	12 hónap
	Rizs	5–6 hónap	12 hónap
	Liszt	4–5 hónap	12 hónap
	Száritott felvágottak	3–4 hónap	12 hónap
	Kávé	2–3 hónap	12 hónap
	Tea	5–6 hónap	12 hónap
	Tejpor	1–2 hónap	12 hónap

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készüléket rendszeresen tisztítani kell.



FIGYELEM!

A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápellátásról.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék sík, tiszta és stabil felületen áll.
- Használat után ne zárja le a fedél reteszeit, hogy ne deformálja a tömítést.
- Ne merítse a készüléket és a tápkábelt vízbe.
- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápellátásról, és várja meg, amíg lehűl.
- Ne tisztítsa a készüléket kefével, hogy ne sértse meg a felületét.
- A kamrában maradt ételmaradékokat és folyadékokat nedves törlőkendővel vagy papírtörlővel távolítsa el.
- Újbóli használat előtt meg kell győződni arról, hogy a készülék teljesen száraz.
- Időszakosan ellenőrizni kell a hálózati kábel és a csatlakozódugó állapotát. Az elektromos csatlakozások sérülésének vagy rendellenességének észlelése esetén fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.

9. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, a szerviz felhívása előtt ellenőrizni kell a hibás működés lehetséges okait. Az alábbiakban bemutatjuk a készülék hibás működésének gyakori okait, valamint a hibaelhárítás módjait.

A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel nem sérült-e (vágások, kopások).

A VÁKUUMCSOMAGOLÓ KÉSZÜLÉK NEM HOZ LÉTRE TELJES VÁKUUMOT, VAGY NEM INDÍTJA EL AZ AUTOMATIKUS HEGESZTÉST

- Győződjön meg arról, hogy a tasak nyitott széle teljes egészében a kamrán belül helyezkedik el.
- Ellenőrizze, hogy a tömítés nem lazult-e meg.
- Győződjön meg arról, hogy a hegesztőléc lezorítóján vagy a tömítésen nincs szennyeződés, valamint arról, hogy ezeket az elemeket megfelelően szellették-e fel.
- Ellenőrizze, hogy a fedél reteszelve van-e.
- Ellenőrizze a zacskó tömítettségét. Ehhez hagyjon egy kevés levegőt a zacskóban, merítse vízbe, majd nyomja meg – a megjelenő buborékok szívárgást jeleznek. Ebben az esetben új zacskót kell használni.

A ZACSKÓ A HEGESZTÉS UTÁN ELVESZÍTI A VÁKUUMOT

- A zacskó szélén lévő gyűrődések, zsír, folyadékok vagy egyéb szennyeződések okozhatják ezt a problémát. Nyissa ki a zacskót, tisztítsa meg a szélét, és ismételje meg a vákuumozási folyamatot.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e nedvesség vagy folyadék az élelmiszeren. Szükség esetén nyissa ki a zacskót, tisztítsa meg a tartalmát, majd csomagolja be újra, vagy használjon új zacskót. Nedvdús élelmiszerek esetében ajánlott azokat előzetesen lefagyasztani.

NINCS HEGESZTÉSI VARRAT

- A hegesztési varratok közötti időtartam túl rövid lehet – legalább 20 másodperces szünet ajánlott.
- A zacskó szélén lévő gyűrődések, zsír, folyadékok vagy egyéb szennyeződések megakadályozhatják a hegesztést.
- A nedvesség, az apró részecskék vagy a szóródó termékek szintén megzavarhatják a folyamatot. Tisztítsa meg a zacskót, majd próbálja meg újra.

10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a készüléket nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett annak későbbi ártalmatlanítása céljából. Be kell tartani a készülék használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket át kell adni a gyűjtésre, szétszerelésre és ártalmatlanításra szakosodott vállalkozásoknak.

A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és kémiai jellegük szerint csoportokba rendezve, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható, és a kommunális hulladékhhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a hálózati tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, az érvényes előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az elkészítéséhez használt anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, hungarocelltekerceket stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelte dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ezeket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakszerű gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt, vagyis meg kell akadályozni az üzembe helyezését a tápkábel elvágásával, valamint az ajtó, a polc és minden egyéb veszélyt jelentő alkatrész eltávolításával. Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki beleszorulhasson. A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően, speciális gyűjtőhelyre szállítva kell ártalmatlanítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és a hozzájuk kapcsolódó szabványoknak megfelelően gyártották. E megfelelés elérését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért azokat a megfelelő CE-jelöléssel látják el, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén érhető el

Forcast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

