



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kamrás csomagológép

FG03426

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	4
4. MŰSZAKI ADATOK	5
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	5
6. TELEPÍTÉS	5
7. KEZELÉS	6
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
9. PROBLÉMÁK, OKOK, MEGOLDÁSOK	10
10. HIBAKÓDOK	11
11. PÓTALKATRÉSZEK	12
12. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	13

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.



Köszönjük, hogy a FORGAST kamrás vákuumcsomagoló gépét választotta.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt ismerkedjen meg a jelen használati útmutatóval. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és fejlesztjük a meghibásodásmentes működés, valamint a biztonságos használat biztosítása érdekében.

A használati útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméter- és műszaki megoldásbeli változtatásokra. A jelen használati útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs lényeges hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék átadását követően mindenképpen ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, valamint hogy nem szenvedett-e szállítási sérülést. Nem megfelelőség vagy sérülés megállapítása esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.
Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.
3. A készüléket az útmutatóban meghatározott körülmények között, valamint a tervezett és gyártott rendeltetésének megfelelő alkalmazási körben kell üzemeltetni.
4. A készüléket használat közben óvni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik.
Ha a készülék vízzel érintkezik, azt az üzemeltetésből ki kell vonni a tápellátásról való leválasztással, majd a hivatalos Forgast-szervizzel ellenőriztetni kell. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.
5. A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni. A készülék minden szellőzőnyílását szabadon kell hagyni, hogy biztosított legyen a készülék megfelelő hűtése. A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális tartozékok közé nem tartozó elemeket helyezni.
6. A tápkábel csatlakozódugóját száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. A csatlakozódugó vagy a tápkábel sérülésének, illetve rendellenes működésének észlelése esetén a készüléket ki kell vonni a használatból, és kapcsolatba kell lépni a Forgast hivatalos szervizével.
7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni vagy javíttatni kell.

Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, mivel ez életveszélyhez vezethet.
Tilos bármilyen szerkezeti változtatást vagy a készülék módosítását végrehajtani.
8. A tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülésének megállapítása esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt védeni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel vagy egyéb tárgyakkal való érintkezéstől. A kábelt biztosítani kell a véletlen megrántás vagy megbotlás ellen.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, illetve a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelő képzettséggel és a szükséges jogosultsággal rendelkezik.

9. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen útmutatóban található információkat kell felhasználni. Ha a készülék nem indítható el, vagy nem érhető el a megfelelő működési paraméterek, forduljon a Forcast hivatalos szervizéhez.
10. Kiskorúak, mozgásukban vagy szellemileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatával kapcsolatos ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.
11. A tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet alatt a készüléket a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.

**FIGYELEM!**

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll.

Biztosítani kell a csatlakozódugóhoz és a hálózati aljzathoz való könnyű hozzáférést. Ez biztosítja a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszüntetését.

**FIGYELEM!**

A fent felsorolt pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a jótállás elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

A vákuumsomagolás meghosszabbítja a termékek tárolási idejét azáltal, hogy eltávolítja a levegőt a tárolóedényből vagy a tasakból, ezáltal korlátozva a bennük tárolt termékek oxidációs folyamatát. A vákuumsomagolás segít megőrizni a tárolt termékek ízét és minőségét. Lehetővé teszi továbbá az aerob mikroorganizmusok szaporodásának megakadályozását, amelyek bizonyos körülmények között a következő problémákat okozzák :

PENÉSZ – A penész nem képes alacsony oxigéntartalmú környezetben fejlődni; a vákuumsomagolás hatékonyan megszüntetheti a penész kialakulását.

ÉLESZTŐGOMBÁK – Erjedés során keletkeznek, ami a termékek szagában és ízében egyaránt felismerhető. Az élesztőgombáknak a fejlődéshez vízre, cukorra és mérsékelt hőmérsékletre van szükségük. Levegő jelenlétében és anélkül is képesek túlélni. Az élesztőgombák fejlődésének lassításához a terméket le kell hűteni, lefagyasztása pedig teljesen leállítja ezt a folyamatot.

BAKTÉRIUMOK – kellemetlen szagot, színvesztést, valamint/vagy a termék felületének meglágyulását és szerkezetének megváltozását okozzák. Megfelelő körülmények között a botulinumtoxin-termelő baktérium (a botulizmust okozó mikroorganizmus) levegő nélkül is szaporodhat, és szag vagy íz alapján nem mutatható ki. Bár nagyon ritka baktérium, rendkívül veszélyes.

A könnyen romló termékeket hosszú távú tárolás céljából vákuumsomagolás után mindig le kell fagyasztani, ezáltal a fent említett problémák nagymértékben kiküszöbölhetők.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

1. Fedél
2. Fedélzár
3. Vezérlőpanel
4. Vákuumszint-jelző



4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG03426
megnevezés	Forgast kamrás Csomagológép
tápfeszültség	220V ~ 240V
teljesítmény	1000 W
méretek (mm)	330 x 480 x 360
kamraméretek (mm)	280 x 395 x 50
fűtőszál hossza	260 x 5 mm
közvetlen nyomás	-29,9 Hg/- 1012 mbar (±3%)
kamranyomás	-29,8 Hg/- 1009 mbar (±3%)
burkolat anyaga	rozsdamentes acél
tömeg	24 kg
zajszint	<70 dB

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódásokat. A becsomagolt készüléket nem szabad szabad téren tárolni. Szellőztetett, korróziómentes légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba fordítani.

6. TELEPÍTÉS

- A telepítés helyének síknak és stabilnak kell lennie.
- A készülék közelében nem szabad gyúlékony tárgyakat tárolni.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.
- Távolítsa el a védőfóliát.



FIGYELEM!

- Ne használjon a típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátást.
- Ne használjon a biztonsági szabványoknak nem megfelelő hibaáram-védőkapcsolót.
- Az elektromos berendezés telepítésével kapcsolatos szerelést és karbantartást hivatalos Forgast-szerviznek vagy a szükséges jogosultsággal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.
- A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.




FIGYELEM!

A csatlakozódugónak és az aljzatnak megfelelően működőképesnek kell lenniük, és biztosítaniuk kell a megfelelő csatlakozást.

7. KEZELÉS

Kezelőpanel

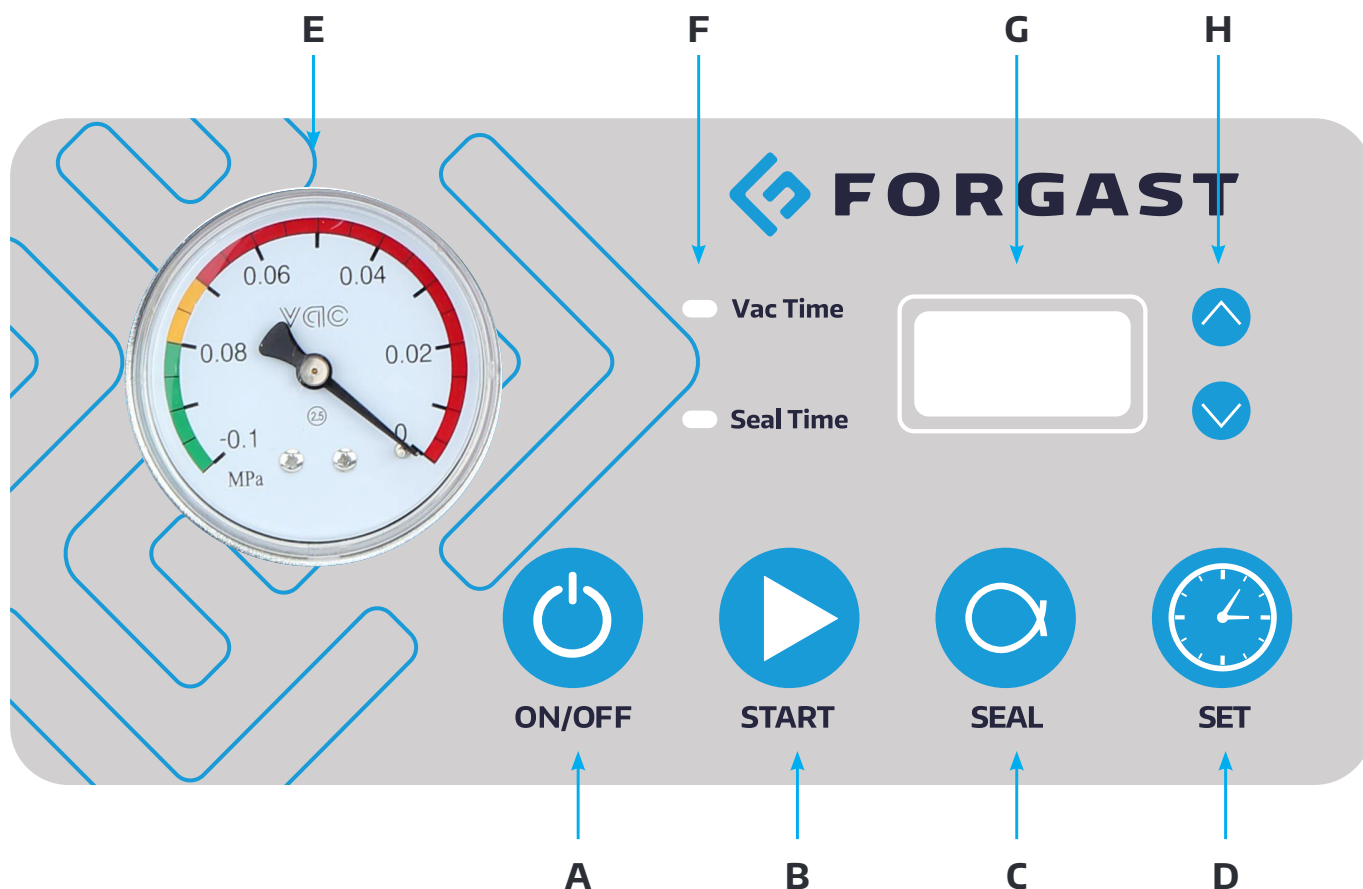

A. Be-/kikapcsoló gomb (ON/OFF)

A készülék áramforráshoz történő csatlakoztatását követően a kijelzőn (G) megjelenik az „OFF” üzenet; meg kell nyomni az „ON/OFF” gombot, ezt követően a kijelzőn (G) megjelenik az idő (a legutóbb beállított érték). A készülék üzemkész. A készülék működésének befejezése után nyomja meg az „ON/OFF” gombot, majd válassza le a tápforrásról. A készülék működése közben az „ON/OFF” gomb megnyomása leállítja az aktuális munkaciklust.

B. Automatikus levegőelszívó / vákuumképző gomb (START)

A fedél lezárása után, ha a készülék nem kezdi meg automatikusan a ciklust, nyomja meg a „START” gombot, ami elindítja a levegőelszívási és a tasak hegesztési ciklusát.

C. Hegesztőgomb (SEAL)

A „SEAL” gomb megnyomása leállítja a levegő elszívását, és összehegeszti a tasakot. Ennek a funkciónak köszönhetően megvédhetők a kényes termékek az összenyomódástól.

D. Beállítógomb (SET)

Ha a készülék fedele nyitva van, nyomja meg a „SET” gombot a levegő elszívási idejének, a tasak hegesztési idejének és a pácolási idő beállításának aktiválásához. Nyomja meg a gombot  vagy  a folyamatok mindegyike időtartamának beállításához.

E. Vákuumszint-jelző

A vákuum, vagyis a csomagológép kamrájából a levegő elszívása következtében kialakuló nyomáscsökkenés szintjét jelzi.

F. Jelzőfény

Ha a fedél nyitva van, és a jelzőfény világít, meg kell nyomni a gombot  , a folyamat időtartamának beállításához.
Ha a készülék működése közben a jelzőfény világít, az azt jelenti, hogy a folyamat beállítása annak megkezdése előtt módosult.

G. Kijelző

A levegő elszívásának vagy a tasak hegesztésének időtartamát mutatja.

A levegő elszívásának és a hegesztés befejezése, valamint az ON/OFF gomb megnyomása után, amikor a készülék csatlakozik az áramellátáshoz, és a csomagológép fedele nem lett kinyitva, a kijelzőn a „CLO” üzenet jelenik meg

H. Időbeállító gomb

Ha a fedél nyitva van, meg kell nyomni a gombot  vagy  az elszívás és a hegesztés folyamatidejének beállításához.

Csomagolás vákuumcsomagoló tasakok használatával

A készülék használatával különböző méretű és alakú termékek csomagolhatók.
mind kis, egyedi adagokban, mind nagy mennyiségben.

A termékek a hagyományos csomagolási módszerekhez képest 6-szor hosszabb ideig őrzik meg frissességüket.

A különböző méretű tasakok lehetővé teszik, hogy méretüket a csomagolt termékhez igazítsuk, és hogy mind a konyhában, mind egyéb, nem élelmi-szer jellegű termékek tárolására használjuk őket.

A fagyasztásra, hűtőszekrényben való tárolásra, főzésre, valamint mikrohullámú sütőben történő melegítésre alkalmas tasakok használata rendkívül széles körű alkalmazást tesz lehetővé.

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatóját.

1. A vákuumcsomagolásra szánt zacskó kiválasztása.

A megfelelő méretű és űrtartalmú zacskó kiválasztása nagyon fontos a legjobb csomagolási minőség és a légmentes hegesztés biztosítása érdekében.
A zacskó felső részén körülbelül 5 cm szabad helyet kell hagyni a levegő megfelelő elszívásának és a zacskó lezárásának biztosítása érdekében.

2. A készüléket földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.

A vezérlőpanelen található kijelzőn az „OFF” üzenet lesz látható.

3. Meg kell nyomni az „ON/OFF” be-/kikapcsoló gombot

- ha a vákuumcsomagoló gép fedele nyitva van, a kijelző a levegő elszívásának idejét vagy a hegesztés időtartamát jelzi. Helyezze a vákuumcsomagolásra szánt tartalommal megtöltött tasakot közvetlenül a készülék kamrájába úgy, hogy annak nyitott vége a hegesztőlécen, a végétől 2–5 cm távolságra helyezkedjen el. Csukja le a vákuumcsomagoló gép fedelét, és a készülék automatikusan megkezd a működést.

- Ha a vákuumcsomagoló gép fedele zárva van, a kijelzőn a „CLO” üzenet látható. Fel kell nyitni a fedelet, majd a fent leírt módon a tartalmával együtt behelyezni a tasakot a vákuumcsomagoló gép kamrájába, és le kell zárni a fedelét. A készülék automatikusan megkezd a működési ciklust.



Figyelem:

A „CLO” üzenet megjelenése a készülék zárolását jelzi. Egyetlen funkció sem indítható el, és a folyamatban semmilyen módosítás nem végezhető. A készülék zárolása a kamrafedél felnyitásakor oldódik fel.

4. Az idő beállítása

- A levegő elszívási ideje: Nyitott kamrafedél mellett meg kell nyomni a SET beállítógombot, és meg kell győződni arról, hogy a levegőelszívási idő visszajelző lámpája (Vac Time) világít. A levegő elszívási idejének növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a gombokat  vagy  . A levegőelszívási teszt elvégzéséhez legfeljebb 30 másodperces időt kell beállítani. Ezt az értéket módosítani kell, a levegőelszívás mértékét a saját igényekhez igazítva. A vákuumcsomagolásra szánt tasak méretétől és a becsomagolandó termékek mennyiségétől függően a levegőelszívás ideje eltérő lehet. A beállítható tartomány 5–90 másodperc.

- Hegesztési idő: A készülék nyitott fedelénél nyomja meg a SET beállítógombot, és győződjön meg arról, hogy a hegesztési idő jelzőfénye (Seal Time) világít. A hegesztési idő meghosszabbításához vagy lerövidítéséhez nyomja meg a gombokat  vagy  . A hegesztési teszt elvégzéséhez állítsa be az időt legfeljebb 5 másodpercre. Ezt az értéket úgy kell módosítani, hogy a lehető legjobb hegesztést kapja. A beállítható tartomány 0–6 másodperc.

**FIGYELEM:**

A megfelelően elkészített hegesztésnek egyenletesnek és „átlátszónak” kell lennie. Ha a hegesztés szabálytalan, hiányos, ráncos vagy homályos, vágja le a hegesztést, majd kezdje újra a zsák teljes levegőelszívási és hegesztési ciklusát.

**FIGYELEM:**

Az időértékek módosítása akkor végezhető el, ha a készülék csatlakozik a hálózathoz, be van kapcsolva („ON”), és a készülék fedele nyitva van.

5. A zacskó megtöltése és behelyezése a vákuumcsomagoló gép kamrájába

A folyadékot vagy nagy nedvességtartalmú termékeket tartalmazó zacskókat a hegesztőléc magassága alatt kell elhelyezni.

A megtöltött zacskót laposan kell elhelyezni a kamrában úgy, hogy a nyílása a hegesztőléc mentén helyezkedjen el. A lécnak a zacskó alatt, annak végétől/nyílásától körülbelül 6 cm-re kell elhelyezkednie.

**FIGYELEM:**

A vákuumcsomagoló gép kamrájában a teljes zacskónak el kell férnie

6. A levegő elszívásának és a hegesztésnek a folyamata (Vacuum és Seal).

Le kell zárni a fedelet, és a készülék automatikusan megkezdí a levegő elszívását és a tasak hegesztését. A kijelzőn megkezdődik a beállított levegőelszívási idő (Vacuum time) visszaszámlálása 0-ig.

A levegő elszívásának befejezése után a készülék automatikusan megkezdí a hegesztési folyamatot. A kijelzőn megjelenik a hegesztési idő (Seal time) visszaszámlálása 0-ig.

A tasak hegesztése után a készülék kiegyenlíti a nyomást, a teljes ciklus befejezését pedig hangjelzés jelzi.

7. A csomagolás minősége

A vákuumcsomagolás végeredményét a tasak termékhez való megfelelő tapadásának ellenőrzésével kell megítélni. Ha a tasakban légbuborékok jelennek meg, meg kell ismételni a folyamatot a levegőelszívás idejének meghosszabbításával.

Ellenőrizni kell a hegesztés minőségét. A megfelelően elkészített hegesztésnek egyenletesnek és „átlátszónak” kell lennie. Ha a hegesztés szabálytalan, hiányos, gyűrött vagy homályos, a hegesztést le kell vágni, majd a levegőelszívás és a tasakhegesztés teljes ciklusát újra kell kezdeni. Az újbóli csomagolás előtt korrigálni kell a tasak hegesztési idejét.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

A készülék tápellátáshoz történő csatlakoztatása után a kijelzőn az OFF üzenet jelenik meg. Nyomja meg egyszerre, majd tartsa lenyomva 3 másodpercig a SEAL és a SET gombot. Az alapértelmezett beállítás aktiválását a DE és az rS információk megjelenése jelzi.

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

Az élelmiszerek helyesen végrehajtott vákuumsomagolási folyamat esetén javasolt tárolási idejét az alábbi táblázat mutatja be.

TERMÉKEK ÉLELMISZEREK	VÁKUUMCSOMA- GOLVA, FA- GYASZTÓBAN TÁROLVA	VÁKUUMCSOMA- GOLT HŰTŐSZEKRÉNYBEN TÁROLVA	SZOKÁSOS TÁROLÁS
Friss marha- és borjúhús	1-3 év	1 hónap	1-2 hét
Darált hús	1 év	1 hónap	1-2 hét
Friss sertéshús	2-3 év	2-4 hét	1 hét
Friss hal	2 év	2 hét	3-4 nap
Friss baromfi	2-3 év	2-4 hét	1 hét
Füstölt húsok	3 év	6-12 hét	2-4 hét
Friss, blansírozott termékek	2-3 év	2-4 hét	1-2 hét
Friss gyümölcsök	2-3 év	2 hét	3-4 nap
Kemény sajtok	6 hónap	6-12 hét	2-4 nap
Szeletelt felvágottak	Nem ajánlott	6-12 hét	1-2 hét
Friss tészta	6 hónap	2-3 hét	1 hét

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztításának megkezdése előtt le kell választani azt a tápellátásról.

A port, valamint a csomagolt termékek maradványait rendszeresen el kell távolítani a készülékről enyhe tisztítószerrel megnedvesített törlőkendővel végzett tisztítással.

A vákuumkamra tömítését úgy tervezték, hogy kivehető és megtisztítható legyen a folyadékmaradványoktól, amelyek a vákuumozási folyamat során a tasakokból kifolyhattak.

A kamrafedél tisztítása során TILOS oldószert tartalmazó tisztítószereket használni. Legalább hetente egyszer ellenőrizni kell, hogy a fedélen nincsenek-e repedések. Repedések megjelenése esetén a készüléket azonnal ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a For-gast szervizével.

A készüléket nem szabad nagynyomású vízzel tisztítani.

Nem szabad megengedni, hogy víz jusson a vákuumkamra levegőkivezető fűvókájába vagy a szivattyú kimeneti nyílásába, mivel ez a szivattyú maradandó károsodását okozhatja.

A javításokat és karbantartást hivatalos For-gast-szerviznek kell elvégeznie.

A készüléket úgy tervezték, hogy naponta legfeljebb 5 órán át működjön. A For-gast nem vállal felelősséget a készülék megengedett üzemi-
jének túllépéséből eredő meghibásodásokért vagy károkért.

A készüléket vízszintes helyzetben kell mozgatni vagy szállítani. TILOS a készüléket megdönteni, mivel ez a szivattyú károsodását okozhatja.

9. PROBLÉMÁK, OKOK, MEGOLDÁSOK

A ForgaSt szervizzel való kapcsolatfelvétel előtt olvassa el az alábbi információkat.

A csomagológép nem kapcsol be.

- Győződjön meg arról, hogy a készüléket megfelelően földelt hálózati aljzathoz csatlakoztatta.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. Sérült tápkábellel a készüléket semmilyen körülmények között nem szabad használni.
- Győződjön meg arról, hogy az ON/OFF gombot megfelelően megnyomta. Bekapcsolt készüléknél a működési paraméterek megvilágított kijelzője látható.

A Vákuumcsomagoló gép nem szívja el megfelelő mértékben a levegőt.

- Nem elegendő levegőelszívási vagy hegesztési időt állítottak be. Meg kell hosszabbítani a levegőelszívás vagy a hegesztés időtartamát, majd a folyamatot újra el kell végezni.
- A vákuumcsomagolási folyamat (levegőelszívás és hegesztés) megfelelő lefolytatásához a csomagolásra szánt tasak nyílásának a Vákuumcsomagoló gép belsejében kell lennie.
- Tekercses vákuumcsomagoló fólia használatakor győződjön meg arról, hogy minden hegesztés megfelelő és tömör.
- A termék megfelelő csomagolásához mind a csomagológépnek, mind a vákuumcsomagolásra szánt tasakoknak tisztának, száraznak, valamint minden termékmaradványtól és egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lenniük. Törölje át a hegesztőléc felületét, valamint a tasak belsejét azon a helyen, ahol a hegesztés készül, majd próbálja meg újra.

A vákuumcsomagoló tasak a hegesztés befejezése után tömítetlenné válik.

- Az éles tárgyak apró lyukakat okozhatnak a tasakokban. A kilyukadás elkerülése érdekében az éles széleket papírtörlővel kell betekerni, vagy vastagabb zacskót kell használni.
- Egyes gyümölcsök és zöldségek, ha csomagolás előtt nem blansírozták vagy fagyasztották le őket, gázokat bocsáthatnak ki. Ebben az esetben a becsomagolt termékeket ki kell dobni, mivel bennük megkezdődött a bomlási folyamat.


A vákuumcsomagoló gép nem hegeszti megfelelően a zacskókat.

- A beállított hegesztési idő túl rövid lehet. Meg kell hosszabbítani a hegesztési időt, majd ismét meg kell kísérelni a teljes folyamat végrehajtását.
- A zacskókat nem lehet légmentesen hegeszteni, ha nedvesek, illetve ha a hegesztési hely ételmaradékkal vagy zsírral/olajjal szennyezett. Törölje le a zacskó belső oldalát, különösen azon a helyen, ahol a hegesztés létrejön, majd ismétlje meg a folyamatot.
- A csomagolásra szánt zacskót megfelelően, a hegesztőléc mentén kell elhelyezni. Győződjön meg arról, hogy a hegesztés a megfelelő helyen, vagyis a zacskó végétől (nyílásától) körülbelül 5 cm-re jön létre. A zacskó felülete nem lehet gyűrött vagy egyenetlen.

10. HIBAKÓDOK

HIBA KÓDJA	LEHETSÉGES PROBLÉMA	MEGOLDÁS
E01	A levegő elszívása során a nyomásszelep nem záródik. A nyomásérzékelő nem megfelelő működése	- Ellenőrizze, hogy a kamra fedele megfelelően zárva van-e; - Ellenőrizze, hogy a kamratömítések megfelelően vannak-e felszerelve; - Ellenőrizze, hogy a szivattyú működik-e; - Ellenőrizze, hogy a nyomásérzékelő vagy a nyomásszelep nem hibásodott-e meg (ellenőrizze az összekötő csövet, a nyomásérzékelő csövét, valamint a 10P adatátviteli vezetékét stb.)
E02	Miután a készülék hegesztési üzemmódba váltott, a fedél zárásérzékelője nem indítja el a folyamatot.	- Ellenőrizze a kamra megfelelő záródását; - Ellenőrizze a kamrafedél nyitásérzékelőjének megfelelő működését; - Ellenőrizze a GAS1 csatlakozásait, valamint a 10P adatátviteli kábelt
LP	A készülék működés közben veszít a teljesítményéből	- Ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett adatoknak; - Ellenőrizze a szivattyú tápellátó rendszerének megfelelő működését; - Ellenőrizze a szivattyú olajsintjét (ha nincs benne olaj, ellenőrizze a szivattyúban keletkezett károkat).

11. PÓTALKATRÉSZEK

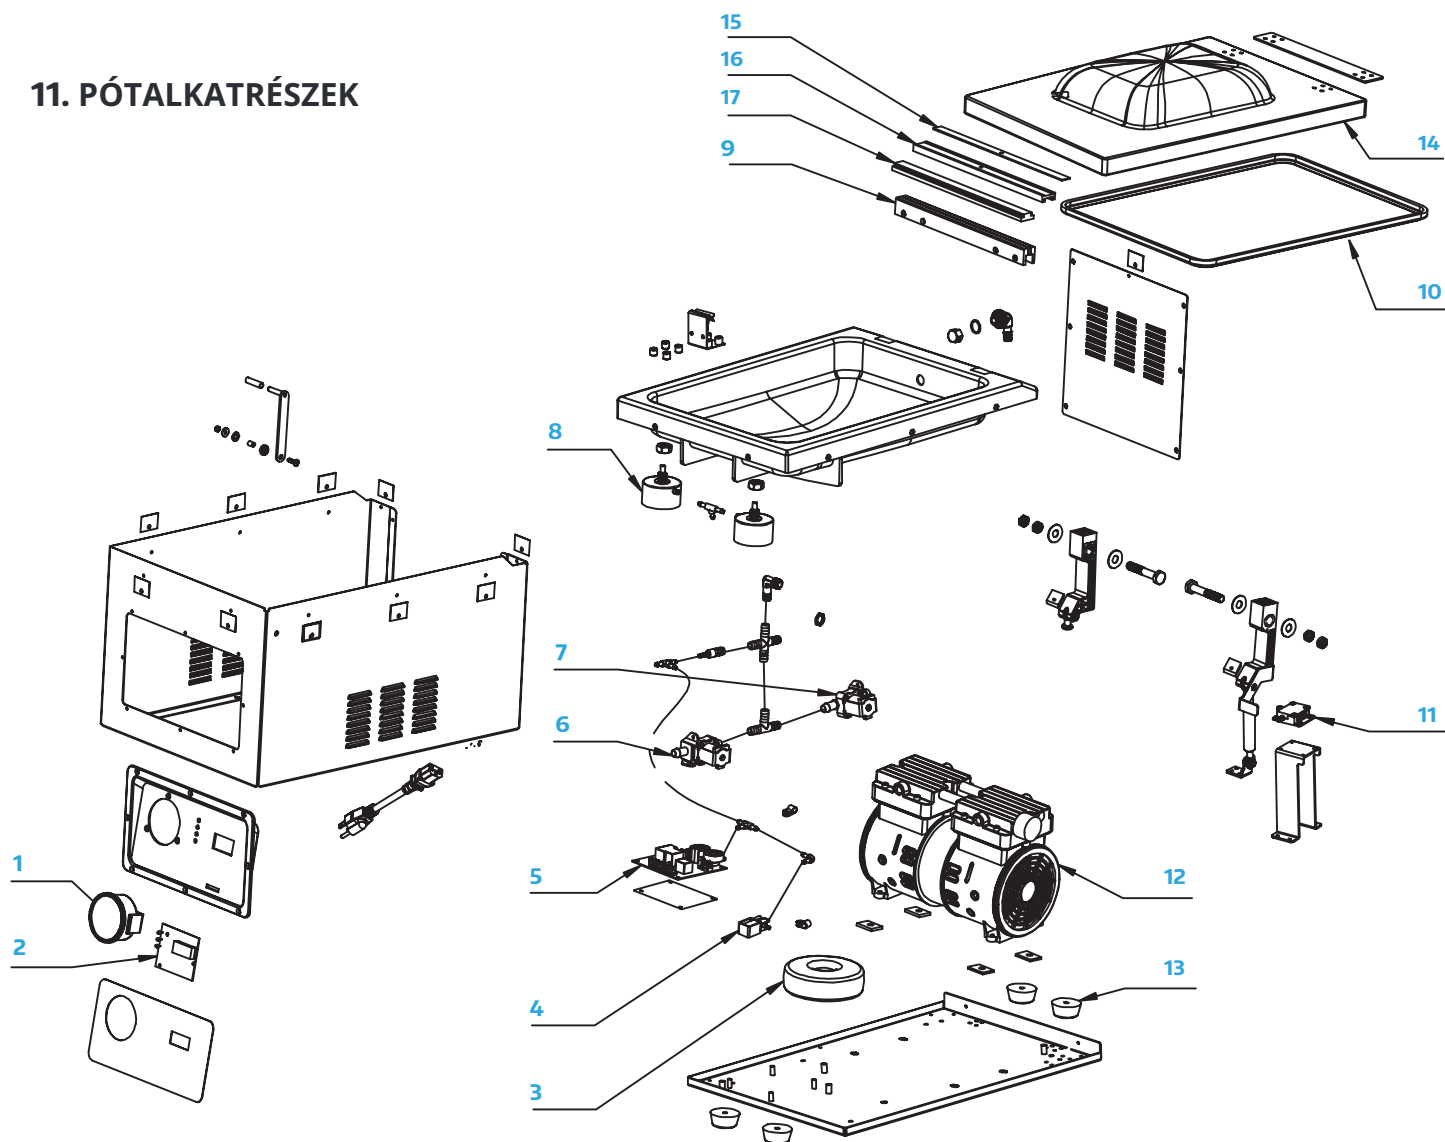

	MEGNEVEZÉS	ALKATRÉSZKÓD
1	Vákuumjelző	FG03426/1
2	CPU-panel	FG03426/2
3	Tápegység	FG03426/3
4	Mágnesszelep	FG03426/4
5	Főpanel	FG03426/5
6	A jelű mágnesszelep	FG03426/6
7	B jelű mágnesszelep	FG03426/7
8	Dugattyúegység	FG03426/8
9	Léc	FG03426/9
10	Tömítés	FG03426/10
11	Végálláskapcsoló	FG03426/11
12	Szivattyú	FG03426/12
13	Gépláb	FG03426/13
14	Fedél	FG03426/14
15	Szerelőléc	FG03426/15
16	A léc leszorítójának szerelőlapja	FG03426/16
17	Léc-leszorító	FG03426/17

12. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A Termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhhoz hasonlóan újra felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-jelölés azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, a szervizzel vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezettel.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell végrehajtani, hogy ne sérüljenek annak elemei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és annak anyaga 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva. 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek való megfelelést jelző jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ezeket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A berendezés ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni (indítása nem lehet többé lehetséges) a tápkábel levágásával, valamint a polc ajtajának és minden egyéb veszélyt jelenthető elemnek az eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy bárki felmászhasson a berendezésre, vagy bele tudjon záródni. A berendezést a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy speciális gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekeknek nézve.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően gyártották. E megfelelés elérését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastron.pl** weboldalon érhető el.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

