



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



78 literes hűtött bemutatóvitrin

FG07747 / FG07748

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	4
4. MŰSZAKI ADATOK	5
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	6
6. TELEPÍTÉS	6
7. ÜZEMELTETÉS	7
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
9. HIBAELHÁRÍTÁS	9
10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	10

MEGJEGYZÉS:

Ez a használati útmutató az eredeti, angol nyelvű útmutató alapján, mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével készült.



Köszönjük, hogy FORGAST hűtött bemutatóvitrint vásárolt.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk azok hibamentes működését és a használat biztonságát.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméterek és műszaki megoldások módosítására. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban lényegesen nem befolyásolja a készülék használatát.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék átvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét és az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén az ebben a használati útmutatóban található Általános Garanciális Feltételekben foglaltak szerint kell eljárni.

Semmilyen körülmények között ne használjon szállítás közben megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérüléshez vagy egyéb károkhoz vezethet.
3. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott feltételek mellett, valamint kizárólag a rendeltetésének és tervezett alkalmazási körének megfelelően kell üzemeltetni.
4. A készülék használata közben óvni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik. Víz érintkezése esetén a készüléket le kell állítani, a tápforrásról leválasztva üzemben kívül kell helyezni, majd a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni kell. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.
5. A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni. Minden szellőzőnyílást akadálymentesen kell hagyni, hogy biztosított legyen a készülék megfelelő hűtése. A készülék nyílásaiba nem szabad olyan elemeket helyezni, amelyek nem tartoznak a standard vagy opcionális tartozékok közé.
6. A tápkábel csatlakozódugóját száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel sérült vagy a készülék nem megfelelően működik, a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.
7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt ellenőriztesse vagy javíttassa meg azt hivatalos Forgast szervizzel.

Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mert ez életveszélyes lehet.
Tilos a készülék szerkezeti kialakítását bármilyen módon megváltoztatni vagy módosítani.
8. A tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt védeni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel, illetve egyéb tárgyakkal való érintkezéstől. A tápkábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy megbotlás ellen.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózathoz való csatlakoztatást vagy annak átalakítását, illetve a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatóját, megfelelő képzettséggel és a szükséges jogosultságokkal rendelkezik.

9. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban foglaltak szerint kell eljárni. Ha a készüléket nem lehet beindítani, vagy nem érhetők el a megfelelő üzemi paraméterek, fel kell venni a kapcsolatot a Forghost hivatalos szervizével.
10. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.
11. A készüléket tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet idején az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll.

Biztosítani kell a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszüntetését.



FIGYELEM!

A fentiek be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi kárt okozhat; ezekért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

A Forghost 78 literes hűtött bemutatóvitrinjét élelmiszerek vendéglátóhelyeken, például kávézókban, cukrászdákban vagy üzletekben történő bemutatására és tárolására tervezték. A négy oldalán üvegezett burkolat teljes rálátást biztosít a termékekre, miközben megőrzi azok frissességét és megfelelő hőmérsékletét.

A hűtött bemutatóvitrin kizárólag élelmiszerek vagy italok hűtésére szolgál. Nem használható a következőkre:

- gyúlékony vegyi anyagok tárolására.
- gyógyszerészeti vagy gyógyászati termékek tárolására.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A Forghost hűtött bemutatóvitrin modern kialakítású és praktikus. Burkolata acélból készült, fehérre (FG07747), illetve feketére (FG07748) festve, ami esztétikus megjelenést biztosít, és tökéletesen illeszkedik a különböző üzlethelyiségek belső teréhez. Három bevonatos, állítható magasságú polccal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a belső tér rugalmas elrendezését a tárolt termékek méretétől függően. Az elektronikus termosztát és a digitális kijelző lehetővé teszi a hőmérséklet pontos szabályozását 0 és +12°C között.

A kényszerített légkeringetés egyenletes hűtést biztosít, az automatikus leolvasztórendszer pedig megkönnyíti a bemutatóvitrin tisztán tartását. A LED-világítás kiváló láthatóságot biztosít a termékek számára, a légcsatorna pedig megakadályozza a vízpára lecsapódását az üvegen, így a bemutatóvitrin mindig esztétikus megjelenésű.



4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG07747	FG07748
Tápellátás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Teljesítmény	0,17 kW	0,17 kW
Energiafogyasztás	1610 kWh/év	1610 kWh/év
Klímaosztály	IV	IV
Max. környezeti hőmérséklet	+32 °C-ig	+32 °C-ig
Üzemi hőmérséklet-tartomány	0 °C és +12 °C között	0 °C és +12 °C között
Hűtőközeg	R600a	R600a
Hűtőközeg mennyisége	40 g	40 g
Külső méretek	452x406x966 mm	452x406x966 mm
Tömeg	36 kg	36 kg
Teljes űrtartalom	78 l	78 l
Polcok száma	3	3
A polcok magasságának beállítása	igen	igen
Világítás	igen	igen
Automatikus leolvasztás	igen	igen
Burkolat színe	fehér	fekete

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék átvételét követően haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, és nem sérült-e meg a szállítás során.

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást.

A becsomagolt készüléket nem szabad kültéren tárolni. Szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba forgatni.

A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyári állapotban, lezárva kell hagyni. Tárolás közben feltétlenül be kell tartani a csomagoláson feltüntetett, a készülék helyzetére, elhelyezésére és tárolására vonatkozó jelöléseket.

6. TELEPÍTÉS

A használat megkezdése előtt el kell távolítani a készülékről és valamennyi tartozékáról a csomagolást, valamint minden védőanyagot.

Soha ne távolítsa el a készülékről az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.

- A készüléket kellően teherbíró, vízszintes és stabil helyre állítsa, amely elbírja a készülék és a benne elhelyezhető maximális mennyiségű tartalom együttes súlyát.
- Soha ne állítsa a készüléket éghető alpra.
- Ne állítsa a készüléket nyílt láng, légkeveréses tűzhely, sütő vagy más hőforrásként működő készülék közelébe.
- Ne állítsa a készüléket erős napsugárzásnak kitett helyre. Ez a készülék vagy annak felületének károsodásához vezethet.

- A környezeti hőmérsékletnek 10 °C és 32 °C között kell lennie.
- A készüléket olyan helyen kell elhelyezni, ahol biztosított a hűtő- és elektromos rendszer elemeinek hűtéséhez szükséges, megfelelő légkeringetés. A készülék és a falak, más készülékek vagy berendezési tárgyak között legalább 10 centiméter távolságot kell hagyni.

- Soha ne takarja el a készülék külsején, illetve a fűtőtérben található szellőzőnyílásokat.
- A készüléket tilos olyan helyen elhelyezni, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 70%-ot. A magas páratartalom befolyásolja a készülék működésének hatékonyságát.
- A készülékre tilos bármilyen tárgyat vagy felszerelési elemet helyezni.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és meghibásodás esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.
- A csatlakozóaljzatok áramkörét 16 A-es biztosítékkal és áram-védőkapcsolóval kell védeni.

A készüléket kizárólag közvetlenül hálózati csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. Ehhez nem szabad hosszabbítót vagy elektromos elosztót használni.



FIGYELEM!

- A típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátást nem szabad használni.
- Nem szabad olyan áram-védőkapcsolót használni, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak.
- Az elektromos berendezés telepítését és karbantartását a Forgast hivatalos szervizének vagy a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.
- Az áram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.
- A dugasznak és az aljzatnak működőképesnek kell lenniük, és biztosítaniuk kell a megfelelő csatlakozást.


7. ÜZEMELTETÉS



FIGYELEM!

- A készüléket rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos. A készüléket csak olyan személyek kezelhetik, akik elolvasták ezt a használati útmutatót.
- A készüléket a beszerelés és szétszerelés előtt, valamint tisztítás közben le kell választani a hálózati csatlakozóaljzatról.
- Az első használat előtt a készüléket alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani.
- A csatlakozódugót földelt hálózati aljzatba kell csatlakoztatni.
- A készüléket a fűtéskapcsolóval kell bekapcsolni. A készülék a gyárilag beállított hőmérsékletre kezdi meg a hűtést.
- A termékek a készülékbe akkor helyezhetők be, amikor az elérte a beállított hőmérsékletet, és az stabilizálódott.

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

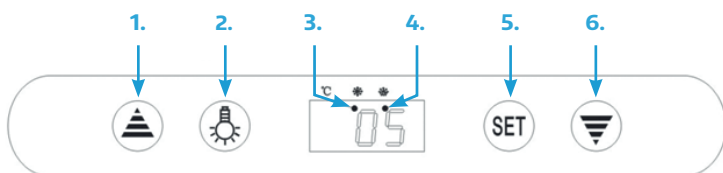

1. A hőmérséklet-tartomány növelése
2. Világítás/kézi leolvasztás
3. Hűtésjelző lámpa
4. Leolvasztásjelző lámpa
5. Hűtőprogram kiválasztása
6. A hőmérséklet-tartomány csökkentése

- A hűtésjelző lámpa a hűtési folyamat alatt világít, és kikapcsolva marad mindaddig, amíg a hűtési hőmérséklet állandó szinten marad.
- A hűtésjelző lámpa a bekapcsolás késleltetése alatt villog.
- A leolvasztásjelző lámpa a leolvasztási folyamat alatt világít, és a folyamat befejezése után kialszik.
- A leolvasztásjelző lámpa a leolvasztás késleltetése alatt villog.

A HŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A készülék hűtőterének aktuális hőmérséklete a hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzőjén olvasható le.
- A beállított hőmérséklet 0 °C és +12 °C között módosítható.
- A hőmérséklet-tartomány a program kiválasztásával módosítható. A módosításhoz nyomja meg a SET gombot, majd a / (felfelé mutató nyíl, lefelé mutató nyíl) gombokkal állítsa be a kívánt hőmérséklet-tartományt az alábbi táblázat szerint.
- A kijelzőn megjelenő szám azt a hőmérséklet-tartományt jelöli, amely a készülékben beállítható.

A 6 °C és 12 °C közötti hőmérséklet-tartomány beállítása után a kijelzőn a 06 szám jelenik meg. Néhány másodperc elteltével a kijelző a készülék belső terének tényleges hőmérsékletét kezdi mutatni.

LEHETŐSÉGES HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNYOK	
BEÁLLÍTÁS	TARTOMÁNY
00	0 °C és 6 °C között
01	1 °C és 7 °C között
02	2 °C és 8 °C között
03	3 °C és 9 °C között
04	4 °C és 10 °C között
05	5 °C és 11 °C között
06	6 °C és 12 °C között

VILÁGÍTÁS

A készülék LED-világításának bekapcsolásához nyomja meg a villanykörte szimbólumával ellátott gombot. A kijelzőn felgyullad a készülék belső világításának LCD-jelzőfénye. A gomb ismételt megnyomásával a világítás kikapcsolható.

AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS

A készülék 24 órán belül 4 alkalommal automatikusan leolvaszt.

KÉZI LEOLVASZTÁS

Ha a hűtőtéljesítmény csökken, például az ajtó gyakori nyitása vagy a környezet magas páratartalma miatt, el kell indítani a kézi leolvasztást. A leolvasztás elindításához nyomja meg 6 másodpercig a világítást (izzót) bekapcsoló gombot. Ezt követően kigyullad a kézi leolvasztás jelzőfénye (hópehely).

A PÁROLOGTATÓ HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE

Nyomja meg a felfelé mutató nyíllal jelölt gombot, és tartsa lenyomva 6 másodpercig. Megjelenik a párologtató hőmérséklete. 10 másodperc elteltével ismét a kamra hőmérséklete jelenik meg.

PARAMÉTERZÁR

A paraméterek zárolásához nyomja meg a lefelé mutató nyíllal jelölt gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig, amikor a kijelzőn az „OFF” látható (módosítás nem lehetséges), illetve a paraméterek feloldásához, amikor az „ON” látható. A zárolt paraméter megjeleníthető, azonban nem módosítható. A célhőmérséklet beállítása mindig aktív (gyári beállítás: „ON”).



FIGYELEM!

A készülék hűtési veszteségeinek minimalizálása érdekében az ajtót a lehető legrövidebb ideig kell nyitva tartani. Magas környezeti páratartalom esetén az ajtót nem szabad túl gyakran kinyitni.

- Nem szabad letakarni a készülék belsejében lévő termékek hűtését biztosító levegőbe- és levegőkivezető nyílásokat.
- A tárolt termékeket egymástól megfelelő távolságra kell elhelyezni, hogy biztosított legyen a megfelelő légkeringetés a hűtőtér belsejében.
- A polcok magasságát a termékek vagy csomagolásuk magasságához kell igazítani.
- A készülékbe nem szabad forró vagy meleg ételeket és termékeket helyezni. A készülék belsejébe helyezett termékeknek szobahőmérsékletűnek kell lenniük.
- Áramkimaradás esetén a kamrában lévő hideg levegő elvesztésének elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék ajtaját.
- Áramkimaradás vagy a csatlakozódugó kihúzása után 10 percig nem szabad bekapcsolni a készüléket.
- Ha a készülék használatát szüneteltetni kívánja, kapcsolja ki a BE/KI kapcsolóval, majd a csatlakozódugó hálózati aljzathoz való kihúzásával válassza le a tápellátásról.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM!


A készüléket rendszeresen tisztítani kell. A tisztítás megkezdése előtt a készüléket a BE/KI kapcsolóval ki kell kapcsolni, le kell választani az áramellátásról, és ki kell húzni a hálózati aljzathoz.

- A készülék megtisztításához puha, kevés mosószerrel benedvesített kendőt kell használni. Tilos súrolószereket és agresszív tisztítószereket, például alkoholt vagy lúgos összetevőket tartalmazó szereket, higítószereket, illetve benzint használni, mivel ezek károsíthatják a készülék felületét.
- A készüléket közvetlenül vízzel leönteni tilos. Meg kell akadályozni, hogy víz jusson az elektromos berendezésekbe.
- A készülék tisztításához soha ne használjon nagynyomású vizet.
- Vegye ki a polcokat, és enyhe tisztítószerrel, puha ruhával vagy szivaccsal, meleg vízben mossa el azokat. Ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel.
- A bemutatóvitrint kívül-belül enyhe tisztítószerrel kevert meleg vízzel benedvesített puha ruhával tisztítsa meg.

- Törölje át tiszta vízzel benedvesített ruhával.
- Minden megtisztított felületet alaposan szárítsa meg puha törülközővel.

A bemutatóvitrin hosszabb idejű leállítása esetén:

- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval, válassza le a hálózatról, majd húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.
- Vegyen ki minden terméket a készülékből.
- Tisztítsa meg a bemutatóvitrint kívül és belül.
- Az ajtót hagyja nyitva, hogy a bemutatóvitrin megfelelően megszáradhasson.
- A megfelelő működés biztosítása érdekében fontos, hogy a kondenzátor felülete mentes legyen a portól, szennyeződésektől és hasonló szennyező anyagoktól.
- A kondenzátor és a párologtató tisztítása legalább havonta egyszer, illetve gyakrabban ajánlott, ha a helyiség túlzottan poros.
- A kondenzátor megtisztításához le kell szerelni a burkolatát. A burkolatot felfelé kell emelni, majd el kell húzni a készülék házából (lásd az alábbi ábrát).
Az újbóli felszereléshez a műveletet fordított sorrendben kell elvégezni.
- A kondenzátor rendszeres tisztításának elmulasztása a készülék teljesítményének csökkenését okozhatja, és idővel a készülék meghibásodásához vezethet.
- A kondenzátort és a párologtatót konyhai berendezések forgalmazóinál kapható, szokásos tisztítószerrel kell megtisztítani.
- A kondenzátor lamelláit felülről lefelé, nem pedig oldalirányban kell kefélni.
- A tisztítás befejezése után az esetlegesen elgörbült lamellákat lamellafésűvel kell kiegyenesíteni.
- A kondenzátor és a párologtató tisztítását a készülék elektromos hálózatról való leválasztása után kell elvégezni.
- Rendszeresen ellenőrizni kell a hálózati kábel, a csatlakozódugó és a vízbevezető tömlő állapotát. Az elektromos csatlakozások sérülésének vagy rendellenességének megállapítása esetén fel kell venni a kapcsolatot a Forghost hivatalos szervizével. Évente egyszer a készüléket át kell adni a Forghost szervizének, hogy ellenőrizze elhasználódásának mértékét és megfelelő működését, valamint feltárják az esetleges hibákat.

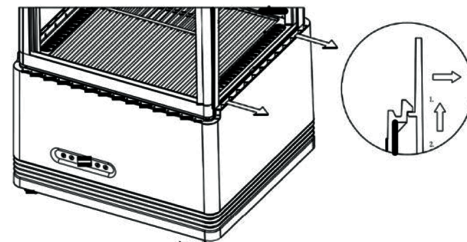

9. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, a szerviz felhívása előtt ellenőrizze a hibás működés lehetséges okait. Az alábbi táblázat a készülék hibás működésének gyakori okait és a hibaelhárítás módjait mutatja be.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Nincs hűtés	Nincs hűtőközeg	Forduljon a szervizhez
	Meghibásodott hőmérséklet-szabályozó	Forduljon a szervizhez
Csökkent hűtőteljesítmény	Közvetlen napfénynek való kitettség vagy hőforrások közelsége	Helyezze a készüléket hőforrásoktól távolabb
	Nem megfelelő légkeringetés a készülék körül	Biztosítson megfelelő távolságot a falaktól vagy más készülékektől
	A készülék ajtaja nincs teljesen becsukva, vagy túl hosszú ideig nyitva marad	Csukja be az ajtót, és csökkentse a nyitva tartásának időtartamát
	Az ajtó tömítés sérült	Forduljon a szervizhez
	Túl kis távolság a polcokon elhelyezett termékek között, vagy túl sok termék	Ügyeljen a termékek közötti megfelelő távolságra, és távolítsa el a felesleges termékeket
	A levegő be- és/vagy kimenete el van takarva vagy el van zárva	Biztosítsa a megfelelő légkeringetést a készülék belsejében
Hangos hangok működés közben	A készülék nincs vízszintbe állítva	Állítsa a készüléket sík, vízszintes felületre
	A készülék falakhoz vagy más tárgyakhoz ér	Tartson megfelelő távolságot a falaktól és más tárgyaktól
A kompresszor nem kapcsol ki automatikusan	A készülék túl van töltve	Távolítsa el a felesleges termékeket
	Az ajtó túl hosszú ideig van nyitva	Csökkentse az ajtó nyitva tartásának idejét

A következő jelenségek nem meghibásodás jelei:

- Folyó vízhez hasonló hang. Ez a hűtőközeg áramlásával járó normális hang.
- A víz lecsapódása az oldalfalakon és az üvegeken normális jelenség magas környezeti páratartalom esetén.

10. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett a későbbi elszállítás és ártalmatlanítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést át kell adni erre szakosodott vállalkozásoknak begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a tápkábel leválasztásával gondoskodni kell arról, hogy a készülék ne legyen tovább használható.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagokat, ha nem kerülnek újra felhasználásra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell végezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, polisztirol-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelően jelölték. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelte dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ezeket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni (az indítását lehetetlenné kell tenni) a tápkábel elvágásával, valamint az ajtó, a polc és az egyéb veszélyt jelentő elemek eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy valaki felmászhatson a készülékre, vagy bezáródhasson benne. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre nézve.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és a hozzájuk kapcsolódó szabványoknak megfelelően készült. A megfelelőség elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén érhető el.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

