


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

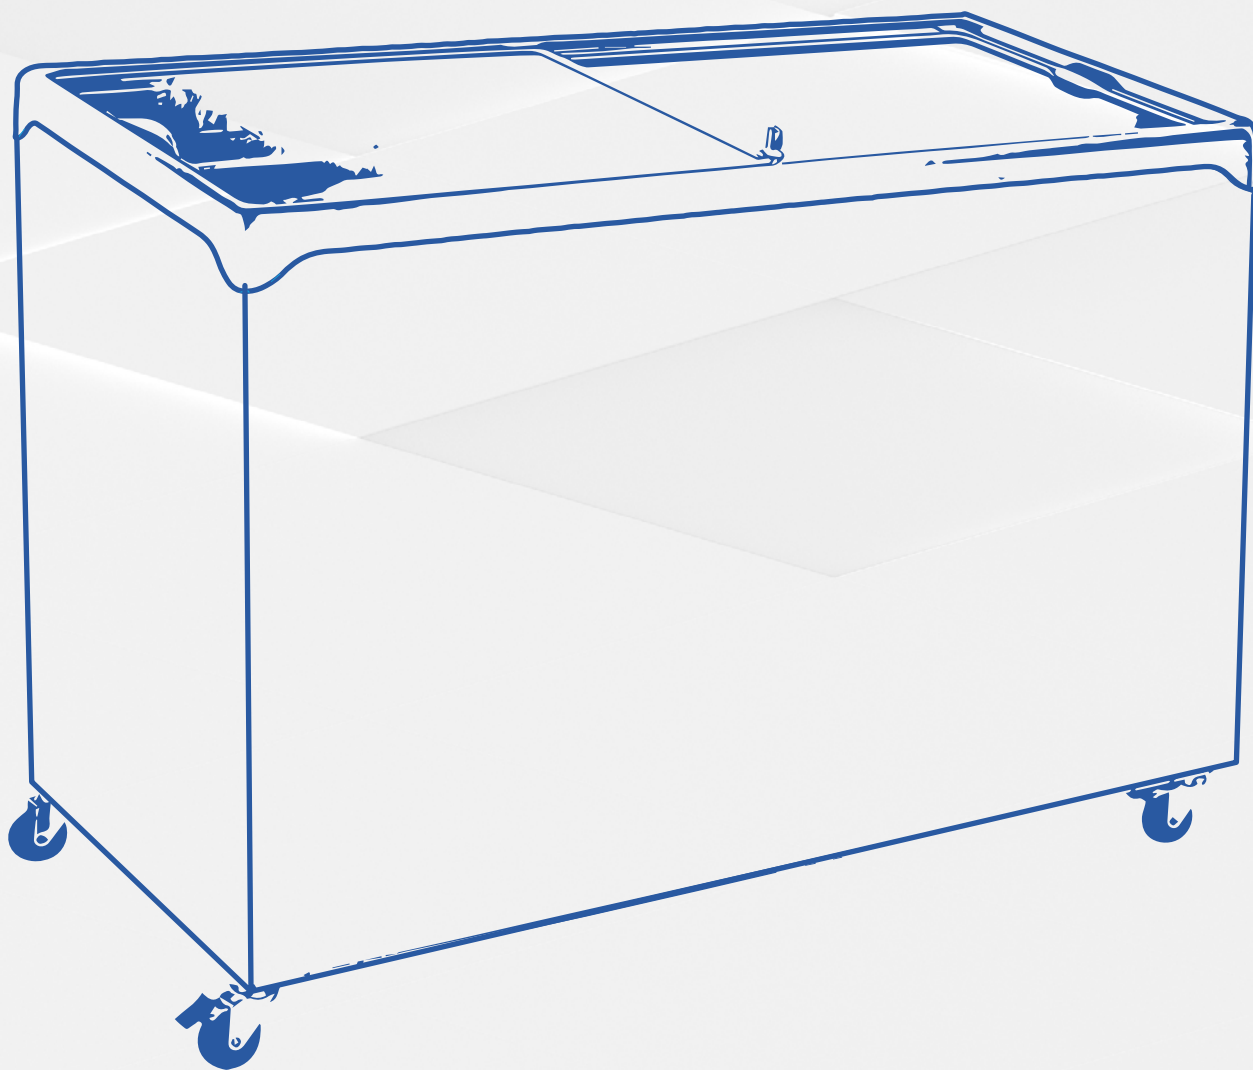

Lapos, üvegezett fedelű ládás fagyasztó, űrtartalom: 209 l, 286 l

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

FG08400 / FG08500

1. BIZTONSÁG	3
2. HASZNÁLAT	4
3. SZÁLLÍTÁS	5
4. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	5
5. ÜZEMBE HELYEZÉS	6
6. CSATLAKOZTATÁS	6
7. ÜZEMELTETÉS	7
8. TISZTÍTÁS	8
9. LEHETSÉGES MEGHIBÁSODÁSOK	8
10. ALKATRÉSZLISTA	9
11. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	10

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.



Köszönjük, hogy a FORGAST ládás fagyasztóját választotta.

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el a jelen használati útmutató tartalmát. Az útmutatót a készüléket kezelő személyek számára hozzáférhető helyen kell tárolni.

A jelen használati útmutató ismerteti a készülék telepítését, használatát és karbantartását.

Az útmutatóban található, a használatra vonatkozó valamennyi információ ismerete és betartása garantálja a készülék megfelelő és hibamentes működését, valamint a készüléket kezelő személyek biztonságát.

Be kell tartani a baleset-megelőzési előírásokat, valamint a készülék telepítési helyén érvényes munkavédelmi szabályokat.

A használati útmutatót a készülék közelében kell tartani, hogy a készüléket telepítő és karbantartási munkákat végző személyek könnyen hozzáférhessenek.

1. BIZTONSÁG

A készülék veszélyforrást jelenthet, ha nem rendeltetésszerűen vagy nem megfelelően, illetve a használati útmutatóban foglaltakkal ellentétesen használják.

A készüléket használó valamennyi személynek be kell tartania a biztonsági előírásokat, valamint a jelen használati útmutatóban foglalt valamennyi útmutatást.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

A készüléket gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.

A készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatásban és utasításokban részesültek, és tisztában vannak a készülék kezeléséből eredő veszélyekkel.

- A készülék üzemeltetése közben soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A készüléket kizárólag zárt helyiségekben, a hőmérsékleti határértékekre és a páratartalomra vonatkozó előírások betartásával szabad használni.
- A csomagolást biztonságosan el kell helyezni, és a gyermekek számára hozzáférhetetlenné kell tenni az olyan anyagokat, mint a műanyag zacskók, a hungarocell elemek vagy más apró alkatrészek. Fulladás vagy megfojtás veszélye áll fenn!
- A készülék csak akkor üzemeltethető, ha műszaki állapota kifogástalan, és lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést.
- A karbantartási és javítási munkákat kizárólag a szükséges képesítéssel és készségekkel rendelkező személyek végezhetik, eredeti pótalkatrészek és tartozékok használatával. Ne kísérelje meg a készülék önálló javítását.
- Hiba észlelése esetén először tekintse át a használati útmutatóban található információkat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez, és ne kísérelje meg a készülék javítását.
- Ne használjon olyan tartozékokat és pótalkatrészeket, amelyeket nem az adott készülékmodellhez szántak. E szabályok be nem tartása a felhasználóra veszélyes helyzetekhez, a készülék meghibásodásához vagy a garancia elvesztéséhez vezethet.
- Tilos a készüléken bármilyen változtatást vagy módosítást végrehajtani.



FIGYELEM, VESZÉLY!

Áramütés veszélye áll fenn!

A VESZÉLYEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYOKAT.

- Ügyelni kell arra, hogy a Tápkábel ne érintkezzen tűzforrással, hőforrással vagy a berendezés éles elemeivel.
- A Tápkábelt úgy kell elvezetni, hogy ne jelentsen veszélyt, vagyis ne lehessen benne véletlenül megbotlani, illetve ne okozhassa a készülék felborulását.
- A Tápkábelt nem szabad összenyomni vagy összegabalyítani, mindig teljesen ki kell bontani. Soha ne helyezze a készüléket vagy a berendezés más elemeit a Tápkábelre.

- A tápkábelt nem szabad gyúlékony anyagokra helyezni. A tápkábel nem lehet a munkaterület közelében, és nem meríthető folyadékba.
- A tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell sérülések szempontjából. A készüléket sérült tápkábelrel használni tilos. Ha a kábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében cseréjét a Forcast hivatalos szervizével kell elvégeztetni. A tápkábelt mindig a dugónál fogva, nem pedig a kábelnél húzva kell kihúzni a hálózati aljzatból.
- Semmilyen körülmények között ne nyissa fel a készülék burkolatát. Az elektromos vagy hűtőrendszerbe való beavatkozás áramütés veszélyét vagy tűz keletkezését okozhatja.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék semmilyen elemét vagy alkatrészét ne helyezze folyó víz alá. A készülék elemeit ne mossa mosogatógépben.
- Tilos olyan tisztítószerket használni, amelyek károsíthatják a készüléket.
- Soha ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatból, ha a készüléket nem használja, ha használat közben működési zavarok lépnek fel, illetve tisztítás előtt.



FIGYELEM

Tűz- vagy robbanásveszély!

A veszély elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat.

- A készülékben ne tároljon gyúlékony vegyi anyagokat.
- A készülék közelében ne tároljon benzint vagy más tűzveszélyes anyagokat. Az ilyen anyagok gőzei tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer ne sérüljön meg mechanikusan, és ilyen sérülés esetén ne üzemeltesse tovább a készüléket.
- Tűz esetén húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, vagy a fő vészkapcsolóval kapcsolja le a tápellátást.



FIGYELEM

Soha ne oltsa vízzel a tüzet, ha a villásdugó a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva.

Áramütés veszélye áll fenn!

2. HASZNÁLAT

A gyártó garantálja a készülék üzembiztonságát, ha azt rendeltetésszerűen használják, valamint betartják a jelen használati útmutatóban foglalt rendelkezéseket és iránymutatásokat.

Minden műveletet, például az összeszerelést, karbantartást és javítást kizárólag a Forcast hivatalos szervize végezhet.

A ládás fagyasztók kizárólag élelmiszerek vagy élelmiszeripari termékek legfeljebb -25°C-on történő tárolására szolgálnak.

A fagyasztóládát nem szabad használni:

- gyúlékony vegyi anyagok tárolására.
- gyógyszerészeti vagy gyógyászati termékek tárolására.



FIGYELEM

A készüléknek a leírt rendeltetésétől eltérő célra történő használata tilos, és rendeltetésellenes használatnak minősül.

Ilyen esetben a gyártó kizár minden, a készülék rendeltetésellenes használatából eredő károk miatti vele szemben támasztott igényt.

A készülék rendeltetésellenes használata során keletkezett károkért kizárólag a felhasználó felelős.

A Forcast folyamatosan fejleszti termékeit műszaki és funkcionális szempontból. Ennek következtében a szállított készülék eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól. Az eltérések nem befolyásolják a készülék paramétereit és használati jellemzőit.

A készülék üzemeltetésével kapcsolatos bármilyen tevékenység megkezdése előtt, különösen annak üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!

A Forgast nem vállal felelősséget az alábbiakból eredő károkért és meghibásodásokért:

- a készülék kezelésére, karbantartására és tisztítására vonatkozó információk be nem tartása.
- a készülék rendeltetésellenes használatából.
- a készülék műszaki módosításainak felhasználó általi elvégzéséből
- nem eredeti vagy nem helyettesítő pótalkatrészek alkalmazásából.

3. SZÁLLÍTÁS

A készülék átvétele után haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, és hogy nem sérült-e meg a szállítás során. Szállítási sérülés megállapítása esetén a jelen útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni. A károkat azok megállapítását követően közvetlenül be kell jelenteni.

CSOMAGOLÁS

A csomagolást nem szabad kidobni, mivel szükség lehet rá a tárolás vagy a szállítás során. A készülék üzembe helyezése előtt teljesen el kell távolítani róla a külső és belső védőfóliát.



FIGYELEM

A csomagolás ártalmatlanításakor be kell tartani az adott helyen hatályos helyi jogszabályokat. Az újrahasználatra alkalmas anyagokat újrahasznosítási folyamatnak kell alávetni.

TÁROLÁS

A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyárilag lezárva kell hagyni. Tároláskor feltétlenül be kell tartani a csomagoláson található, a készülék helyzetét, elhelyezésének módját és tárolását meghatározó jelöléseket.

A becsomagolt készülékeket mindig az alábbi feltételeknek megfelelően kell tárolni:

- szabadban nem tárolhatók,
- száraz helyiségben kell tárolni, portól, túl magas páratartalomtól és hőmérséklettől védve
- nem szabad érintkezniük agresszív vegyszerekkel,
- védeni kell őket a közvetlen napsugárzástól,
- kerülni kell a rázkódást,

4. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE



PARAMÉTER	A KÉSZÜLÉK MODELLJE: FG08400	A KÉSZÜLÉK MODELLJE: FG08500
Hűtőközeg és mennyisége (g)	R290(85g)	R290 (95g)
Teljesítmény (W)	132	137
Klímaosztály	C	C
Hőmérséklet-tartomány	- 18°C - 23 °C	- 18°C - 23 °C
Védelmi osztály	I	I
Energiafogyasztás (kWh/24h)	1,6	1,96
Zajszint (dB)	49	48
Tápfeszültség (V)	220 - 240	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50	50
Bruttó / nettó űrtartalom (L)	290/209	394/286
Tömeg (kg)	62	72
Méretetek	1030x650x890	1320x650x890

5. ÜZEMBE HELYEZÉS

A használat megkezdése előtt el kell távolítani a készülék és valamennyi tartozék csomagolását, valamint az összes védőanyagot. Soha ne távolítsa el a készülékről az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.

- A készüléket vízszintes, stabil és megfelelő teherbírású helyen kell elhelyezni, amely elbírja a készülék és a benne elhelyezhető maximális mennyiségű tartalom együttes súlyát.
- A készüléket soha ne helyezze gyúlékony aljzatra.
- A hűtőrendszer meghibásodásának elkerülése érdekében a készüléket telepítés, tárolás vagy szállítás közben nem szabad 45°-nál nagyobb szögben megdőnteni.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng, konvekciós sütők, sütők és egyéb hőforrást jelentő készülékek közelébe.
- A készüléket ne helyezze erős napfénynek kitett helyre. A magas külső hőmérséklet jelentősen csökkenti a teljesítményt, szélsőséges esetekben pedig a készülék vagy annak felületének károsodásához vezet. A magas külső hőmérséklet nagyobb villamosenergia-fogyasztást okoz.
- A környezeti hőmérsékletnek 10 °C és 32 °C között kell lennie.
- A készüléket olyan helyen kell telepíteni, ahol biztosított a hűtőrendszer és az elektromos rendszer elemeinek hűtéséhez szükséges megfelelő légkeringés. A készülék és a falak, más készülékek vagy berendezési tárgyak között legalább 10 centiméter távolságot kell hagyni.
- Soha nem szabad eltakarni a készülék külső részén és a hűtőtérben található szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 70%-ot. A magas páratartalom befolyásolja a készülék működésének hatékonyságát.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy felszerelési elemet a készülékre.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és meghibásodás esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.

6 CSATLAKOZTATÁS

- A használat megkezdése előtt a fagyasztóládát állítsa a használat helyére, és hagyja legalább 2–3 órán át állni, mielőtt csatlakoztatja a tápellátáshoz.
 - Áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozóaljzathoz kihúzott csatlakozódugó esetén a készüléket 10 perc elteltéig nem szabad csatlakoztatni és bekapcsolni.
 - Az elektromos csatlakozóaljzatok áramkörét 16 A-es biztosítékkal és érintésvédelmi áram-védőkapcsolóval kell védeni.
- A készüléket kizárólag közvetlenül a hálózati csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. Ehhez nem szabad hosszabbítót vagy elektromos elosztót használni.

7 ÜZEMELTETÉS

- A készüléket használatba vétel előtt a „Tisztítás” pontban foglalt utasítások szerint meg kell tisztítani.
- Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy különálló, földelt hálózati aljzathoz. A készülék a csatlakoztatást követően automatikusan bekapcsol, és megkezd a hűtést a beállított hőmérséklet eléréséig.
- A termékeket akkor lehet a készülékbe helyezni, amikor az elérte a beállított hőmérsékletet, és a hőmérséklet stabilizálódott.



FIGYELEM

A készülék elindítása után minden jelzőfény szakaszosan fog világítani.

Ez a vezérlőegység automatikus diagnosztikájához kapcsolódik.

	Folyamatos világítás: Aktív energiatakarékos üzemmód. Villogó fény: a hőmérséklet csökkentése. Gyorsan villogó fény: hozzáférés a 2. szintű beállításokhoz. Nincs szimbólum: a funkciók nem aktívak		Folyamatos világítás: Aktív ventilátor
	Folyamatos világítás: A kompresszor működése. Villogó fény: a kompresszor indításának késleltetése. Nincs szimbólum: a funkciók nem aktívak		Folyamatos világítás: Leolvasztás Villogó fény: Kézi leolvasztás aktív Nincs szimbólum: a funkciók nem aktívak
	Folyamatos világítás: Riasztás. Villogó fény: A riasztás nyugtázása. Nincs szimbólum: a funkciók nem aktívak	AUX	Folyamatos világítás: Aktív AUX-kimenet Villogó fény: Gyorsfagyasztás aktív Nincs szimbólum: a funkciók nem aktívak
°C	Folyamatos világítás: A beállított vagy kijelzett hőmérséklet Celsius-fokban megadva.	°F	Folyamatos világítás: A beállított vagy kijelzett hőmérséklet Fahrenheit-fokban megadva.

			
Felfelé mutató nyíl A megnyomás hatására: • A menü görgetése. • A beállított érték növelése. 5 másodpercig lenyomva tartva: • A kézi leolvasztási funkció elindítása.	Lefelé mutató nyíl A megnyomása: • A menü görgetése. • A beállított érték csökkentése. 5 másodpercig lenyomva tartva: • A készülék konfigurációs funkciójának elindítása (csak a szerviz számára érhető el).	Be-/kikapcsolás A megnyomás hatására: • Visszatérés az előző menübe. • A beállított paraméter megerősítése. 5 másodpercig lenyomva tartva: • A készenléti funkció elindítása – a készülék ki-kapcsolása.	Set A megnyomás hatására: • Hibakód kijelzése. • A készülék állapotának ellenőrzése. 5 másodpercig lenyomva tartva: • A programozási funkció elindítása • A beállítás jóváhagyása.

KÉZI LEOLVASZTÁS

Ha a hűtési teljesítmény csökken, például a fedél gyakori nyitása vagy a környezet magas páratartalma miatt, kézi leolvasztást kell végezni. A leolvasztási folyamat elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a felfelé mutató nyíllal jelölt gombot. A folyamat elindulását a jelzőfény szakaszos felvillanása jelzi.



A készülékből el kell távolítani a tárolt tartalmat, két órát kell várni, majd a tartozékként mellékelt spatulával el kell választani a jeget és a dérképződményeket a készülék belső felületétől.

Ezt a folyamatot nagyon óvatosan kell elvégezni, hogy ne sérüljön a fagyasztókamra bevonata.

A leolvasztás során keletkező víz a gyárilag dugóval lezárt lefolyó alá helyezett lapos edénybe engedhető.

A kamra teljes megszáradása után mossa ki, majd fertőtlenítsen azt a Forcast erre kijelölt szereivel.



FIGYELEM

A készülék hűtési veszteségének minimalizálása érdekében a fedelet a lehető legrövidebb ideig kell nyitva tartani. Magas környezeti páratartalom esetén a fedelet nem szabad túl gyakran kinyitni.

- A tárolt termékeket egymástól megfelelő távolságra kell elhelyezni, hogy biztosított legyen a megfelelő légáramlás a kamra belsejében.
- A készülékbe nem szabad forró vagy meleg ételeket és termékeket helyezni. A behelyezett ételeknek és termékeknek szobahőmérsékletűeknek kell lenniük, vagy már fagyaszttva kell lenniük.
- Áramkimaradás esetén ne nyissa fel a készülék fedelét, hogy elkerülje a kamrában lévő hideg levegő elvesztését.
- Áramkimaradás vagy a csatlakozódugó kihúzása után ne indítsa el a készüléket 10 perc elteltéig.
- Ha a készülék használatát szüneteltetni kívánja, válassza le a tápellátásról, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.

8 TISZTÍTÁS



FIGYELEM

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról, és ki kell húzni a hálózati aljzatról.

- A készülék tisztításához soha ne használjon nagynyomású vizet!
- Óvja a készüléket a vízzel vagy más folyadékokkal való érintkezéstől.
- A készülék tisztításához soha ne használjon forró vizet!
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, például port, alkoholt vagy lúgos összetevőket tartalmazó szereket, higítószeret, illetve benzint, mert ezek károsíthatják a készülék felületeit.
- Vegye ki a kosarakat, és mossa el őket meleg vízzel, enyhe tisztítószer és puha törlőkendő vagy szivacs használatával. Ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel.
- A fagyasztót kívül-belül mossa le enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel átitatott puha törlőkendővel.
- Törölje át tiszta vízzel benedvesített törlőkendővel.
- Minden megtisztított felületet alaposan szárítsa meg puha törlőkendővel.
- A készülék és tartozékai tisztításához a ForgaSt márka vegyipari termékei ajánlottak.

A fagyasztó hosszabb idejű üzemen kívül helyezése esetén:

- Válassza le a készüléket az áramellátásról, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatról.
- Vegyen ki minden Terméket a készülékből, majd tisztítsa meg kívül-belül.
- Távolítsa el belőle a vizet és a penészedés gócait.
- A fedelet nyitva kell hagyni, hogy a fagyasztóláda megfelelően megszáradhasson.

9. LEHETSÉGES MEGHIBÁSODÁSOK

Meghibásodás esetén válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Az alábbi táblázat adatai alapján ellenőrizze, hogy a probléma ki-küszöbölhető-e, mielőtt kapcsolatba lépne a ForgaSt hivatalos szervizével.


PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Nincs hűtés	• A hűtőközeg elvesztése. • Meghibásodott hőmérséklet-szabályozó.	• Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. • Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
Csökkenett hűtőteljesítmény	• Közvetlen napfénynek való kitettség vagy hőforrások közelsége. • A készülék körüli levegő nem megfelelő keringése. • A készülék fedele nincs teljesen lezárva, vagy túl hosszú ideig marad nyitva. • A fedél tömítése sérült. • A kamrában lévő termékek között túl kicsi a távolság, vagy túl nagy a mennyiségük. • Túl sok jég van a kamra falain.	• Helyezze a készüléket hőforrásoktól távolabb. • Biztosítson megfelelő távolságot a falaktól és más készülékektől. • Zárja le a fedelet, és csökkentse a nyitva tartásának időtartamát. • Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. • Ügyeljen a termékek közötti megfelelő távolságra, és távolítsa el a felesleges termékeket. • Végezze el a leolvasztási folyamatot.
Működés közben hangos zajok hallhatók.	• A készülék nincs vízszintbe állítva. • A készülék más tárgyakkal érintkezik.	• Állítsa a készüléket egyenletes, vízszintbe állított felületre. • Tartson megfelelő távolságot a falaktól és más tárgyaktól.
A kompresszor nem kapcsol ki automatikusan.	• A készülék túl van töltve. • A fedél túl sokáig van nyitva.	• Távolítsa el a felesleges termékeket. • Csökkentse a fedél nyitva tartásának idejét.

Ha a meg tett intézkedések ellenére sem sikerül elhárítani a hibát, forduljon a ForgaSt hivatalos szervizéhez.

A következő jelenségek nem a készülék meghibásodásának jelei:

1. Áramló víz hangja. Ez a hang normál használat közben hallható, és a hűtőközeg áramlásával kapcsolatos.
2. A víz lecsapódása, valamint jég-/dérlerakódás a kamra oldalfalain teljesen normális jelenség fokozott környezeti páratartalom esetén.

10. ALKATRÉSZLISTA


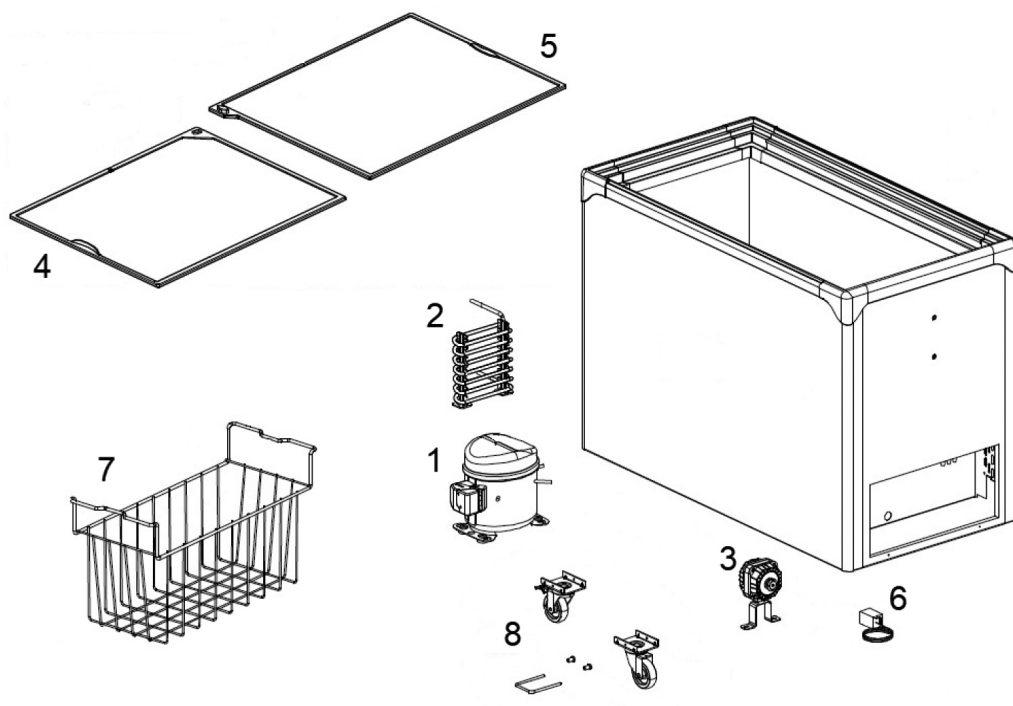


FG08400

NÉV	CIKKSZÁM
1 Kompresszor	FG08400/1
2 Kondenzátor	FG08400/2
3 Ventilátormotor	FG08400/3
4 Alsó üveglap	FG08400/4
5 Felső üveglap	FG08400/5
6 Termosztát	FG08400/6
7 Kosár	FG08400/7
8 Görgők	FG08400/8

FG08500

NÉV	CIKKSZÁM
1 kompresszor	FG08500/1
2 Kondenzátor	FG08500/2
3 Ventilátormotor	FG08500/3
4 Alsó üveglap	FG08500/4
5 Felső üveglap	FG08500/5
6 Termosztát	FG08400/6
7 Kosár	FG08400/7
8 Görgők	FG08400/8

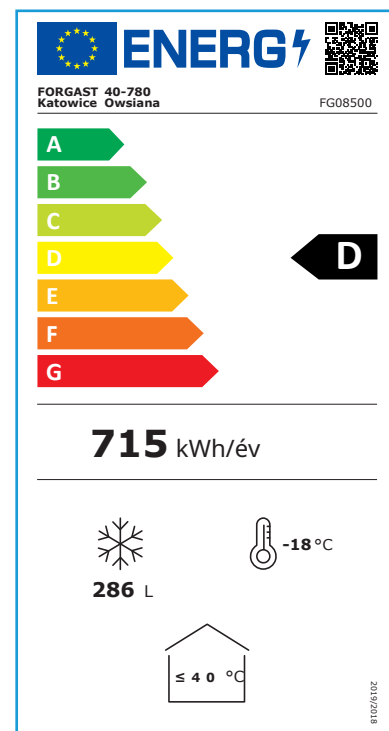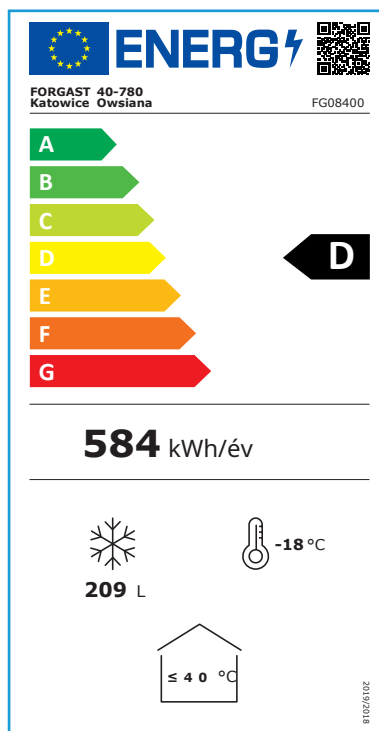

11. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett annak későbbi eltávolítása céljából. Be kell tartani a berendezés használatának helye szerinti országban hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést a gyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakszerűen erre szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármilyen WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékártalmatlanítással foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell végezni, hogy ne sérüljenek a készülék alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott hibákért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelte dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ezeket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt (ne lehessen bekapcsolni) a tápkábel elvágásával, valamint az ajtó, a polc és az egyéb veszélyt jelentő elemek eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékekre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki bele tudjon záródni. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni; a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, mivel veszélyt jelenthet a gyermekeknek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően készült. A megfelelőség elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastron.pl** weboldalon érhető el.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

ÁLTALÁNOS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK – FORGAST

1. Az alábbiakban „Általános értékesítési feltételeknek” („OWG”) nevezett általános garanciális feltételek határozzák meg a garanciális szerviz M&M Gastro általi nyújtásának szabályait. Az M&M Gastro székhelye Katowicében (40-780), az Owsiana utca 58a szám alatt található, adóazonosító száma: 9542387023; a továbbiakban „Garanciovállaló”. A garanciális szolgáltatás azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező, de jogképességgel felruházott szervezeti egységekre vonatkozik, amelyek a Termékeket a Garanciovállalótól vásárolták meg. A garancia kizárólag a Garanciovállaló tulajdonában álló FORGAST márkájú termékekre, a továbbiakban „Termékekre”, vonatkozik.
2. A Garanciovállaló a Termék értékesítésének napjától számított 12 hónapra garanciát vállal a Vásárló részére. A garancia kizárólag a Garanciovállalóval kötött adásvételi szerződés alapján megvásárolt Termékekre vonatkozik. A garancia keretében a Garanciovállaló vállalja, hogy az Általános értékesítési feltételekben meghatározottak szerint díjmentesen kijavítja a berendezések bejelentett fizikai hibáit. A Vásárló elveszíti garanciális jogosultságait, ha a Termék hibáját nem haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 7 napon belül jelenti be.
3. A Vásárló köteles az átvett Terméket annak átadásakor az eladó jelenlétében, illetve kiszállításakor a szállító (futár) jelenlétében ellenőrizni. A Termék sérülésének megállapítása esetén a Vásárló köteles kárjegyzőkönyvet felvenni, és azt a Termék átvételétől számított 24 órán belül elküldeni a Garanciovállaló részére a serwis@mmgastro.pl e-mail-címre, a következő adatok megadásával: a Vásárló neve, címe, Adóazonosító száma (ha releváns), a bejelentő személy neve, kapcsolattartási telefonszám. A fenti kötelezettség megszegése esetén a Vásárló elveszíti a biztosított garanciából eredő jogosultságait. A harmadik mondatban, a 2. pontban meghatározott jogkövetkezmények nem vonatkoznak a fogyasztónak minősülő Vásárlókkal kötött szerződésekre.
4. Ha a kárjegyzőkönyv nem készül el az Általános értékesítési feltételek 2. pontjában meghatározott módon, a Vásárló elveszíti a garanciális jogosultságokat az Általános jótállási feltételek 2. pontjában meghatározott hiba tekintetében. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztónak minősülő Vásárlókkal kötött szerződésekre.
5. A Garanciovállaló kizárólag a Termékek értékesítésekor a Termékekben fennálló hibákért vállal garanciális felelősséget.
6. A Garancia nem terjed ki azokra a Termékhibákra, amelyek mechanikai, termikus, kémiai vagy elektromos tényezők hatására keletkeztek; különösen, a Garanciovállaló nem vállal felelősséget a Termék rendeltetésellenes használatából, a használati útmutató be nem tartásából, a szállítás során keletkezett sérülésekből, illetve telepítési hibákból eredő hibákért.
7. A Vásárló elveszíti a Garanciovállaló által az egyes Termékekre biztosított garanciális jogosultságokat az alábbi esetekben: a Termék teljes elhasználódása (normál elhasználódás), amely miatt annak javítása már nem lehetséges; a Termék javítása, átalakítása vagy bármilyen módon történő módosítása a Garanciovállaló által nem meghatalmazott személyek által; a Termék Vásárló általi szétszerelése, majd a Garanciovállaló tudta nélküli újbóli összeszerelése; a Termék megfelelő működéséhez szükséges pótalkatrészek gyártásának megszüntetése; a Termék használata a használati útmutatóval vagy rendeltetésével ellentétes módon.
8. A garancia nem terjed ki bizonyos kopóalkatrészekre, például: tömítésekre, hővédelmi biztosítékokra, késekre, tömlőkre, izzókra, égőkre, gumi alkatrészekre, vízköves fűtőelemekre stb.
9. A Termék hibájának megfelelő bejelentésének tartalmaznia kell: a vásárló nevét, címét, Adóazonosító számát (ha van), a készülék helyét, kapcsolattartási telefonszámot, a bejelentő adatait (utó- és vezetéknévét), e-mail-címét, a vásárlási bizonylat számát vagy annak szkennelt példányát, a hiba fellépésének dátumát és az esetleges fényképeket. A bejelentés a Garanciovállaló weboldalán, azaz a www.mmgastro.pl címen található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével, illetve a serwis@mmgastro.pl címre küldött e-mailben tehető meg.
10. A garanciális bejelentés kézhezvételét követően a Garanciovállaló vállalja, hogy a Vásárlóval a megfelelő, az OWG 8. bekezdésében meghatározott bejelentés kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot.
11. Amennyiben a garanciális bejelentés megalapozottsága megállapítást nyer, a Garanciovállaló vállalja a Termék javítását a Garanciovállaló szervizének a Vásárlóval való, az OWG 9. pontjában meghatározott kapcsolatfelvételtől számított 14 napon belül. A fenti mondatban meghatározott határidő a Garanciovállalótól független okok miatt meghosszabbodhat; a Vásárlót a javítási határidő meghosszabbítása miatt semmilyen igény nem illeti meg a Garanciovállalóval szemben.

