FORGAST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Forgast 2000 W indukciós főzőlap

FG09021

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

FORGAST

1. BIZTONSÁG 3

2. RENDELTETÉS 5

3. MŰSZAKI ADATOK 5

4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 5

5. TELEPÍTÉS 6

6. HASZNÁLAT 6

7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 7

8. PÓTALKATRÉSZEK 8

9. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 9

MEGJEGYZÉS:
Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.

Köszönjük, hogy megvásárolta a 2000 W-os FORGAST indukciós főzőlapot
A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.
Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások módosítására, amelyek termékeink minőségének folyamatos javítását szolgálják. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs jelentős hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kézhezvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.

Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2.A készüléket az útmutatóban meghatározott körülmények között, valamint arra a célra kell üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.

3. A készüléket használat közben óvni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik.
Vízzel való érintkezés esetén a készüléket az áramforrásról leválasztva ki kell vonni a használatból, és ellenőriztetni kell a Forgast hivatalos szervizével. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.

4.A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni.

5.A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, hogy biztosítsák a készülék megfelelő hűtését. A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális felszereltséghez nem tartozó elemeket helyezni.

6.A tápkábel csatlakozódugóját száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt.
Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. A tápkábel sérülésének vagy a készülék hibás működésének észlelése esetén a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével. A tápkábelt védeni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől.
A tápkábelt védeni kell a véletlen meghúzástól és a botlásveszélytől.

7.Ne csatlakoztassa olyan aljzathoz, amelyhez több más készülék is csatlakozik.

8.A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt a készülék ellenőrzését vagy javítását a Forgast hivatalos szervizével kell elvégeztetni. Soha ne kísérelje meg önállóan megjavítani, mert ez életveszélyhez vezethet.

9.Tilos a készülék szerkezeti kialakításának bármilyen megváltoztatása vagy módosítása.

FIGYELEM!
A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, valamint javítását olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelő képzettséggel és a szükséges engedélyekkel rendelkezik.

10. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban foglalt információk alapján kell eljárni. Ha a készüléket nem lehet elindítani, vagy nem biztosíthatók a megfelelő működési paraméterek , fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.

11. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg akadályozott személyek, valamint a készülék megfelelő kezelésével kapcsolatos ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.

12. Ne mozgassa a készüléket, ha edény vagy serpenyő van rajta.

13. Ne melegítsen üres edényeket. Ne hagyja, hogy túlmelegedjenek.

14. Ne helyezzen fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat, fedőket, konzervdobozokat és alufóliát a készülék főzőfelületére.

15.A készüléket úgy használja, hogy körülötte elegendő hely legyen. Hagyjon szabad helyet a készülék előtt, valamint a jobb vagy bal oldalán .

16. Ne használja a készüléket alacsony hőállóságú tárgyakon.

17. Ne helyezzen papírlapot az edény vagy serpenyő és a készülék közé. A papír meggyulladhat.

18.A készülék felső felületének sérülése esetén azonnal ki kell vonni a készüléket a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast szervizével.

19. Ne takarja el a levegő be- és kimeneti nyílását.

20. Az edény levétele után közvetlenül ne érintse meg a készülék felső lapját, mert annak felülete nagyon forró lehet.

21. Ne helyezze a készüléket olyan tárgyak közelébe, amelyekre hatással lehet a mágneses mező, például rádiók, televíziók, bankkártyák és kazetták közelébe.

22. A készülék elemeinek cseréjét, javítását vagy karbantartását a Forgast szerviznek kell elvégeznie.

23. Tisztításkor, karbantartáskor vagy a készülék hosszabb ideig tartó üzemen kívül helyezésekor a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.

FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt van.

Biztosítani kell a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez biztosítja a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.

FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent említett pontok be nem tartása a garancia érvényének elvesztését okozhatja.

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A hordozható indukciós főzőlap elektromágneses indukciós technológiával használható edényekben történő főzésre, párolásra, sütésre, valamint az ételek hőmérsékletének szinten tartására használható.
A készülék 120–285 mm átmérőjű edényekkel használható.
Az edény hőmérsékletének (60–240 °C), a főzési időnek (0–180 perc) és a teljesítménynek (500–2000 W) a beállítási lehetősége révén a készülék számos felhasználási lehetőséget kínál mind a konyhai munkában, mind a cateringesemények kiszolgálásában.
A biztonságot az üzemi hőmérsékletet szabályozó rendszer, valamint a készülék túlmelegedés esetén történő kikapcsolása garantálja. A működési paraméterek beállításainak zárolása megakadályozza azok véletlen módosítását, a nagy méretű, jól olvasható, több látószögből is látható LCD-kijelző pedig minden helyzetben kényelmes használatot biztosít.

3. MŰSZAKI ADATOK

Megnevezés	Indukciós főzőlap 2000 W
Model	FG09021
Tápfeszültség	220V~240V 50Hz
Teljesítmény	500–2000 W (10 teljesítményfokozat)
Az edény átmérője	120–285 mm
Méretek: szélesség × mélység × magasság (mm)	285 × 340 × 60mm
Hőmérséklet-tartomány	60 °C~240 °C
Hőmérséklet-fokozatok száma	10 (10°C-onkénti váltás)
IDŐZÍTŐ	1–180 perc (5 percenkénti váltás)
Edényérzékelés	igen
Digitális kijelző	igen
Tömeg (nettó)	2,5 kg
A burkolat anyaga	műanyag
A felső lap anyaga	üveg

4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást. A becsomagolt készüléket nem szabad a szabadban tárolni. Szellőző, alacsony páratartalmú helyiségben kell elhelyezni, ahol nem okoz korróziót. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba fordítani.

5. TELEPÍTÉS

A telepítés helyének síknak és stabilnak kell lennie.
A készülék közelében nem szabad gyúlékony tárgyakat tárolni.
A környezeti hőmérsékletnek +45°C alatt kell lennie.
A környezeti relatív páratartalomnak 80%-nál alacsonyabbnak kell lennie.
Ellenőrizni kell, hogy a készülékhez tartozó valamennyi tartozék megtalálható-e.
Ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.
Távolítsa el a védőfóliát.



FIGYELEM!
A típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátást ne használjon.
Ne használjon olyan áram-védőkapcsolót, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.
Az áram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.
Az elektromos berendezés telepítésével és karbantartásával kapcsolatos munkákat a Forgast szerviznek vagy a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.

A készüléket a hátulján található csatlakozón vagy a dugaszon keresztül földelni kell.



FIGYELEM!
A dugasznak és a dugaszolóaljzatnak működőképesnek kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő csatlakozást.

6. HASZNÁLAT

Az első üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a készülék adattábláján feltüntetett paramétereket, és össze kell hasonlítani azokat a tápellátást biztosító elektromos hálózat paramétereivel.

1.Csatlakoztassa a főzőlapot a hálózati aljzathoz. Helyezze a megfelelő főzőedényt a felső főzőlap közepére.

2. Az „ON/OFF” [BE/KI] megnyomása után világítani kezd az ON/OFF jelzőfény, és a „HEATING” [FŰTÉS] villogni fog.

3.A funkciógomb megnyomása elindítja az edény felmelegítését az 5. teljesítményszinten. A főzőlap magasabb vagy alacsonyabb teljesítményre állításához nyomja meg a gombot a teljesítmény 1–10 vagy 10–1 szint közötti módosításához.

4. A funkciógomb megnyomásával válassza ki a HEATING TEMP (hőmérséklet) vagy az IDŐZÍTŐ (üzemidő) beállítást.

5.Hús sütése vagy zöldség főzése esetén a hőmérséklet-funkciót kell használni az étel odaégésének vagy túlmelegedésének elkerülése érdekében.
Fűtési fokozatok (teljesítmény): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Hőmérsékleti fokozatok: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C
Üzemidő: 0, 5, 10, 15, ...180; 5 perces időközönként.

6.A Forgast indukciós főzőlap memóriafunkcióval van ellátva. A fűtési (teljesítmény-) fokozat, a hőmérsékleti fokozat és az IDŐZÍTŐ fokozatai közötti lépések mentésre kerülnek akkor is, ha az üzemmód POWER értékről TEMP értékre, majd ismét POWER értékre változik.

7.Az IDŐZÍTŐ funkció törléséhez elegendő megérinteni a BE/KI funkció szimbólumát. A működés folytatásához meg kell érinteni a BE/KI funkció szimbólumát.

8.Zárolás
A normál működés biztosítása és az üzemmód véletlen megváltoztatásának elkerülése érdekében meg kell érinteni a „LOCK” zárolási funkció szimbólumát (ZÁROLÁS, kulcs szimbóluma).

A főzőlap zárolt állapotba kerül, a zárolásjelző villog, a többi gomb pedig kikapcsol.
Feloldás: Az indukciós főzőlap feloldásához érintse meg, majd tartsa lenyomva 2 másodpercig a zárolási funkció szimbólumát.

9. Használatra alkalmas edények:


Acél- és zománcozott edények


Acél- és zománcozott vízforralók


Öntöttvas edények és serpenyők


Acél-, zománcozott, valamint alumínium- és indukciós főzőlapokhoz készült rozsdamentes acél serpenyők


Indukciós főzőlapokhoz készült rozsdamentes acél edények

Acél- és öntöttvas lapok

Az indukciós főzőlapokhoz készült edények alján erre utaló jelölés található 

10. Használatra nem alkalmas edények

Hőálló üvegedények, kerámiaedények, réz- vagy alumíniumserpenyők/-fazekak.
Lekerekített aljú serpenyők/fazekak, valamint 12 cm-nél kisebb átmérőjű aljú edények.


Lekerekített aljú edények


Alumínium- és rézedények


12 cm-nél kisebb aljú edények


Lábakkal rendelkező edény


Kerámiaedény


Hőálló üvegedény

11. Használat közben a készülék felforrósodhat.

12. A készülék működése közben a felületének hőmérséklete magas lehet.



FIGYELEM!
Ha a készülék felső lapja megrepedt, a készüléket ki kell vonni a használatból az áramütés elkerülése érdekében.


7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, majd a csatlakozódugót a hálózati aljzatból kihúzva válassza le a hálózatról.
A készülék tápellátásról való leválasztása után hagyja szobahőmérsékletűre hűlni.
A tisztításhoz használjon nedves törlőkendőt és kis mennyiségű, külső felületekhez készült Forgast tisztítószert.
Az indukciós főzőlap tisztításához ne használjon benzint, hígítót, kemény kefét vagy súrolóport.
Ha az edényeket előzetes megtisztítás nélkül használja, elszíneződések vagy odaégett foltok keletkezhetnek a készülék felső felületén.


Porszívóval távolítsa el a készülék belsejét szellőztető/hűtő levegő be- és kimeneténél felgyülemlett port. Ennek a műveletnek az elmulasztása a készülék károsodását és a gyártói garancia elvesztését okozhatja.
A főzőlap tisztításához ne használjon folyó vizet vagy nagynyomású vizet.


8. PÓTALKATRÉSZEK


	ALKATRÉSZKÓD
1. Munkafelület	FG09021/1
2. Panelburkolat	FG09021/2
3. Kezelőpanel	FG09021/3
4. Az edény jelenlétérzékelője	FG09021/4
5. Tekercs	FG09021/5
6. Vezérlőpanel	FG09021/6
7. Ventilátor	FG09021/7

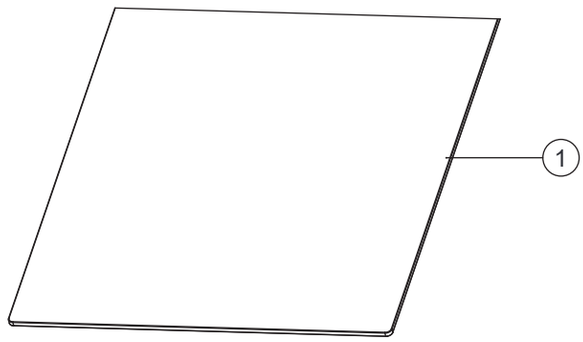


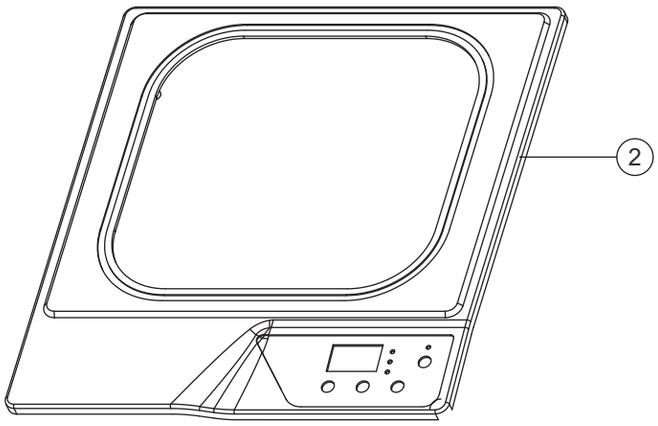


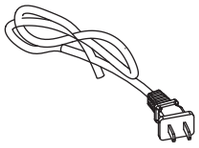




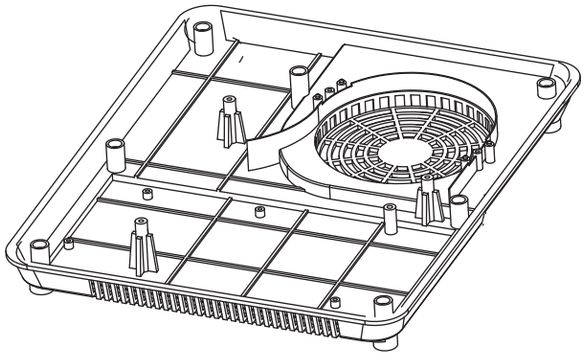



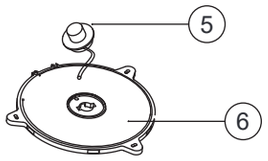



9. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.
A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi elszállítás céljából. Be kell tartani a készülék használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket át kell adni a gyűjtéssel, szétszereléssel és ártalmatlanítással foglalkozó szakosodott vállalatoknak.
A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, szem előtt tartva, hogy egyes részeik újrahasznosíthatók és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználhatók. Ártalmatlanítás előtt a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni a készüléket.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell vinni.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékártalmatlanítással foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg a készülék elemei.
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az annak elkészítéséhez használt anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: .

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként jelölték meg. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A készüléket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakszervizhez kell eljuttatni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt (ne lehessen bekapcsolni) a tápkábel elvágásával, valamint az ajtó, a polc és minden egyéb veszélyt jelentő alkatrész eltávolításával. Nem szabad lehetővé tenni, hogy bárki felmászhasson a készülékre, vagy beszorulhasson annak belsejébe. A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és speciális gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azokhoz kapcsolódó szabványoknak megfelelően gyártották. E megfelelőség alapján a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában elérhető a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastro.pl weboldalon**
Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166


FORGAST