



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kvarcsütő

FG09207 / FG09208

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. MŰSZAKI ADATOK	4
4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	4
5. TELEPÍTÉS	5
6. ÜZEMELTETÉS	5
7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
8. HIBAELHÁRÍTÁS	6
9. KAPCSOLÁSI RAJZ	6
10. PÓTALKATRÉSZEK	7
11. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	8

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.

Köszönjük, hogy FORGAST kvarcsütőt vásárolt.

A biztonságos használat és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások módosítására, amelyek termékeink minőségének folyamatos javítását szolgálják.

A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs jelentős hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék leszállítását követően feltétlenül ellenőrizni kell, hogy hiánytalanul érkezett-e meg, valamint hogy nem szenvedett-e szállítási sérülést. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.

Szállítás közben megsérült készüléket semmilyen körülmények között nem szabad használni. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy vagyoni kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A készüléket az útmutatóban előírt körülmények között, valamint a tervezett rendeltetésének és alkalmazási körének megfelelően kell üzemeltetni.

3. A készüléket használat közben védeni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez minden elektromos csatlakozásra is vonatkozik.

Vízzel való érintkezés esetén a készüléket a tápforrásról leválasztva ki kell vonni a használatból, és a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni kell. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.

4. A készülék burkolatát soha nem szabad saját kezűleg felnyitni.

5. Minden szellőzőnyílást szabadon kell hagyni, hogy biztosított legyen a készülék megfelelő hűtése. A készülék nyílásaiba tilos olyan elemeket helyezni, amelyek nem tartoznak a standard vagy opcionális felszereléshez.

6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel fogja meg. A csatlakozódugó kihúzásakor a dugónál fogva húzza ki, soha ne a hálózati kábelnél fogva. Ellenőrizze a csatlakozódugó és a hálózati kábel állapotát. Sérülés vagy nem megfelelő működés észlelése esetén vonja ki a készüléket a használatból, és vegye fel a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével. Óvja a hálózati kábelt a forró vagy éles berendezéselemekkel, tűzzel és egyéb tárgyakkal való érintkezéstől.

Biztosítsa a kábelt véletlen meghúzás és botlás ellen.

7. A készülék felborulása vagy leesése esetén, további használata előtt ellenőriztesse vagy javíttassa meg azt hivatalos Forgast szervizzel.

Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mert ez életveszélyt okozhat.

8. Tilos a készülék bármilyen szerkezeti módosítása vagy átalakítása.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását, átalakítását és javítását olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelően képzett, és rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

9. Folyamatosan ellenőrizze a készülék működését, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként használja a jelen útmutatóban található információkat. Ha a készülék nem indítható el, vagy nem érhető el a megfelelő működési paraméterek, forduljon hivatalos Forgast szervizhez.

10. Kiskorú, mozgásukban vagy értelmileg akadályozott, illetve a készülék megfelelő használatához szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete és ellenőrzése mellett kezelhetik a készüléket.

11. Tisztítás, karbantartás vagy a készülék hosszabb ideig tartó üzemén kívül helyezése során a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzataból.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt marad. Biztosítani kell a csatlakozódugóhoz és a hálózati aljzathoz való könnyű hozzáférést. Ez biztosítja a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi károkat okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését okozhatja.

2. RENDELTETÉS

A kvarcszendvicsütő minden vendéglátóipari létesítményben, valamint üzletekben, benzinkutakon, lakókocsikban és food truck típusú járművekben való használatra készült.

A készülék élelmiszerek pirítására vagy sütésére szolgál. A készülék fűtőeleme egy kvarcsugárzó, amely a magas hőmérséklet mellett UV-sugárzást is kibocsát, jelentősen felgyorsítva a feldolgozási folyamatot.

3. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG09207	FG09208
Szélesség	400 mm	400 mm
Mélység	300 mm	300 mm
Magasság	440 mm	280 mm
Tápellátás	220~240V 50/60Hz	220~240V 50/60Hz
Teljesítmény	3 kW	1,7 kW
A burkolat anyaga	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
A sütőtér anyaga	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Talapzat	Gumilábak	Gumilábak
Tömeg	9 kg	8 kg

4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódásokat. A becsomagolt készüléket nem szabad szabad levegőn tárolni. Alacsony páratartalmú, jól szellőző, korróziót nem okozó helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelzésekkel ellentétes irányba fordítani.



FIGYELEM!

A készülék fűtőelemei kerámia fűtőbetétek, amelyek erős rázkódás esetén megsérülhetnek.

5. TELEPÍTÉS

A telepítés helyének síknak és stabilnak kell lennie.

A készülék közelében nem szabad gyúlékony tárgyakat tárolni.

A környezeti hőmérsékletnek $+45^{\circ}\text{C}$ alatt kell lennie.

A relatív páratartalomnak 80%-nál alacsonyabbnak kell lennie.

Ellenőrizze, hogy a készülék valamennyi tartozéka megtalálható-e.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.

Távolítsa el a védőfóliát.



FIGYELEM!

Ne használjon a típustáblán feltüntetettnél eltérő tápellátást.

Ne használjon olyan hibaáram-védőkapcsolót, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak.

A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékokat és a hálózati aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.

Az elektromos berendezés szerelését és karbantartását a Forgest hivatalos szervizének vagy a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.

A készüléket a készülék hátoldalán található csatlakozón vagy a csatlakozódugón keresztül földelni kell.



FIGYELEM!

A csatlakozódugónak és az aljzatnak működőképesnek kell lenniük, és biztosítaniuk kell a megfelelő csatlakozást.

6. ÜZEMELTETÉS

Az első üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a készülék adattábláján feltüntetett paramétereket, és össze kell hasonlítani azokat a tápellátást biztosító elektromos hálózat paramétereivel.

Helyezze a feldolgozandó terméket a sütőlapra/rácsra.

Állítsa be az időzítőt a feldolgozáshoz szükséges időre, és állítsa az opcióválasztó kapcsolót felső, alsó vagy mindkét oldali sütésre.

A készülék használata után kapcsolja ki a tápellátást.

Amikor a készüléket nem használja, az időzítőt az óramutató járásával ellentétes irányban a kikapcsolt helyzetbe (nulla állásba), a bekapcsológombot pedig kikapcsolt helyzetbe kell állítani. Ezután húzza ki a dugaszt a hálózati aljzataból, megszüntetve a tápellátást.



FIGYELEM!

A készülék nem alkalmas folyamatos üzemeltetésre. Az egyszeri működés maximális időtartamát az időzítő működési tartománya korlátozza.



FIGYELMEZTETÉS!

A szendvicssütő használata közben hőszigetelő kesztyűt kell viselni. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a külső burkolatot.



FIGYELEM!

A szendvicssütő külső elemei működés közben forrók maradnak

7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztítása előtt ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzataból kihúzva le kell választani a hálózatról.

A készüléket a tápellátásról való leválasztás után hagyni kell lehűlni. A tisztításhoz nedves törölkendőt és kis mennyiségű, külső felületekhez készült Forgest mosószert kell használni.

A szendvicssütő sütőterét rendszeresen meg kell tisztítani.

Vegye ki a tálcát és a rácsot a szendvicssütőből, és tegye őket mosószeres vízbe. Száradásuk előtt nem szabad őket a készülékben használni.


A szendvicssütő belsejét először enyhén nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra. A szendvicssütő tisztításához ne használjon közvetlenül vizet.

8. HIBAELHÁRÍTÁS


PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	A PROBLÉMA MEGOLDÁSA
A készülék nem melegszik	A tápellátás helytelenül van csatlakoztatva	Ellenőrizze a tápcsatlakozó megfelelő csatlakoztatását
	A hálózatban/aljzatban nincs elektromos tápellátás.	Ellenőrizze a tápaljzat feszültségét
	Sérült fűtőelem	Forduljon a Forgast szervizéhez
	A fűtőelem csatlakozóaljzata sérült.	Forduljon a Forgast szervizéhez
	Nincs beállítva a melegítési idő	Állítsa be a melegítési időt az Időzítő gombjával
	Nincs beállítva a melegítési mód	Állítsa be a melegítési módot

9. KAPCSOLÁSI RAJZ

FG09207

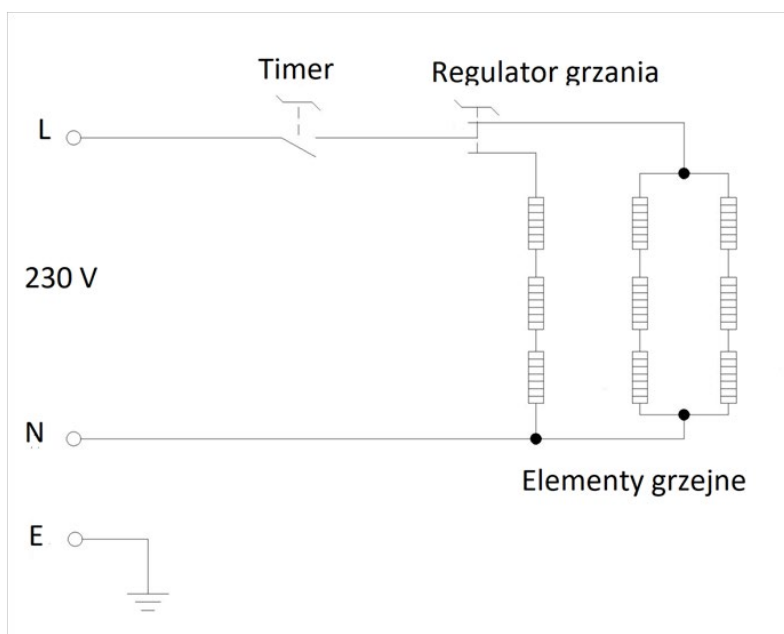


FG09208

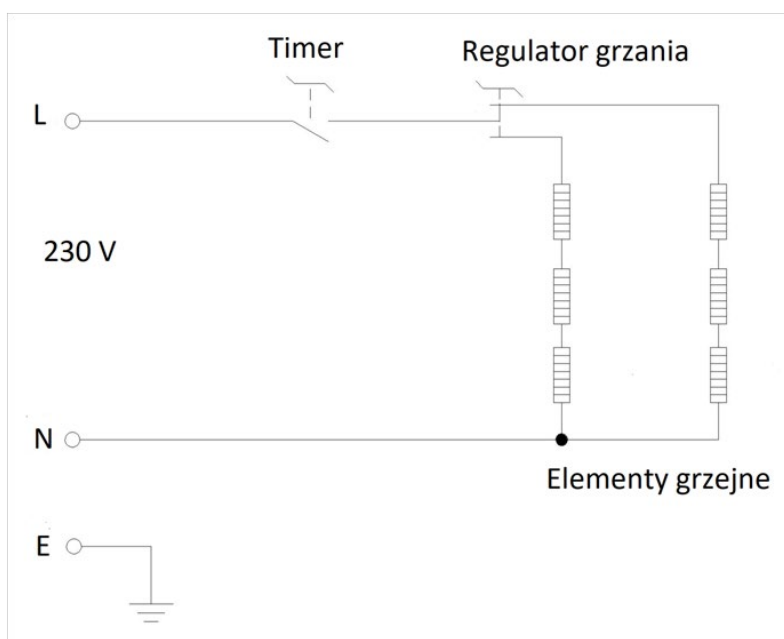


10. FELÉPÍTÉS ÉS PÓTALKATRÉSZEK

FG09207

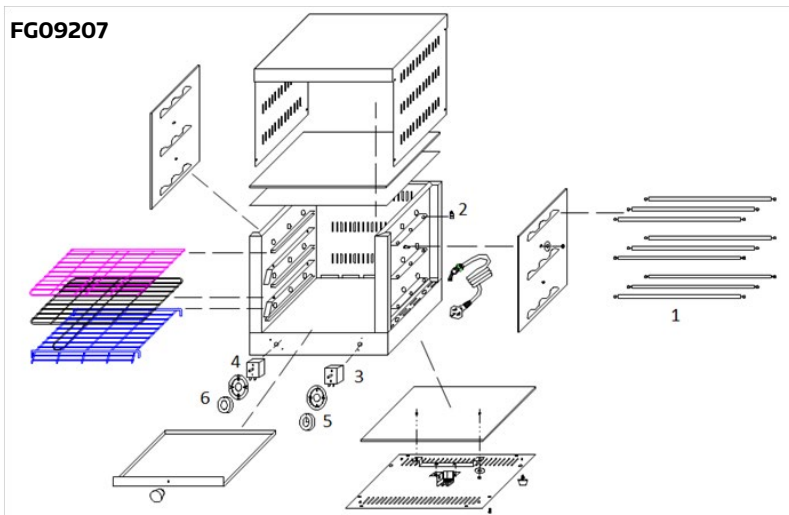

FG09207	ALKATRÉSZKÓD
1. Fűtőelem*	FG09207/1
2. A fűtőelem foglalat	FG09207/2
3. Időzítőmechanizmus	FG09207/3
4. Fűtésszabályozó	FG09207/4
5. Időzítőgomb	FG09207/5
6. Fűtésszabályozó gombja	FG09207/6

FG09208

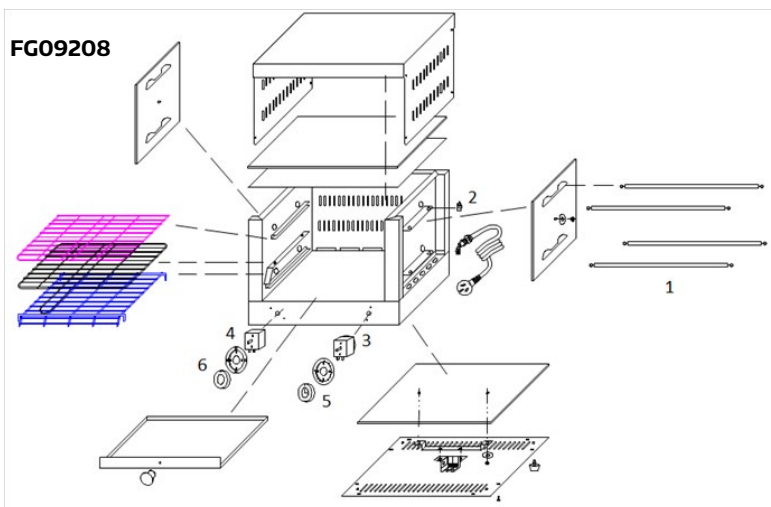

FG09208	ALKATRÉSZKÓD
1. Fűtőelem*	FG09207/1
2. A fűtőelem foglalat	FG09207/2
3. Időzítőmechanizmus	FG09207/3
4. Fűtésszabályozó	FG09208/4
5. Időzítő gombja	FG09207/5
6. Fűtésszabályozó gombja	FG09208/6

11. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék élettartamának végén a készüléket nem szabad olyan helyen kidobni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.

A veszélyes hulladékok ideiglenes tárolása megengedett későbbi elszállításuk céljából. Be kell tartani a készülék használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalatoknak kell átadni.

A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a kommunális hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a tápkábel leválasztásával gondoskodni kell arról, hogy a készülék ne legyen tovább használható.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken található bármely WEEE-szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Megfelelő módon kell ártalmatlanítani, hogy megelőzhető legyenek a környezetre és az emberekre gyakorolt káros hatások.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi beszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a szimbólummal van ellátva .



Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor gondoskodni kell arról, hogy használhatatlanná váljon (ne lehessen elindítani): vágja el a tápkábelt, és távolítsa el az ajtót, a polcot, valamint minden egyéb elemet, amely veszélyt jelenthet. Nem szabad lehetővé tenni, hogy valaki felmászhatson a készülékre, vagy bezáródhasson annak belsejébe. A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell elszállítani; ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, mert veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben és a vonatkozó szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően gyártották. E megfelelés elérését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért azokat a megfelelő CE-jelöléssel látták el, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a weboldalon **www.mmgastron.pl** érhető el.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

