




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

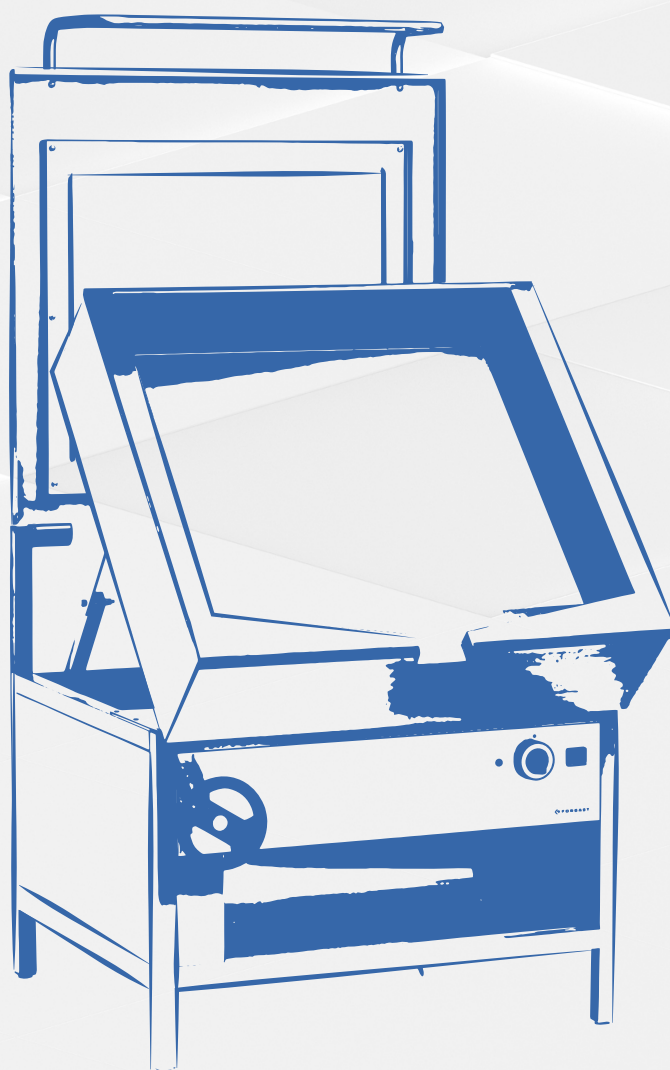

Billenő gázüzemű serpenyő

FG09433

- AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. MEGJEGYZÉSEK	3
2. RENDELTETÉS	4
3. MŰSZAKI LEÍRÁS	4
4. MŰSZAKI JELLEMZŐK	4
5. MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKA-HIGIÉENIAI FELTÉTELEK	5
6. HASZNÁLATI UTASÍTÁS	5
7. KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ	7
8. CSOMAGOLÁS, RAKODÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	8
9. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK	8
10. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ	8
11. PÓTALKATRÉSZJEGYZÉK	10
12. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	11

MEGJEGYZÉS:

Ezt a kézikönyvet az eredeti, angol nyelvű kézikönyv alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordították le.



TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Önök egy új, billenő gázüzemű serpenyő felhasználóivá váltak. A készüléket a magas fokú funkcionalitás biztosítására tervezték, ugyanakkor modern formatervezést alkalmaztak, így ez a serpenyő minden bizonnyal egy korszerűen felszerelt üzem részét képezi majd.

A serpenyő használatának megkezdése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Az ugyanis a megfelelő használatra vonatkozó ajánlásokat és útmutatásokat tartalmazza. Ennek köszönhetően Önök hosszú éveken át élvezhetik a készülék meghibásodásmentes üzemeltetését.

Kívánjuk, hogy elégedetten és meglelégedéssel használják megvásárolt készüléküket.

Forgast



1. FIGYELEM!

1. A serpenyő első üzembe helyezése előtt alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat.
2. A serpenyő környezetbarát anyagokból készült.
3. A csomagolás anyagai újrahasznosíthatók.
4. A használt serpenyőt olyan állapotba kell hozni, hogy többé ne lehessen használni. Ezt követően a készüléket az ártalmatlanítással vagy újrahasznosítható anyagok felvásárlásával foglalkozó szakosodott egységeknek kell átadni.
5. A készülék megfelel az adattáblán feltüntetett gáznak és nyomásnak.
6. A serpenyő gázvezetékre vagy cseppfolyógáz-palackra történő csatlakoztatását, valamint beállítását kizárólag olyan, gázkészülékekre jogosult szerelő végezheti, aki rendelkezik a gázkészülékek és -berendezések üzemeltetésére vonatkozó, érvényes „E” képesítési tanúsítvánnyal.
7. A készüléket a helyiségben 8 órán át pihentetni kell az üzembe helyezés előtt.
8. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen telepítése vagy nem megfelelő használata által okozott sérülésekért és károkért.
9. A készülék meghibásodása esetén a serpenyőt ki kell kapcsolni, a gázellátást el kell zárni, és haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a szervizzel. Sérült serpenyőt üzemeltetni tilos.
10. Saját hatáskörben semmilyen javítás nem végezhető; ennek megszegése a garanciális jogosultságok elvesztését vonja maga után.
11. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a készülék korszerűsítése és a minőség folyamatos javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosításokat vezessen be. Ezek a módosítások azonban nem okoznak nehézséget a felhasználóknak.

2. RENDELTETÉS

Ez a használati útmutató nagy teljesítményű, lángstabilizálással ellátott, a PN-EN 203-1:2022-05 és a PN-EN 203-2-8:2006 szabvány követelményeinek megfelelő gázégővel felszerelt, vendéglátóipari billenő gázüzemű serpenyőkre vonatkozik. Ezeket a serpenyőket közétkeztetési üzemekben, éttermekben, bárokban stb. képzett személyek általi használatra szánják. Hús- és halételek sütésére, valamint szószok készítésére szolgálnak.


A serpenyők az alábbi gázüzemanyagokkal való működésre alkalmasak:

- 2. család, 2E csoport (20 mbar), 2H (20 mbar) – földgáz (G20)
- 3. család, 3B/P csoport (37 mbar) – propán-bután gáz (G30)

3. MŰSZAKI LEÍRÁS

1. ábra Az FG09433 billenő gázüzemű serpenyő általános nézete

1. Billenő serpenyőmedence
2. Fedél
3. Lábak
4. Üstemelő forgatókar
5. Fedélzsanér
6. Fedélfogantyú
7. Kapcsolótábla
8. Gázszelep-forgatógomb
9. Gyújtógomb
10. A gyújtóláng betekintőnyílása
11. Biztonsági gomb – hőmérséklet-korlátozó

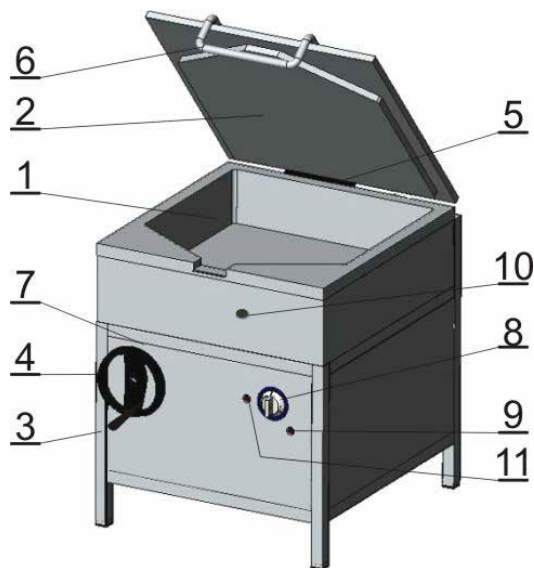

Az FG09433 gázüzemű serpenyő (1. ábra) rozsdamentes acéllemezéből készült. A serpenyő munkarésze négy lábon (3. tétel) nyugszik. A gázüzemű serpenyő alapvető része a rozsdamentes acéllemezéből készült billenő üst (1. tétel). Az üst alatt lángstabilizálással ellátott, körülbelül 7 kW teljesítményű gázégő van rögzítve. A serpenyő üstjének billentésére egy trapézmenetes orsó által működtetett emelőkaros mechanizmus szolgál, amely kézzel, a hajtókarral (4. tétel) vezérelhető. A serpenyőteknőt a fedél (2. tétel) a zsanér (5. tétel) és a fedél fogantyúja (6. tétel) segítségével zárja le.

A serpenyő elején található a kapcsolótábla (7. tétel), amelyen a hőmérséklet-szabályozóval ellátott gázszelep forgatógombja (8. tétel), a gyújtógomb (9. tétel), valamint a gyárilag 270 °C-ra beállított hőmérséklet-korlátozó biztonsági gombja (11. tétel) található.

4. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Műszaki adatok			
Szélesség		700 mm	
Hosszúság		760 mm	
Magasság		850 mm	
Tömeg		82 kg	
Munkafelület		0,26 m ²	
Az égő hőteljesítménye		7 kW	
Gáztípus	Földgáz 2E (G20) 2H (G20)	Névleges nyomás	20 mbar
		A fűvóka átmérője	2,1 mm
	Cseppfolyósított gáz 3B/P (G30)	Névleges nyomás	37 mbar
		A fűvóka átmérője	1,3 mm

5. MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKA-HIGIÉNIAI FELTÉTELEK

A serpenyő károsodásának vagy használata közbeni balesetnek az elkerülése érdekében tilos:

- a gázvezetéken, a serpenyő előtt felszerelt átmenőcsapot (elzárószelepet) kinyitni anélkül, hogy előzetesen ellenőrizné, hogy a serpenyő gázcsapja el van-e zárva,
- a gázcsapot a gyújtó gombjának egyidejű megnyomása nélkül kinyitni,
- a lángot légárammal eloltani,
- megengedni, hogy a megdöntött serpenyő mellett az égők elszennyeződjenek vagy eláraszsa őket a kifolyó folyadék,
- a serpenyőt önkényesen az üzemeltetési útmutatóban megadottól eltérő gáztípusra átalakítani, illetve a serpenyő gázszerelvényein változtatni,
- a forgógombot, az égőt vagy a gázcsapot ütögetni,
- a bekapcsolt főégővel üzemelő serpenyőt felügyelet nélkül hagyni,
- gyúlékony anyagokat a serpenyő közelében tárolni,
- a serpenyő használatát a jelen útmutatót nem ismerő személyek számára engedélyezni,
- a serpenyőt nem megfelelő légcseréjű helyiségben, illetve a kezelését megnehezítő körülmények között használni,
- gázszivárgás szagának észlelése esetén a helyiségben nyílt lángot, elektromos készülékeket és olyan mechanikus berendezéseket használni, amelyek elektromos szikra keletkezését okozhatják; ilyen esetben azonnal el kell zárni a tápellátó hálózat csapját, alaposan ki kell szellőztetni a helyiséget, és szükség esetén értesíteni kell a gázszolgáltató ügyeletét,
- földelővezetéseket csatlakoztatni a gázvezetékhez,
- a gázt betápláló berendezésen önhatalmúlag átalakításokat és javításokat végezni.



FIGYELEM!

Ha a tömítetlen szerelvényből kiáramló gáz meggyullad, azonnal el kell zárni a tápellátó hálózat elzárócsapját, le kell állítani a billenő serpenyő működését, jelenteni kell a felettesnek az észlelt hibát, és el kell rendelni a javítás elvégzését.



FIGYELMEZTETÉS!

A serpenyő helytelen kezelése jelentős mennyiségű gáz kiáramlását vagy tökéletlen égését okozhatja, ami tüzet vagy mérgezést idézhet elő. A gázzal vagy szén-monoxidot tartalmazó égéstermékekkel való mérgezés fülzúgással, bágyadsággal, szapora szívveréssel, szédüléssel, hányással és általános gyengeséggel jár. Az érintett személynek elsősegélyt kell nyújtani, és mentőt kell hívni.

Az elsősegélynyújtás során:

- vigye az érintett személyt friss levegőre,
- könnyítse meg a légzését a ruházat kigombolásával,
- belélegeztethető élénkítőszereket kell adni,
- a beteget takaróval be kell takarni, és nem szabad hagyni elaludni,
- a beteget a mentők megérkezéséig folyamatosan felügyelni kell,
- ha a beteg elveszíti az eszméletét és nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni az orvos megérkezéséig.

A kezelőszemélyzetet meg kell ismertetni a gázüzemű berendezések és a munkaterület használatára vonatkozó alapvető munkavédelmi előírásokkal.

6. HASZNÁLATI UTASÍTÁS




FIGYELEM!

A serpenyő üzembe helyezése előtt, különösen az első üzembe helyezést követően vagy hosszabb üzemszünet után, ne feledje, hogy a gázszerelvényekben levegő található, amelyet a tápvezetékéből érkező gáznak ki kell szorítania. A gyújtóégő akkor gyullad meg, amikor a gáz a serpenyő teljes gázszerelvényét feltölti.

A gázüzemű serpenyő üzembe helyezésének módja

A serpenyő használatának megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a serpenyő gázszelepe el van-e zárva. A forgatógombnak a 2a ábrán bemutatott helyzetben kell lennie. A serpenyő működtetésének megkezdése előtt megfelelő mennyiségű zsiradékot kell a medencébe helyezni.

2. ábra A gázszelep forgatógombja

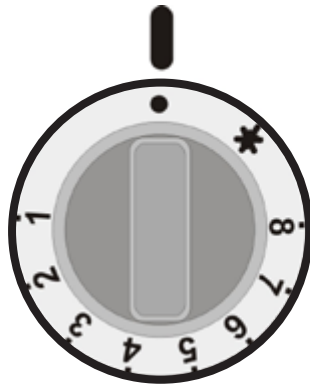

a) Zárt állás



b) A gyújtóláng helyzete



c) Maximális teljesítményű állás



d) Minimális teljesítmény helyzete

A serpenyő égőjének meggyújtása és eloltása.

- fordítsa a szelep forgatógombját az őrláng 2b ábrán látható helyzetébe, és lenyomva tartva ezzel egyidejűleg többször nyomja meg az 1. ábrán 9-es tételszámmal jelölt gyújtógombot, amíg a szikra meg nem gyújtja az őrlángot; Az őrláng a serpenyő elülső kezelőpaneljén található, az 1. ábra 10. pozíciójánál lévő betekintőnyíláson keresztül lesz látható. A forgatógombot még néhány másodpercig lenyomva kell tartani, amíg a termoelemek fel nem melegsznek és fenn nem tartják a lángot,
- ebben a forgatógomb-állásban csak az őrláng marad bekapcsolva,
- az égő bekapcsolásához a forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba kell elfordítani; a 8-as állás az égő maximális teljesítményét jelenti (2c. ábra), az 1-es állás pedig a minimális teljesítményt (2d. ábra),
- az égő begyújtása után a serpenyőt teljes lángon kell előmelegíteni a felmelegedési idő minimálisra csökkentése érdekében,
- a serpenyő körülbelül 10 perces előmelegítése után a megfelelő hőmérsékletet kell beállítani, amelyen az élelmiszereket sütni vagy pirítani kívánjuk; a megfelelő üzemi hőmérséklet meghatározása a felhasználó egyéni belátására van bízva, az ételek elkészítésének alkalmazott technológiája szerint. Az alábbi táblázat a szelepgomb egyes állásain elérhető hőmérsékleteket mutatja be.

A forgatógomb állása	Hőmérséklet °C-ban
1	110
2	130
3	150
4	170
5	190
6	210
7	230
8	250



FIGYELEM!

A serpenyő főégője csak akkor indítható el, ha a serpenyőteknő le van engedve – a serpenyőteknő megdöntésekor a gázellátás megszakad, és az égő kialszik. A serpenyő túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, amely gyárilag 270°C hőmérsékletre van beállítva, és a biztonsági gombbal van összekapcsolva (1. ábra, 11. poz.). A biztonsági gomb megnyomása azonnal megszakítja a gázellátást mind a főégőhöz, mind a gyújtólánghoz, ugyanúgy, mint a serpenyőteknő megdöntése esetén.

- A főégő kikapcsolásához a forgatógombot az őrláng állásába kell fordítani,
- a készülék teljes kikapcsolásához pedig a forgatógombot zárt állásba kell fordítani (ekkor az őrláng is kialszik).

A serpenyőteknő folyékony tartalmának kiürítéséhez a forgatókar segítségével döntse meg a teknőt (ha a kereket az óramutató járásával megegyező irányban forgatja, a serpenyőteknő felemelkedik, ellenkező irányú forgatás esetén pedig leereszkedik), majd öntse tartalmát az előzetesen előkészített edénybe.



FIGYELEM!

A serpenyőt nem szabad bő zsiradékban történő sütésre (fritőzként) használni. Sütés közben a serpenyő fedele nem tarthatja le a medencét.

7. KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A serpenyőt tisztán kell tartani. A serpenyő napi karbantartása a szennyeződéseknek a serpenyő medencéjének alapos megtisztításával történő eltávolításából áll. A készüléket soha ne tisztítsa nagynyomású vízszugárral. Tisztítás előtt hagyja a készüléket lehűlni.

A készülék napi tisztítása meghosszabbítja élettartamát. Minden acél alkatrészt vízzel és mosószerrel, nedves ruhával kell megtisztítani; súroló-, maró- és korróziót okozó szereket nem szabad használni. A készülék megtisztítása után öblítse le tiszta vízzel, majd törölje szárazra tiszta ruhával.

A serpenyő rendszeres karbantartási művelein túl a felhasználó feladata a készülék elemeinek és szerelvényeinek időszakos ellenőrzése és karbantartása.

A garanciális időszak lejártá után legalább évente egyszer, valamint akkor, ha a készülék rendellenes működés jeleit mutatja, műszaki felülvizsgálattal kell megbízni a szakembert, és el kell hárítani a feltárt hibákat.

A felülvizsgálatot megfelelően képzett, gázkészülékek javításához szükséges képesítéssel rendelkező karbantartónak kell elvégeznie.

A felülvizsgálatot követően a serpenyőnek meg kell felelnie a PN-90/A-55529 „Gázüzemű hőberendezések közhétkészítési üzemek számára. Általános követelmények és vizsgálatok” szabvány követelményeinek.

A gázberendezés felülvizsgálat során kicserélt alkatrészeinek, valamint a vezérlőegységeknek érvényes „B” biztonsági tanúsítványokkal kell rendelkezniük.

8. CSOMAGOLÁS, RAKODÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A gázüzemű serpenyőket a hatályos szabványoknak megfelelően csomagolják. A serpenyőt semmilyen körülmények között nem szabad felborítani, mivel ez a gázszerelvények károsodásának veszélyével jár. A serpenyő szállítóeszközre történő felrakását, lerakását és mozgatását megfelelő szállítókocikkal vagy emelőberendezésekkel kell végezni.

A szállítást fedett szállítóeszkővel kell végezni. Szállítás közben a serpenyőt biztosítani kell elmozdulás, felborulás, erős rázkódás és egyéb mechanikai sérülések ellen.

9. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

A gyártó fenntartja a jogot olyan konstrukciós változtatások bevezetésére, amelyek nem rontják a munkakörülményeket, a biztonságot és a termék minőségét. A garanciális feltételeket a garancialevél tartalmazza, amely a jelen használati útmutató szerves részét képezi.

10. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A serpenyő gázrendszerre történő csatlakoztatását megfelelő képesítéssel rendelkező szakembernek kell elvégeznie. A gázüzemű serpenyő a közétkeztetési üzemekben használatos gázkészülékekre vonatkozó PN-EN 203-1:2014 szabvány követelményeinek megfelelően készült. Biztonsági követelmények. A fent említett szabvány előírja, hogy a készüléket jól szellőző helyiségben, lehetőleg hatékonyan működő, helyi elszívóernyővel rendelkező elszívórendszer alatt kell telepíteni.

A gázüzemű készülékek telepítésére szolgáló helyiségnek meg kell felelnie az infrastrukturális miniszternek az épületek és azok elhelyezéseinek műszaki feltételeiről szóló rendeletében foglalt előírásoknak (Dz. U. 75. szám, 2002. április 12., 7. fejezet – Gázüzemű tüzelőanyaggal üzemelő gázberendezés).

A fent említett előírásoknak megfelelően az ilyen helyiségnek az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

1. A gázüzemű serpenyő elhelyezésére és használatára kijelölt helyiségben biztosítani kell a folyamatos légcserét (a gáz égéséhez elegendő levegő bevezetését, valamint az égéstermékek elvezetését), továbbá a serpenyőt helyi elszívó, azaz elszívóernyő alatt kell telepíteni.
2. Cseppfolyós B/P gázzal üzemeltetett serpenyő használata esetén az ilyen helyiség nem lehet a „nullaszint” (terepszint) alatt, vagyis pin-cében vagy alagsorban. A cseppfolyós gázpalackot elhelyező helyiség hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 °C-ot.
3. A gázüzemű serpenyő telepítésére szolgáló helyiség belmagasságának legalább 2,2 m-nek kell lennie.
4. A serpenyőt az ablakoktól legalább 0,5 m távolságra, olyan helyen kell elhelyezni, ahol legalább előlről könnyen hozzáférhető. A serpenyő hátoldalánál nem éghető helyiségfalnak kell lennie, vagyis olyan falnak, amelynek felülete nem éghető kialakítású. A serpenyő oldala és a nem védett fal, vagyis a fából vagy más éghető anyagból készült fal közötti távolság nem lehet kisebb 60 cm-nél, a védett faltól, vagyis az éghető anyagból készült, de vakolattal, csempével vagy más, azzal egyenértékű módon védett faltól pedig legalább 30 cm-nek kell lennie.
5. Tilos ugyanabban az épületben cseppfolyósított gázt és vezetékes gázt használni.
6. Abban a helyiségben, amelyben cseppfolyósított gázzal való üzemeltetésre kialakított gázüzemű serpenyőt telepítettek, nem szabad kettőnél több, egyenként 11 kg gázt tartalmazó gázpalackot tárolni és használni. Cseppfolyósított gáz használata esetén ajánlott a gázpalackok csoportját az épületen kívül telepíteni vagy cseppfolyósítottgáz-tartályt elhelyezni.
7. A serpenyőt fixen kell csatlakoztatni a gázinstalláció acélcsöveihez, vagy flexibilis fémcsövek alkalmazásával (a használt hajlékony tömlőnek rozsdamentes acélból kell készülnie, és meg kell felelnie a DIN 3383 és DIN 3384 szabványnak).
8. A cseppfolyósított gázzal üzemelő serpenyőt a palackon lévő gáznyomáscsökkentőhöz legfeljebb 1,5 m hosszú, legalább 300 kPa nyomásnak ellenálló, a cseppfolyósított gáz összetevőivel, mechanikai sérülésekkel és legfeljebb 60 °C hőmérséklettel szemben ellenálló rugalmas tömlővel kell csatlakoztatni. A rugalmas tömlőnek meg kell felelnie a rá vonatkozó nemzeti követelményeknek, továbbá rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni.
9. A serpenyő gázrendszerhez való csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell az adattáblán és a garanciajegyen, hogy a serpenyő milyen gáz el-égetésére alkalmas, és hogy az adott gázrendszerben használt gáz típusa megfelel-e ennek.
10. Helyezze a serpenyőt szilárd, nem éghető felületre, a falaktól a fent megadott távolságok betartásával, majd az állítható lábak segítségével állítsa vízszintbe.

Csatlakoztassa a serpenyőt a gázvezetékhez a 7. és 8. pont szerint. Ellenőrizze a csatlakozás tömítettségét szivárgásészlelő spray segítségével.

11. A serpenyő átállítása más gáztípusra:

Ha a serpenyőt más gáztípus elégetésére kívánják átállítani, a főégőben és a gyújtóégőben (örlángégőben) ki kell cserélni a fúvókákat. Az egyes gáztípusokhoz tartozó fúvókaméretek az alábbi táblázat szerint:


Gáztípus	Főégő	Gyújtóégő
Földgáz 2E(G20), 2H(G20)	2,1 mm	0,36 mm
Cseppfolyósított gáz 3B/P (G30)	1,3 mm	0,19 mm

12. A fúvóka cseréje, 1. ábra

„7-es” villás-ringskulccsal csavarja ki az „A” jelű fúvókát, majd csavarja be a fenti táblázat szerinti fúvókát


A főégő lángjának beállítása:

- emelje fel a serpenyő üstjét a készülék elején található kezelőkarral az óramutató járásával megegyező irányú mozdulattal,
- nyomja meg a jobb oldalon, az üst alatt található végálláskapcsolót,
- gyújtsa meg az égőt,
- lazítsa meg a „C” ellenanyát,
- a „B” légcsapantyú le- vagy felfelé mozgatasakor figyelje az égő lángját, és állítsa be úgy, hogy élénken, kék színnel égjen,
- a beállítás befejezése után húzza meg a „C” csavart a „4” imbuszkulccsal,
- engedje le az üstöt a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva,
- majd ismét ellenőrizze a megfelelő lángot

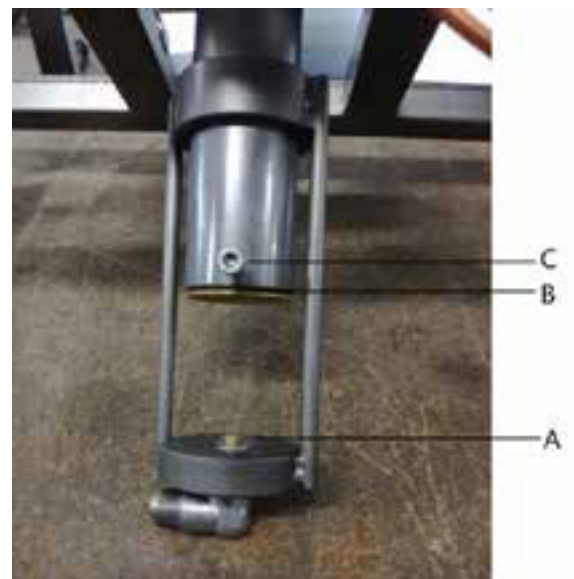

Takarékláng beállítása:

- gyújtsa meg az égőt, és hagyja rövid ideig a megfelelő láng állásban, majd a forgatógombot a takarékláng állásába kell állítani,
- a forgatógombot magunk felé húzva le kell venni,
- a 2. ábrán látható „A” jelű szabályozócsavar a szelep bal felső sarkában található,
- az „A” jelű csavart lapos csavarhúzóval jobbra kell csavarni a láng csökkentéséhez, illetve balra a láng növeléséhez,
- az égő takaréklángjának a teljes láng 30%-ának kell lennie,
- a forgatógombot határozottan a takarékláng állásból a teljes láng állásába kell állítani és ellenőrizni kell, hogy a láng nem alszik-e ki

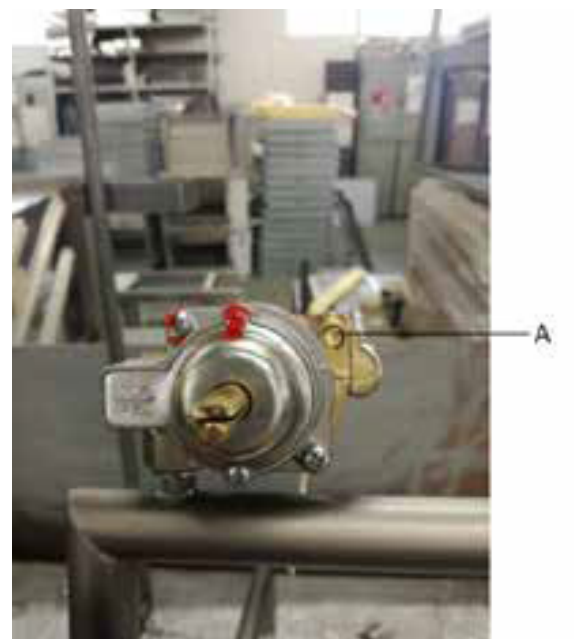

A gyújtóégő fűvókájának cseréje:

Az „A” fűvóka „10”-es villáskulccsal történő kicsavarásához először ki kell csavarni a „C” és „B” anyákat,

- a) A másik gáztípushoz beállított „A” fűvókát a fenti táblázat szerint kell kiválasztani, majd a kezdetivel ellentétes sorrendben, azaz A–B–C sorrendben kell visszacsavarni
- b) A gyújtóégő nem állítható.



FIGYELEM!

A fűvókák cseréjét a gázvezetéken található elzárócsap elzárt állapotában kell elvégezni.

Ha a készüléket az eredeti beállítástól eltérő gáztípusra állítják át, ezt be kell jelenteni a gyártónak, hogy új adattáblát lehessen igényelni, amely az új beállítást tünteti fel.



11. PÓTALKATRÉSZJEGYZÉK

SORSZÁM	ALKATRÉSZ MEGNEVEZÉSE	TÍPUS VAGY KATALÓGUSSZÁM
BILLENŐ GÁZÜZEMŰ SERPENYŐ – FG09433		
1	Főfűvóka 2E (G20), 2H (G20) 3B/P (G30)	ø 2,10 ø 1,30
2	Gyújtóégő-fűvóka 2E (G20), 2H (G20) 3B/P (G30)	ø 0,36 – G00195 ø 0,19 – G00196
3	PEL 25 ST termosztátos szelep	G00278
4	SIT gyújtóégő, 0140 modell	G00201
5	M9 x 1, 85 cm hosszú termoelem	G00191
6	Gyújtóelektróda ø 6 x 44	G00203
7	Piezoelektromos gyújtó ø 22 / ø 2,4	G00205
8	Forgatógomb ø 8 x 6,5	G00274
9	Felirat a forgatógombon	G00275

A fent felsorolt alkatrészek a serpenyő gyártójánál szerezhetők be

Producent: EGAZ - Producent mebli i urządzeń gastronomicznych, ul. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom, Polska.

Dystrybutor: MM Gastro, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

12. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi elszállítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést szakosodott cégeknek kell átadni begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket vegyi jellegük szerint szétválogatva és csoportokba rendezve, figyelembe véve, hogy egy részüket újrahasznosítható, és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt negatív hatások megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A berendezés leszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a berendezés későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell végezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget az engedéllyel nem rendelkező, a berendezést kezelő személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosított anyagokból készült. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékként kezelni. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni (az indítása nem válhat lehetővé) a tápkábel levágásával, valamint az ajtó és a veszélyt jelentő egyéb elemek eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy bárki felmászhatson a készülékre, vagy abba beszorulhasson. A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és speciális gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekek számára.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és a vonatkozó szabványoknak megfelelően készült. A megfelelőség elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén áll rendelkezésre.

