




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

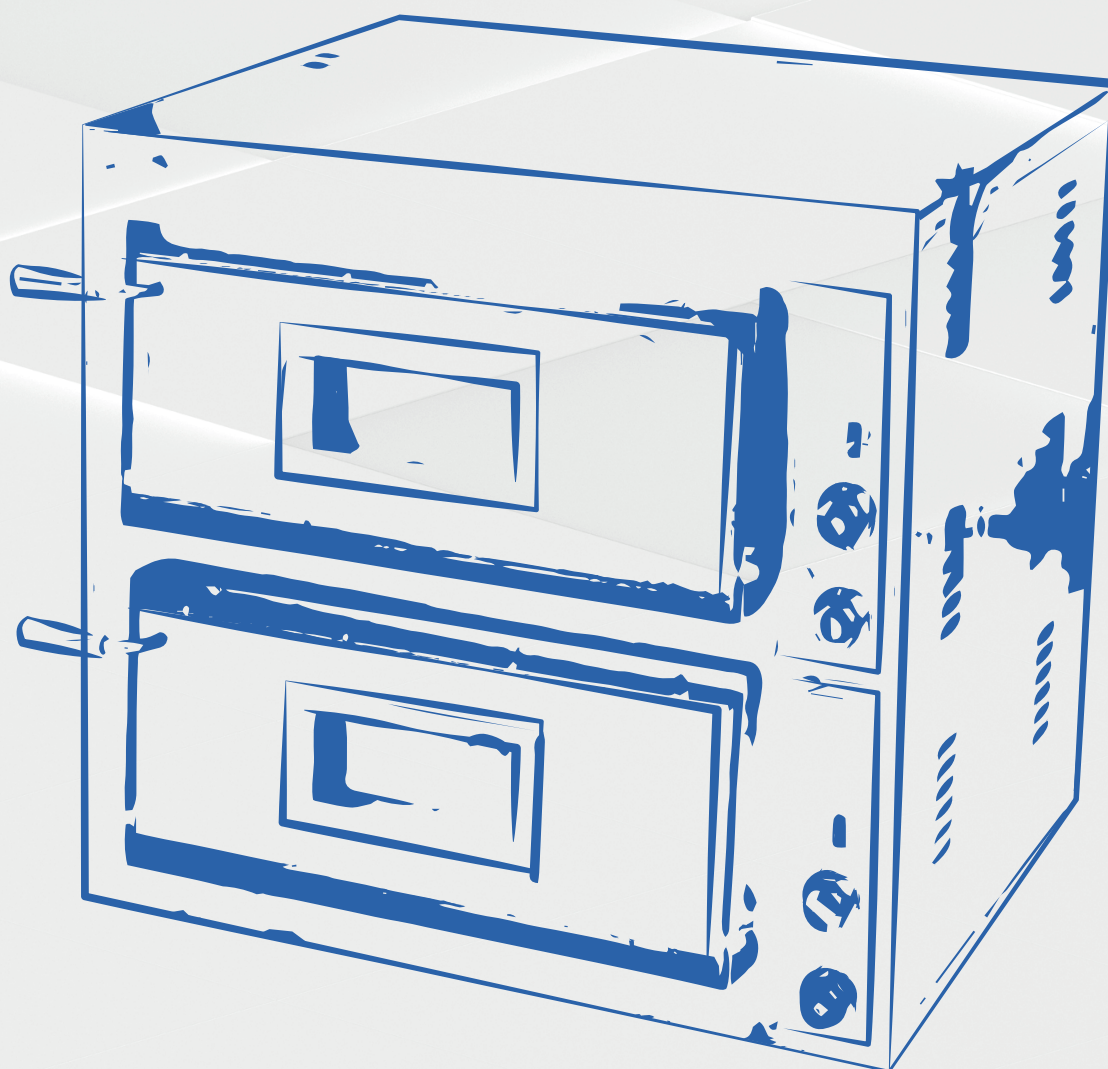

Pizza sütő

FG09550 / FG09551 / FG09552 / FG09553

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	4
4. MŰSZAKI ADATOK	4
5. TELEPÍTÉS	5
6. ÜZEMELTETÉS	5
7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
8. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	8

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az eredeti, angol nyelvű útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordították le.

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Köszönjük, hogy FORGAST pizzakemencét vásárolt. A készülék biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméterek és műszaki megoldások módosítására. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs jelentős hatással a készülék használatára.

Forgast

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kézhezvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak hiánytalanságát, valamint az esetleges szállítási sérüléseket.

Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban szereplő Általános Garanciális Feltételekben foglaltak szerint kell eljárni. Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék sérülését vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.

3. A készüléket a használati útmutatóban előírt feltételek mellett, valamint kizárólag arra a célra és abban a körben szabad üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.

4. A készüléket használat közben védeni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik.

Ha a készülék vízzel érintkezik, a használatát meg kell szüntetni, a tápforrásról való leválasztással, majd a Forgast hivatalos szervizének ellenőrzésére kell bocsátani. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.

5. A készülék burkolatát soha nem szabad saját kezűleg felnyitni. A készülék minden szellőzőnyílását szabadon kell hagyni, hogy biztosítsák a készülék megfelelő hűtését. A készülék nyílásaiba nem szabad az alapfelszereltséghez vagy az opcionális felszereléshez nem tartozó elemeket helyezni.

6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. A készülék sérülésének vagy rendellenes működésének észlelése esetén ki kell vonni a használatból, és kapcsolatba kell lépni a Forgast hivatalos szervizével.

7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt a készülék ellenőrzését vagy javítását a Forgast hivatalos szervizével kell elvégeztetni. Soha ne kísérelje meg saját maga megjavítani, mert ez életveszélyhez vezethet. Tilos a készülék szerkezeti kialakításának bármilyen megváltoztatása vagy módosítása.

8. A tápkábel vagy a dugasz sérülésének észlelése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt védeni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel, illetve egyéb tárgyakkal való érintkezéstől. A tápkábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy megbotlás ellen.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását, átalakítását vagy javítását az eszköz használati útmutatójának tartalmát ismerő, megfelelően képzett és a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyre kell bízni.

9. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban foglaltakat kell alkalmazni. Ha a készüléket nem lehet elindítani, vagy nem biztosíthatók a megfelelő üzemi paraméterek, forduljon a Forghost hivatalos szervizéhez.

10. Kiskorúak, mozgásukban vagy szellemileg korlátozott személyek, valamint a készülék szakszerű használatával kapcsolatos ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.

11. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet alatt a készüléket az útmutatóban foglaltaknak megfelelően ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzathoz.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt marad. Biztosítani kell a csatlakozódugóhoz és a hálózati aljzathoz való könnyű hozzáférést. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszüntetését.



FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életvesztélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi károkat okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését eredményezheti.

2. RENDELTETÉS

A FORGAST pizasütő pizzák sütésére, élelmiszerek átsütésére, valamint ételek sütőkben való használatra alkalmas edényekben történő melegítésére szolgál.

A készüléket nem szabad a jelen használati útmutatóban nem szereplő egyéb célokra, illetve arra fel nem jogosított személyek, köztük gyermekek által használni.

3. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódásokat. A becsomagolt készüléket nem szabad szabadban tárolni. Szellőző, alacsony páratartalmú, korróziót nem okozó helyiségben kell elhelyezni.

A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba fordítani.

4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	KAPACITÁS	HŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	TÁPELLÁTÁS	MÉRETEK	TÖMEG
FG09550	4 x 30cm	0~350 °C	4200W	380V	890x790x430mm	48 kg
FG09551	4 x 30cm x 2	0~350 °C	8400W	380V	890x790x750mm	90 kg
FG09552	1 x 40cm	0~350 °C	2000W	220V	560x570x280mm	24 kg
FG09553	1 x 40cm x 2	0~350 °C	3000W	220V	560x570x440mm	33 kg

5. TELEPÍTÉS

A telepítés helyének síknak és stabilnak kell lennie.

A készülék közelében nem szabad gyúlékony tárgyakat tárolni.

A környezeti hőmérsékletnek +45°C alatt kell lennie.

A környezet relatív páratartalmának 80%-nál alacsonyabbnak kell lennie.

Ellenőrizni kell, hogy a készülékben megtalálható-e valamennyi tartozék.

Ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.

Távolítsa el a védőfóliát.



FIGYELEM!

A névleges adattáblán feltüntetettől eltérő tápellátást használni tilos.

Nem szabad olyan áram-védőkapcsolót használni, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.

Az áram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati csatlakozóaljzatot a készülék közelében kell felszerelni.

Az elektromos berendezés telepítésével kapcsolatos szerelési és karbantartási munkákat a Forgast hivatalos szervizének vagy a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.

A készüléket a készülék hátulján található csatlakozón vagy a csatlakozódugón keresztül földelni kell.




FIGYELEM!

A csatlakozódugónak és az aljzatnak megfelelő állapotban kell lennie, és biztosítani kell a megfelelő csatlakozást.

6. ÜZEMELTETÉS

MODELLEK: FG09550, FG09551

Kezelőpanel:


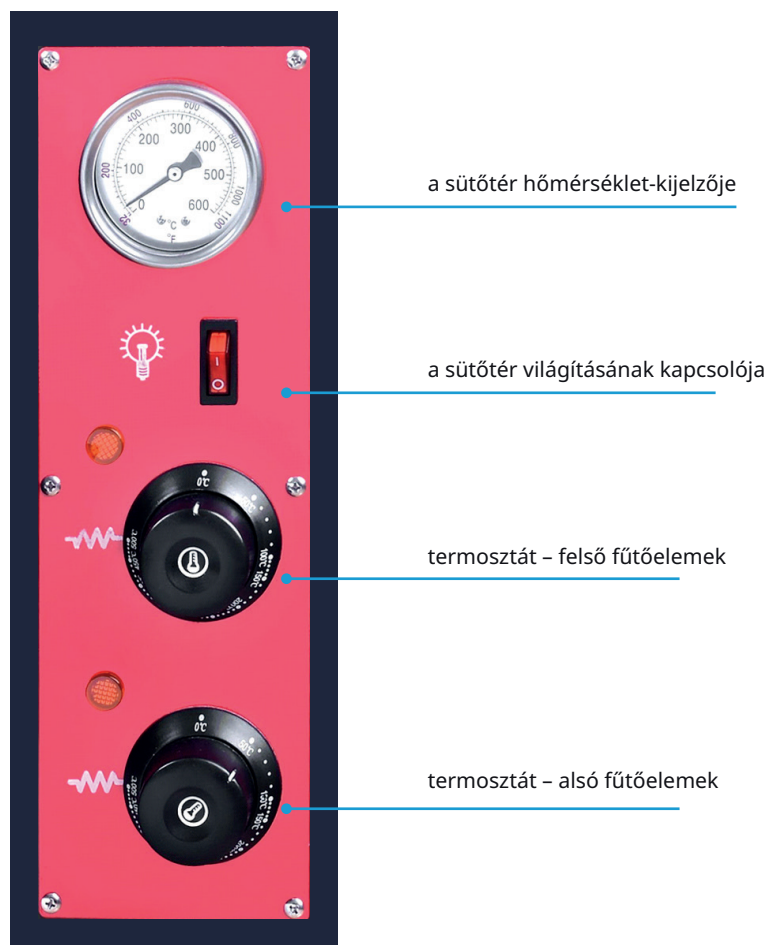


MODELLEK: FG09552, FG09553

Kezelőpanel:

kétkamrás kivitel

egykamrás változat

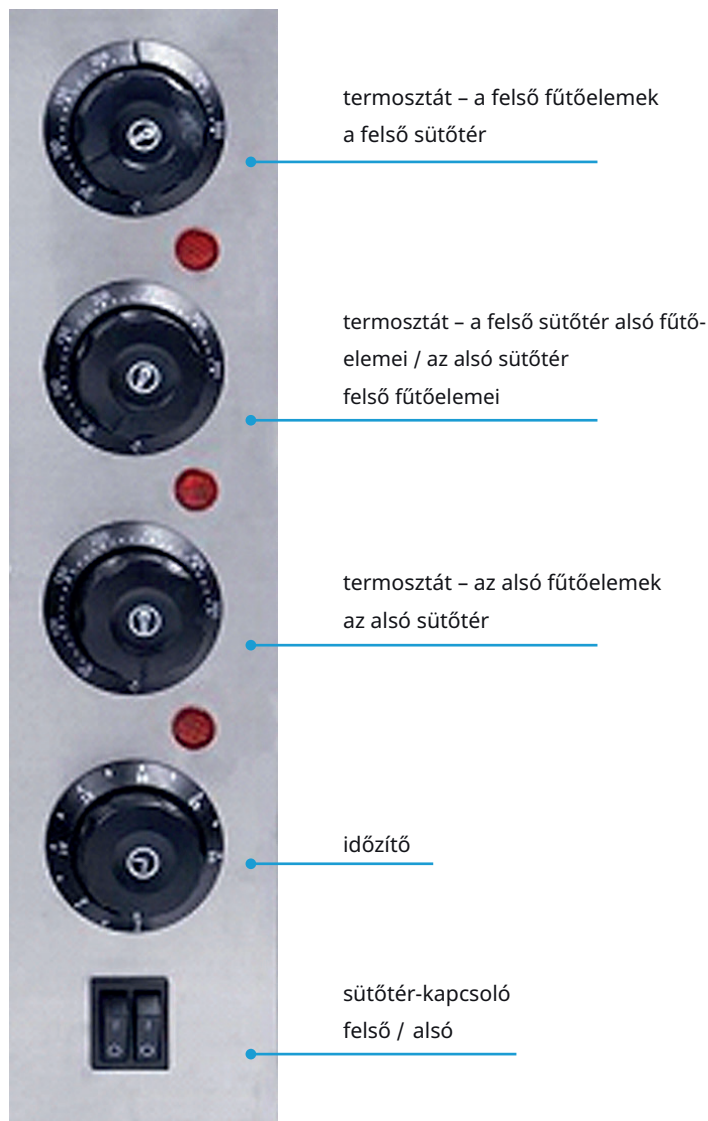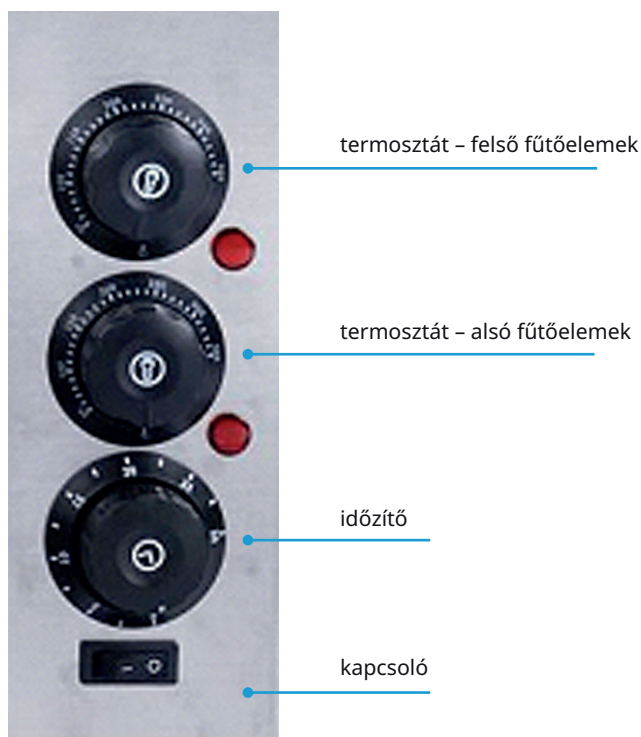

1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozódugóját az elektromos hálózati aljzathoz;
2. A fűtőelemek bekapcsolásához állítsa a termosztátokat a gombon jelzett kívánt hőmérsékletre. A megfelelő jelzőfények kigyulladnak, jelezve a fűtőelemek működését;
3. Amikor a sütő eléri a hőmérőn jelzett kívánt hőmérsékletet, behelyezhető a sütésre szánt pizza az FG09550 FG09551 sütőbe.
A hőmérővel nem rendelkező készülékeknél a kamra beállított hőmérsékletének elérését a fűtőelemek működését jelző lámpa kikapcsolása jelzi (FG09552 FG09553);
4. A sütő ajtaját kézzel, a megfelelő fogantyúk használatával kell kinyitni;
5. A sütőtér belseje a sütőtér világításának gombját megnyomva világítható meg (FG09550, FG09551);
6. Helyezzen a sütőbe egy vagy több sütésre szánt pizzát. Ügyeljen arra, hogy ne hagyja hosszabb ideig nyitva a sütő ajtaját, mert ez a hő kifelé áramlását, ezáltal pedig a sütőtér hőmérsékletének csökkenését okozza.
7. Az ajtó becsukása után az ajtó üvegén keresztül megfigyelhető a sütési folyamat.
8. A pizza sütési hőmérséklete attól függően változik, hogy a pizzát rácsra vagy sütéshez használt tepsire helyezik.
Az első esetben az alsó fűtőelemeknél 280°C-os, a felső fűtőelemeknél pedig 350°C-os sütési hőmérséklet beállítása ajánlott; Ellenkező esetben, ha a pizzát sütéshez használt tepsire helyezik, az alsó fűtőelemeknél 350°C-os, a felső fűtőelemeknél pedig 280°C-os hőmérsékletet kell beállítani.
9. A sütési folyamat befejezése után nyissa ki a sütő ajtaját, és vegye ki a pizzát, majd csukja be a sütő ajtaját.

A sütő kikapcsolása

A sütő használatának befejezése után az alábbiak szerint kell eljárni:

1. A sütő kikapcsolásához állítsa a termosztátok és a fűtőelemek kapcsolóit „0” állásba;
2. Húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati aljzatból.

A megfelelő sütési hőmérséklet, valamint a felső és alsó fűtőelemek beállításának kiválasztása kizárólag a készüléket kezelő személy tapasztalatától és gyakorlatától függ.

7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítást minden használat után el kell végezni, hogy a készülék folyamatosan hatékonyan és biztonságosan működjön.

- A kőlap tisztítását akkor kell elvégezni, amikor a sütő forró. Amikor a készülék eléri a körülbelül 350 °C-os hőmérsékletet, kapcsolja ki a sütőt, nyissa ki az ajtót, és tisztítsa meg a kőlap felületét hosszú nyelű, természetes szálú kefével, hogy elkerülje a sütő forró elemeivel való érintkezést.
- A sütő külső felületeit (rozsdamentes acélból készült felületek, festett felületek, a sütőtér ajtajának üvege és a vezérlőpanel) akkor kell megtisztítani, amikor a sütő lehűlt.



FIGYELEM!

Ne használjon vízsugarat, súrolószereket vagy korróziót okozó szereket, illetve olyanokat, amelyek károsíthatják a készülék elemeit, valamint hátrányosan befolyásolhatják a munkavégzés biztonságát és higiéniáját.

8. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad a környezetre veszélyt jelentő módon hulladékként elhelyezni.

A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett annak későbbi ártalmatlanítása céljából. Be kell tartani a készülék használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakképzett vállalkozásoknak kell átadni.

A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket el kell különíteni, és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba kell rendezni, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható és a kommunális hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt negatív hatások megelőzése érdekében a terméket megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek a készülék alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a  szimbólummal van megjelölve.

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ezt a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként jelölték meg. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad a háztartási hulladékhoz hasonlóan kezelni. A készüléket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor tegye azt használhatatlanná (hogy ne lehessen elindítani) a tápkábel elvágásával, valamint a polcajtó és minden egyéb, veszélyt jelentő alkatrész eltávolításával.

Ne tegye lehetővé, hogy bárki felmászhasson a készülékre, vagy abba beszorulhasson. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, mert veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően készült. E megfelelőség megszerzését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén érhető el

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

