PROFICHEF

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RIASZTÓVAL ELLÁTOTT VÍZMÉRŐ PC02007



Köszönjük, hogy a ProfiChef vízmérőjét választotta.
A készülék biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.
Termékeinket folyamatosan módosítjuk és tökéletesítjük annak érdekében, hogy hibamentesen működjenek és használatuk biztonságos legyen.
Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások módosítására, amelyek termékeink minőségének folyamatos javítását szolgálják. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, de ez lényegesen nem befolyásolja a készülék használatát.

1. RENDELTETÉS

A ProfiChef vízszámlálója a vízszűrő rendszerek működésének monitorozására szolgál az alábbi funkciók segítségével:

- A szűrő élettartamának monitorozása, legfeljebb 99 500 literig vagy 19 900 gallonig.
- A szűrő használati idejének nyomon követése, legfeljebb 720 napig.
- A vízáramlás intenzitásának kijelzése: 0,95–13,2 l/perc vagy 0,25–3,5 gpm.
- Figyelmeztetés a szűrő használati idejének közelgő végére.

2. FELÉPÍTÉS


A ProfiChef vízáramlás-számláló műanyagból készült. Jól olvasható kijelzővel és funkciógombbal rendelkezik. 2 db AAA elemmel működik. Az alkalmazott technológia lehetővé teszi az adatok megőrzését a készülék kikapcsolt állapotában.

3. MŰSZAKI ADATOK


- Max. térfogatáram: 14,5 l/perc.
- Min. térfogatáram: 1,70 l/perc
- Vízhőmérséklet: 0–80 °C
- Max. nyomás: 5,5 bar
- Tömeg: 140 g
- Pontosság: +/- 5%
- Csatlakozás: 3/8 hüvelykes NPT belső menet

4. TELEPÍTÉS

A Számláló kialakítása lehetővé teszi a kétirányú beszerelést: jobbról balra vagy fordítva.

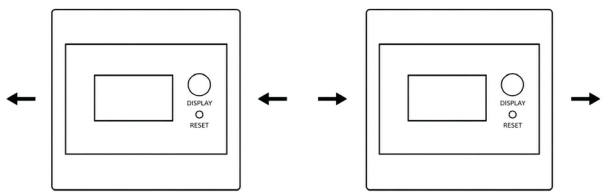

Használjon 3/8 hüvelykes külső menetes vízcsatlakozót.

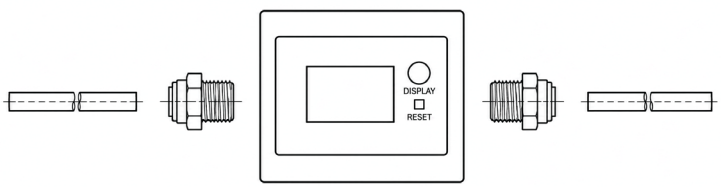

Tápellátás: 2 db 1,5 V-os AAA elem; az elemek behelyezéséhez csúsztassa le az elemtartó rekesz fedelét, helyezze be az elemeket a rekeszben jelölt polaritásnak megfelelően, majd zárja vissza a fedelet.

5. KEZELÉS

5.1. A SZŰRŐ KAPACITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A kapacitásérték kiválasztásához nyomja meg a KIJELZŐ gombot. A sorrend: OFF – 0 – 100 – 200 – 300 – ... – 1800 – 1900 – OFF – 0 – 100 (gallonmodell), illetve OFF – 0 – 500 – 1000 – ... 99500 – OFF – 0 – 500 (literes modell). Ezután nyomja meg a VISSZAÁLLÍTÁS gombot a szűrő kapacitásértékének mentéséhez. Ezután lépjen az eltelt idő értékének beállításához.

5.2. A SZŰRŐ ÜZEMIDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a KIJELZŐ gombot az eltelt idő kiválasztásához. A sorrend: KI – 0 – 30 – 60 – 90 – ... – 690 – 720 – KI – 0 – 30. Ezután nyomja meg a VISSZAÁLLÍTÁS gombot az idő mentéséhez. A beállítási folyamat befejeződött.

* A KI érték kiválasztásakor a kapacitás- vagy az elteltidő-mód kikapcsol.
** A beállítási folyamat befejeződik, és a rendszer visszatér a kiindulási állapotba, ha 10 másodpercig nem történik bevitel.

5.3. HASZNÁLAT

A Számláló automatikusan bekapcsol, amikor víz kezd átfolyni az érzékelőn. Automatikusan kikapcsol 10 másodperc eltelтével, amikor a víz áramlása megszűnik.

5.4. A KIJELZÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

A KIJELZŐ gomb megnyomásával válassza ki a megjelenítési módok egyikét: (1) a szűrő fennmaradó kapacitásának módja, (2) a hátralévő szűrési idő, (3) az áramlási sebesség.

5.5. A SZŰRŐ KÖZELGŐ ELHASZNÁLÓDÁSÁRA FIGYELMEZTETŐ RIASZTÁS

Ha a szűrő fennmaradó hatékony kapacitása kevesebb mint 100 liter, vagy a hátralévő üzemidő rövidebb mint 7 nap, a hangjelző egy hangjelzést ad, és a számjegy villogni kezd, jelezve a szűrőbetét élettartamának közeledő végét.

5.6. A SZŰRŐ ELHASZNÁLÓDÁSÁRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS

Amikor a fennmaradó kapacitás vagy idő eléri a 0 értéket, a hangjelző két hangjelzést ad, és a számjegy villogni kezd, jelezve, hogy a szűrőbetét kimerült, ezért ki kell cserélni. A szűrőbetét cseréje után nyomja meg a VISSZAÁLLÍTÁS gombot; a Számláló visszaáll a betét eredeti kapacitás- és használatiidő-beállításaira, majd megkezdi a szűrő figyelését.

5.7. ALACSONY AKKUMULÁTTÖLTÖTTSÉGRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, a hangjelző két hangjelzést ad, és az akkumulátor szimbóluma villogni kezd, jelezve, hogy ki kell cserélni az akkumulátort. Az akkumulátor cseréje után a riasztás kikapcsol. Az adatok az akkumulátortól függetlenül a memóriában tárolódnak.

PROFICHEF

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.
A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi ártalmatlanítás céljából. Be kell tartani a készülék használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalatoknak kell átadni.
A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható.
Ártalmatlanítás előtt a tápkábel leválasztásával gondoskodni kell arról, hogy a készülék ne legyen tovább használható.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken található bármilyen WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket megfelelő módon kell kezelni a környezetre és az emberekre gyakorolt esetleges negatív hatások megelőzése érdekében.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, a szervizzel vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezettel.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.
Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek az alkatrészei.
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és annak anyaga 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: .

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocelldarabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A jelen készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A készüléket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó, erre szakosodott gyűjtőhelyen kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni, vagyis a tápkábel elvágásával, valamint az ajtó, a polc és az egyéb veszélyt jelentő elemek eltávolításával meg kell akadályozni a bekapcsolását. Nem szabad lehetővé tenni, hogy valaki felmászhasson a készülékre, vagy bezáródhasson benne.
A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni; a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben és az azokhoz kapcsolódó szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően készült. A megfelelőség elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén, illetve a weboldalon érhető el **www.mmgastro.pl**