
FORGAST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

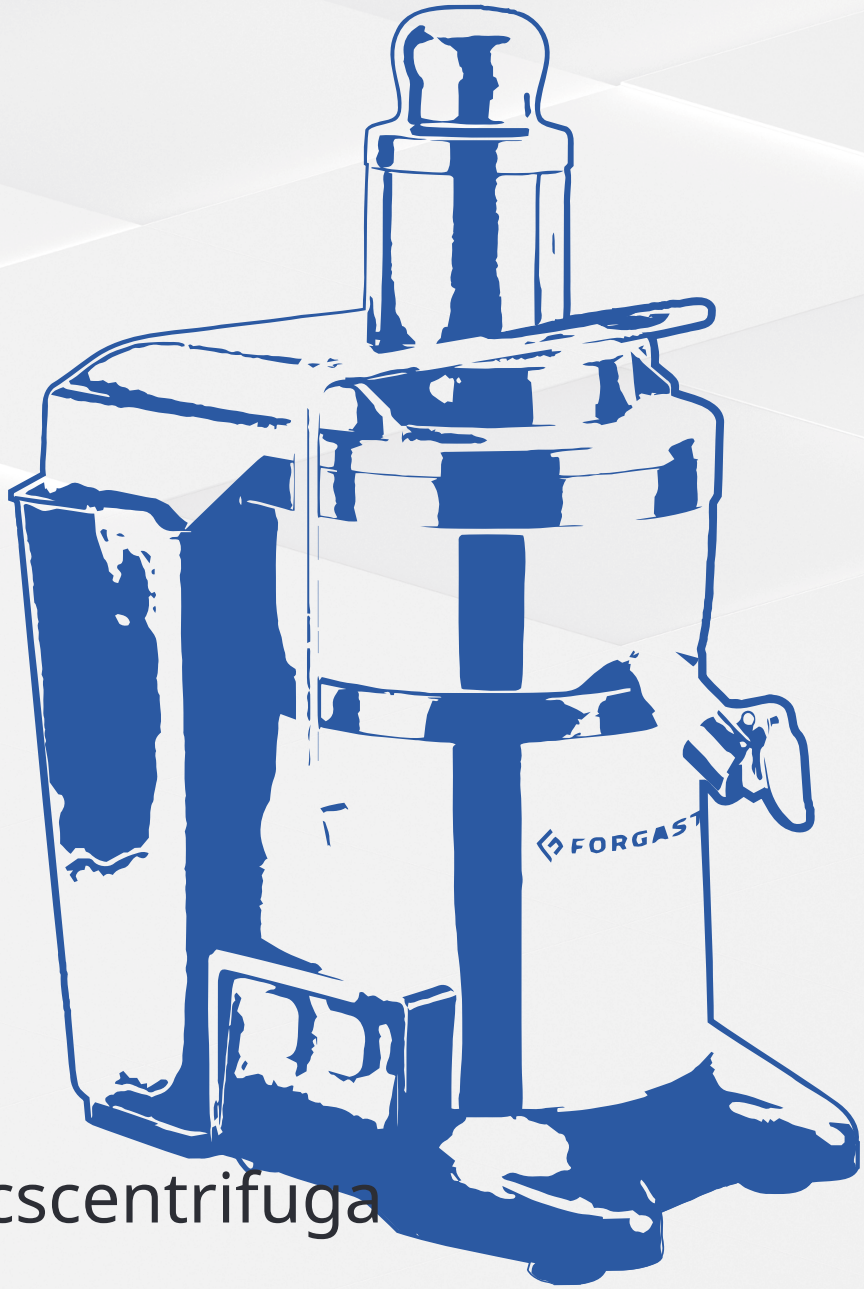

gyümölcscentrifuga

FG10022

1. BIZTONSÁG 3

2. RENDELTETÉS 4

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 4

4. MŰSZAKI ADATOK 6

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 6

6. ÜZEMBE HELYEZÉS 6

7. ÜZEMELTETÉS 7

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 9

9. HIBAELHÁRÍTÁS 10

10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 11

Köszönjük, hogy FORGAST gyümölcscentrifugát vásárolt.
A készülék biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és továbbfejlesztjük annak érdekében, hogy meghibásodásmentesen működjenek és használatuk biztonságos legyen.
Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára könnyen hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot termékeink paramétereinek és műszaki megoldásainak módosítására, amelyek célja termékeink minőségének folyamatos javítása. A jelen használati útmutatóban szereplő információk és műszaki adatok eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs lényeges hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kézhezvételét követően feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét és az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés megállapítása esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni. Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez testi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb veszteségekhez vezethet.

3. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott körülmények között, valamint a rendeltetésének és tervezett felhasználási körének megfelelően kell üzemeltetni.

4. A készüléket használat közben védeni kell a vízzel való érintkezéstől (lásd a tisztításról szóló fejezetet). Ez valamennyi külső elektromos csatlakozásra is vonatkozik. A készülék vízzel való nem megfelelő érintkezése esetén azt üzemen kívül kell helyezni, a tápforrásról le kell választani, majd a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni kell. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.

5. A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni.
A készülék valamennyi szellőzőnyílását szabadon kell hagyni, hogy biztosítsák a készülék megfelelő hűtését.
A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális tartozékok közé nem tartozó elemeket helyezni.

6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt.
Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel sérülését vagy rendellenes működését észleli, a készüléket ki kell vonni a használatból, és kapcsolatba kell lépni a Forgast hivatalos szervizével.

7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt annak átvizsgálását vagy javítását a Forgast hivatalos szervizével kell elvégeztetni. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mivel ez életveszélyt okozhat.
Tilos a készülék bármilyen szerkezeti átalakítása vagy módosítása.

8. A tápkábel vagy a dugasz sérülésének megállapítása esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni.
A tápkábelt óvni kell a forró vagy éles berendezési elemektől, a tűztől és más tárgyaktól.
A kábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy botlás ellen.

FIGYELEM!
A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, illetve a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelően képzett, és rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

9. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen útmutatóban található információkat kell felhasználni. Ha a készüléket nem lehet elindítani, vagy nem érhetők el a megfelelő működési paraméterek, a Forgast hivatalos szervizéhez kell fordulni.

10. A kiskorúak, a mozgásukban vagy értelmileg akadályozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatával kapcsolatos ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett használhatják a készüléket.

11. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet alatt a készüléket a használati útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll.

Biztosítani kell a csatlakozódugóhoz és a hálózati aljzathoz való könnyű hozzáférést. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztéséhez vezethet.

2. RENDELTETÉS

A Forgast FG10022 gyümölcscentrifuga professzionális készülék, amelyet a gyümölcsök és zöldségek széles választékából történő hatékony lékinyerésre terveztek. Intenzív használatra készült, és ideálisan alkalmazható otthonokban, irodákban, valamint a legmagasabb minőséget és teljesítményt igénylő helyeken, például kávézókban, szállodákban vagy catering-szolgáltatásokban.

A Forgast FG10022 lehetővé teszi:

- Különféle gyümölcsökből, például almából, citrusfélékből, körtéből, szőlőből, ananászból és más gyümölcsökből történő lékinyerést.
- Zöldséglevek készítése olyan alapanyagokból, mint a sárgarépa, a zeller, a cékla, az uborka, a paradicsom és más zöldségek.
- Egészséges és ízletes gyümölcs- és zöldséglé-keverékek készítése.

A Forgast FG10022 gyümölcscentrifuga nélkülözhetetlen azok számára, akik nagyra értékelik az egészséges életmódot és az elfogyasztott levek magas minőségét, mindennapos hozzáférést biztosítva vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, friss, természetes italokhoz.


3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A Forgast FG10022 gyümölcscentrifuga funkcionalitása és a gyártásához felhasznált anyagok tekintetében is kivételes, ami magas minőséget és könnyű használatot biztosít. A készülék lenyűgöző préselési teljesítményt nyújt, és óránként akár 120 kg gyümölcs és zöldség feldolgozását teszi lehetővé. Ideális megoldás mind az otthoni felhasználók, mind a kis vendéglátóipari vállalkozások számára, mivel gyorsan elkészíthetők vele a friss gyümölcslevek.


A motortest, a tál, valamint a szűrőkosár és a reszelőtárcsa AISI 304 rozsdamentes acélból készült, amely tartósságot és korrózióállóságot biztosít, ami kulcsfontosságú a készülék hosszú távú használatához, még nedves körülmények között is.

A kulcsfontosságú elemek rozsdamentes acélból történő kialakításának és az ergonomikus tervezésnek köszönhetően a Forgast FG10022 gyümölcscentrifuga könnyen tisztán tartható. A gyümölcscentrifuga olyan elemei, mint a tál és a kosár, könnyen moshatók, ami kulcsfontosságú a készülék higiénikus állapotának és hosszú élettartamának megőrzéséhez.

	MEGNEVEZÉS
1	Meghajtóegység
2	Kimeneti egység
3	Tál
4	Perem
5	Kosáregység
6	Fedél
7	Tömőrúd
8	Gyümölcshústartály
9	Betöltőnyílás
10	Vágótárcsa
11	Kivető
12	Szűrő
13	Biztonsági kar

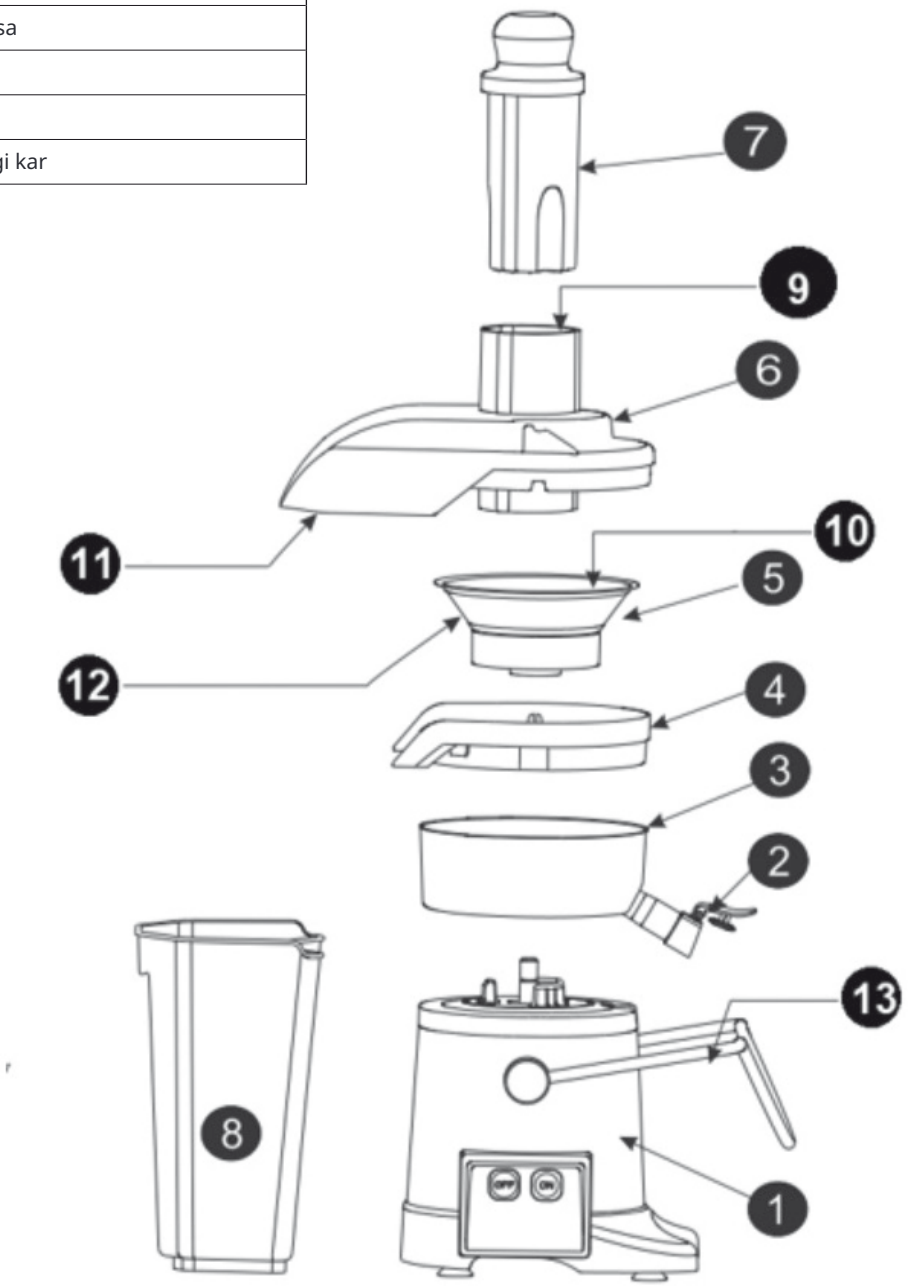

4. MŰSZAKI ADATOK

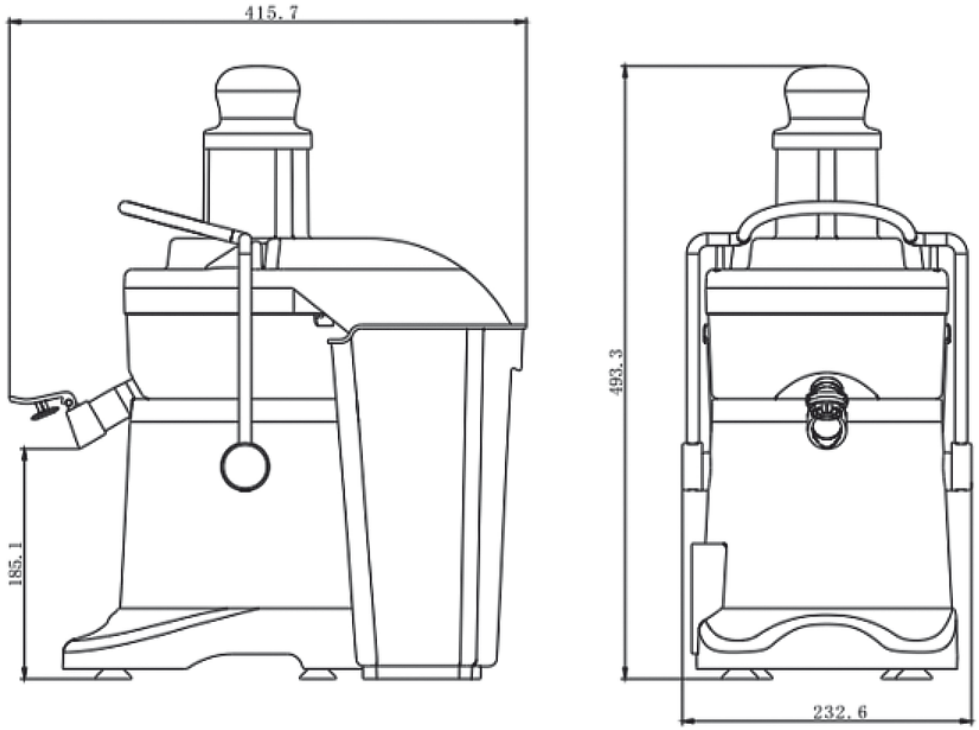

MODEL	FG10022
Tápellátás	230 V/50 Hz
Teljesítmény	500 W
Fordulatszám	3 000 ford./perc
Kapacitás	120 kg/óra
Méretek	415x232x493 mm
Tömeg	8,45 kg

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást. A becsomagolt készüléket nem szabad szabadtéren tárolni. Szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba forgatni.

6. ÜZEMBE HELYEZÉS

- A telepítés helyének egyenletesnek és stabilnak kell lennie.
- Ne tároljon gyúlékony tárgyakat a készülék közelében.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.
- A környezeti hőmérsékletnek +40 °C alatt kell lennie.
- A környezet relatív páratartalmának 65%-nál alacsonyabbnak kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a készülékhez tartozó valamennyi tartozék megtalálható-e.
- Távolítsa el a védőfóliát.

FIGYELEM!

- **Ne használjon a típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátást.**
- **Ne használjon olyan áram-védőkapcsolót, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.**
- **Az elektromos berendezés telepítését és karbantartását a Forgast hivatalos szervizének vagy a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.**
- **A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati csatlakozóaljzatot a készülék közelében kell felszerelni.**

FIGYELEM!

A csatlakozódugónak és a csatlakozóaljzatnak működőképesnek kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő csatlakozást.


7. ÜZEMELTETÉS

FIGYELEM!

- A készüléket csak rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni. A készüléket olyan személyek kezelhetik, akik megismerték ezt a használati útmutatót.
- Összeszerelés és szétszerelés előtt, valamint tisztítás közben a készüléket le kell választani a hálózati csatlakozóaljzatról.
- Az első használat előtt a készüléket alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani.
- A készüléket megfelelő helyen kell elhelyezni, minden oldalán biztosítva a megfelelő szellőzést.

A tartozékok összeszerelését az alábbi séma szerint kell elvégezni (a mellette látható ábra szerint):

1. Állítsa a meghajtóegységet úgy, hogy a BE-/KI-kapcsoló gombok Ön felé nézzenek.
2. Helyezze a tálat a meghajtóegység tetejére.
3. Helyezze a peremet a tál peremére. A perem bordáinak egy vonalban kell lenniük a tál sík felületével. Győződjön meg arról, hogy a perem megfelelően illeszkedik.
4. Engedje le a kosarat a helyére, majd forgassa el, amíg a helyére nem csúszik.
5. Igazítsa a fedelet a peremen található kivágásokhoz.
   FONTOS! GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A MOTOR TENGELYÉN TALÁLHATÓ CSAP MEGFELELŐEN IGAZODIK A KOSÁR AGYRÉSZÉN LÉVŐ MEGFELELŐ KIVÁGÁSHOZ.
6. Zárja le a biztonsági kart. A gyümölcscentrifuga elindításához nyomja meg a BEKAPCSOLÁS gombot. A gyümölcscentrifuga mindaddig nem indul el, amíg a biztonsági kar nincs megfelelően lezárva (biztonsági kapcsoló).
7. Helyezze a gyümölcshústartályt a megfelelő helyre.

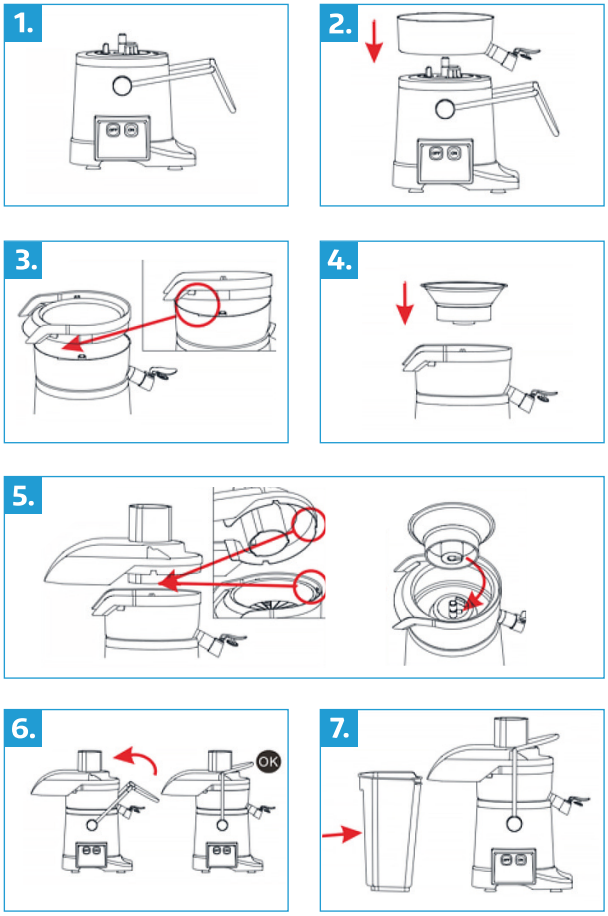

- Helyezze a kancsót a kifolyónyílás alá (a kancsó nem tartozik a gyümölcscentrifuga felszereléséhez).
- Mielőtt a készüléket az áramforráshoz csatlakoztatja, állítsa a kapcsolót kikapcsolt „OFF” állásba.
- Vegye ki a tömőrudat az adagolónyílásból.
- Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozódugóját egy megfelelő elektromos aljzathoz.
- Kapcsolja be a készüléket az „ON” gomb megnyomásával.
- Fokozatosan adagolja az előkészített hozzávalókat a hulladéktartályba. Ne terhelje túl. Egyszerre kis darabokat adagoljon.
- A gyümölcsből leválasztott gyümölcshús a gyümölcshústartályba kerül, miközben a kinyert lé a kifolyóegységen keresztül a kancsóba folyik (a kancsó nem tartozik a gyümölcscentrifuga felszereléséhez).
- A tömőrúd segítségével tolja át és vezesse végig a hozzávalókat a gyümölcscentrifuga betöltőnyílásán.
- A készülék két különböző gyümölcsadag közötti átöblítéséhez kapcsolja be a készüléket, és öntsön egy pohár ivóvizet a bevezetőcsőbe.
- Az összes termék áttörlése után nyomja meg az „OFF” gombot, és válassza le a készüléket az elektromos aljzatról.

FIGYELEM!

- **A készülék használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági kar zárva van-e.**
- **A készülék bekapcsolása után, de még a gyümölcsök vagy zöldségek betöltésének megkezdése előtt mindig helyezze a kancsót a kifolyónyílás alá, a gyümölcshústartályt pedig a kidobónyílás alá.**
- **Ne feledje, hogy a citrusféléket a lé kinyerése előtt meg kell hámozni.**
- **A vastag héjú gyümölcsöket és zöldségeket (pl. ananászt, mangót) előzetesen meg kell hámozni, a nagyobb magokat (pl. a dinnyemagokat) pedig el kell távolítani.**
- **A csonthéjas gyümölcsökből mindig távolítsa el a magokat (pl. őszibarack, sárgabarack, cseresznye). A szőlő szárát feldolgozás előtt mindig távolítsa el.**
- **Egyes termékek kemény állaguk miatt nem alkalmasak gyümölcscentrifugában történő feldolgozásra (pl. kókuszdió).**
- **A gyümölcscentrifuga lehető legjobb kihasználása érdekében az összetevőket kézzel, a tömőrúd használata nélkül, az áteresztőképességnek megfelelően kell a betöltőnyílásba adagolni.**
- **A gyümölcs- vagy zöldségdarabokat lassan és kis mennyiségekben adagolja.**
- **Amikor az összes hozzávalót feldolgozta, hagyja a készüléket még néhány másodpercig bekapcsolva, hogy az utolsó csepp levet is kinyerje.**
- **Soha ne helyezzen jégkockát vagy fagyasztott gyümölcsöt a betöltőnyílásba.**
- **A gyümölcshús egyenetlenül oszolhat el a kosár belsejében, ami a gyümölcscentrifuga lé kinyerése közbeni rezgését okozhatja. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket, és tisztítsa meg a kosarat. Ezután folytathatja a lé kinyerését.**
- **Ellenőrizze, hogy a perem és a fedél megfelelően a helyén van-e, és illeszkedik-e.**
- **A gyümölcscentrifugával több liter levet is készíthet anélkül, hogy ki kellene ürítenie a gyümölcshústartályt, azonban ne feledje rendszeresen ellenőrizni a gyümölcshús szintjét a tartályban.**
- **Mindig győződjön meg arról, hogy a gyümölcshústartály megfelelően van-e behelyezve.**
- **A gyümölcscentrifuga nem indul el, amíg a fedél nincs megfelelően felhelyezve, és a biztonsági kar nincs megfelelően lezárva. A motor automatikusan kikapcsol, amikor kinyitja a biztonsági kart, vagy megnyomja a „OFF" kikapcsológombot (a piros gombot).**
- **A gyümölcscentrifuga erős elektromos fékkel van felszerelve, amely kevesebb mint 2 másodpercen belül kikapcsolja a készüléket, ha a gyümölcscentrifuga működése közben felnyitja a biztonsági kart.**
- **A gyümölcscentrifuga újbóli bekapcsolásához helyezze a biztonsági kart a fedélre, majd nyomja meg a Be „ON" gombot (zöld gomb).**

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- **Soha ne nyúljon a kezével a betöltőnyílásba, és ne helyezzen bele semmilyen tárgyat a tömőrúdon kívül, amikor a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, vagy amikor a kosár forog.**
- **Soha ne válassza le a készüléket a tápkábelnél fogva, és ne tegye ezt nedves kézzel.**
- **Soha ne próbálja megkerülni a reteszeket vagy a biztonsági rendszereket.**
- **Soha ne helyezzen a betöltőnyílásba gyümölcsön vagy zöldségen kívül mást.**
- **A betöltőnyílás eltömődése esetén SOHA NE HASZNÁLJON a tömőrúdon kívül más tárgyat az eltömődés megszüntetésére. Egy másik megoldás a készülék kikapcsolása és a betöltőnyílás belsejében található probléma okának eltávolítása .**
- **Soha ne használja a kezét az élelmiszer betöltőnyílásba történő benyomására.**

ÚTMUTATÁSOK	
Termék	Előkészítés módja.
Sárgarépa	Hámozza meg, és hagyja egészben; vágja le a felső részt és a végét. Egyszerre 2 vagy 3 darabot helyezzen be.
Alma	Mossa meg, és hagyja egészben (távolítsa el a szárakat és a magházakat).
Eper	Távolítsa el a szárakat.
Citrusfélék	Minden citrusfélét hámozzon meg. A narancsot és a citromot egészben is hagyhatja.
Ananász	Hámozza meg, és vágja nyolc darabra
Dinnye	Hámozza meg, és vágja nyolc darabra
Paradicsom	Mossa meg, és hagyja egészben (távolítsa el a kemény, zöld középrészt). Egyszerre 2 vagy 3 darabot helyezzen be.
Paprika	Mossa meg, és a formáját követve hosszában vágja négyfelé.
Gumós zeller	Vágd 6–7 cm hosszú darabokra.
Uborka	Hámozd meg. Vágd körülbelül 15 cm hosszú darabokra.
Édeskömény	Vágd 6–7 cm hosszú darabokra.
Gyömbér	Vágd darabokra, hogy megkönnyítsd a gyümölcscentrifugába való behelyezést. Ne tegyél be egyszerre túl sokat, hogy megakadályozd az eltömődést.
Szőlő	Távolítsd el a szárakat, hogy elkerüld a keserű ízt.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A munkavégzés befejezése után minden alkalommal:

- Kapcsolja ki a készüléket a kapcsolóval.
- Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- A készülék minden egyes használata után el kell végezni a tisztítást.
- A gyümölcscentrifuga mosásának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a motor KI van kapcsolva, és le van választva az áramforrásról.
- A készülék elmosásához puha, kevés mosószerrel benedvesített ruhát kell használni. Tilos bármilyen vegyi vagy súroló hatású termék használata. Tilos kefét vagy más olyan eszközt használni, amely károsíthatja a szeletelő alkatrészeit.
- Tisztítsa meg a kosarat úgy, hogy a szűrőkúp külső oldalát kefével vagy súrolószivaccsal lesúrolja, és eltávolít minden gyümölcshúst. Az alaposabb tisztítás érdekében előzetesen távolítsa el a tál peremét.
- Használat után mindig alaposan mossa el az egész készüléket: öblítse le a peremet, a tálat, a fedelet és a nyomórudat forró vízzel. Súrolja át kefével, megfelelő tisztítószer használatával.
- Az alkatrészek sérülésének elkerülése érdekében ne ütögesse azokat kemény felületekhez.
- A többi elemet korróziót nem okozó tisztítószerrel és nedves törlőkendővel kell megtisztítani. Tilos a készüléket közvetlenül vízzel leönteni . Meg kell akadályozni, hogy víz jusson az elektromos berendezésekbe, mivel ez áramütéssel fenyeget.
- Újbóli összeszerelés előtt minden alkatrészt alaposan meg kell szárítani.

9. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, a szerviz felhívása előtt ellenőrizd a hibás működés lehetséges okait. Az alábbi táblázat bemutatja a készülék hibás működésének tipikus okait és a problémák megoldásának módjait.

PROBLÉMA	VALÓSZÍNŰ OK	MEGOLDÁS
A gyümölcscentrifuga nem indul el	A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az áramforráshoz	Ellenőrizze a csatlakoztatás megfelelőségét
	A biztonsági kar nyitva van	Zárja le a biztonsági kart
A gyümölcscentrifuga hangosan működik	A készülék helytelenül van összeszerelve	Kapcsolja ki a készüléket, és szerelje össze a használati útmutató szerint
	Túl sok hozzávaló tömődött el a kosáregységben lévő kés belsejében	A készüléket le kell választani a hálózatról, meg kell tisztítani, össze kell szerelni, majd ismét be kell kapcsolni
	A készülék instabil felületen áll	A gyümölcscentrifugát stabil, vízszintes felületre kell helyezni
A gyümölcscentrifuga nem reszeli a terméket	A reszelőtárcsa elhasználódott	A reszelőtárcsát ki kell cserélni
A gyümölcscentrifuga rezeg	A gyümölcshústartály megtelt, vagy	A gyümölcshústartályt ki kell üríteni
	A kosár kiegyensúlyozatlanná vált, mert gyümölcshús gyűlt össze a szűrőn.	Tisztítsa meg a kosarat (ha a vibráció folyamatos , ellenőrizze, hogy a kosár nem sérült-e)
A készülék a biztonsági kar felnyitását követő 2 másodpercen belül nem áll le		Hívjon szakképzett technikust

10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.
A veszélyes hulladék átmeneti tárolása megengedett annak későbbi eltávolítása céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.
A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket el kell különíteni, és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba kell rendezni, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Az ártalmatlanítás előtt a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni a készüléket.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A Terméken feltüntetett bármilyen WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a Termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A Termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, a szervizzel vagy a hulladékártalmatlanítással foglalkozó helyi szervezettel.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek a készülék alkatrészei.
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolás és az annak anyaga 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: .

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, hungarocelldarabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad a háztartási hulladék részeként kezelni. Ezeket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A berendezés ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt (az indítását lehetetlenné kell tenni) a tápkábel elvágásával, valamint a polcajtó és minden egyéb, veszélyt jelentő elem eltávolításával.
Nem szabad lehetővé tenni, hogy a berendezésre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki bezáródhasson benne. A berendezést a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és speciális gyűjtőhelyre kell elszállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően készült. E megfelelőség megszerzését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastro.pl weboldalon érhető el**


FORGAST