
FORGAST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

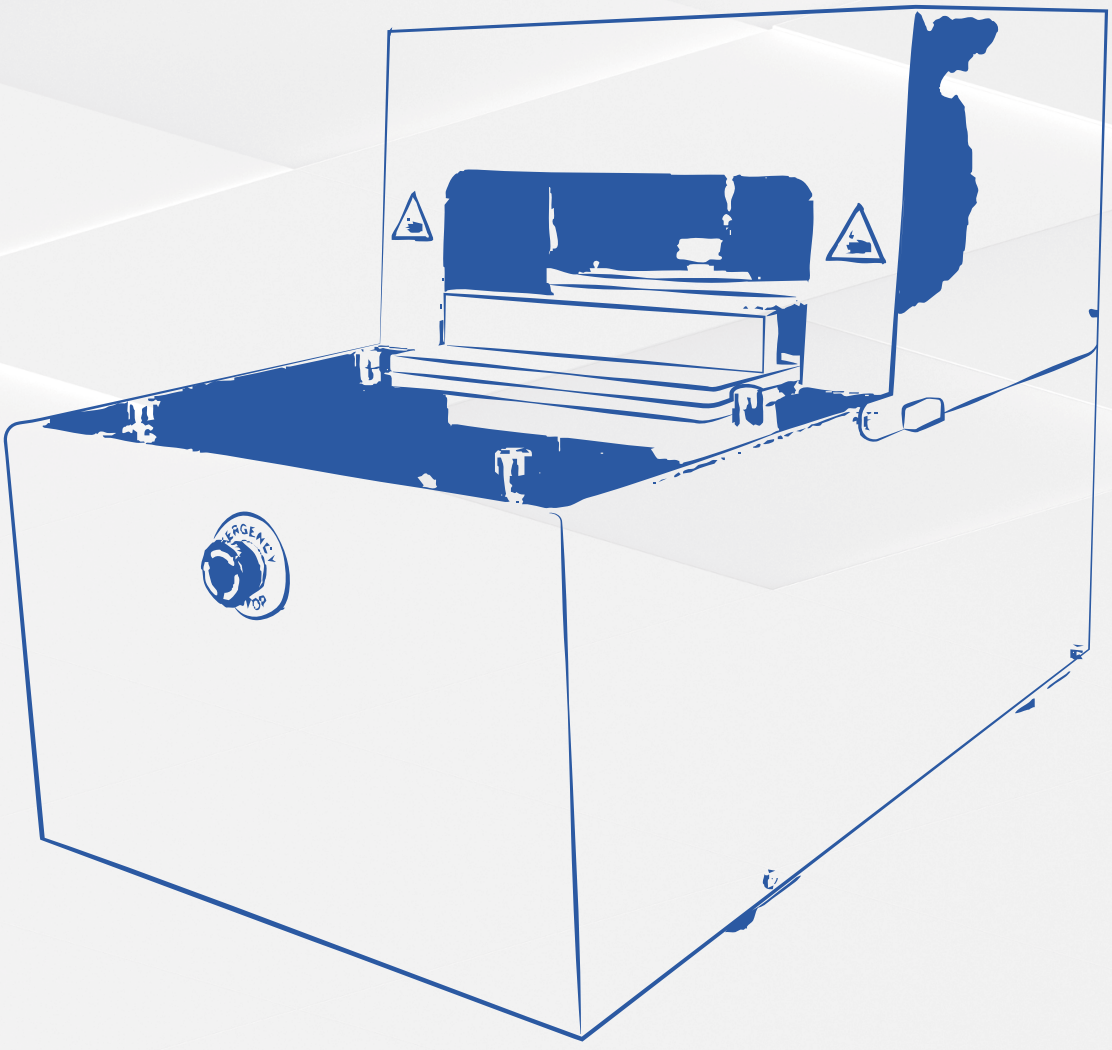

Kotlettprés

FG10703

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG 3

2. RENDELTETÉS 4

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 4

4. MŰSZAKI ADATOK 5

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 5

6. ÜZEMBE HELYEZÉS 5

7. KEZELÉS 6

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 9

9. HIBAELHÁRÍTÁS 10

10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 11

MEGJEGYZÉS:
Ezt a használati útmutatót az eredeti, angol nyelvű útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordították le.

TISZTELT VÁSÁRLÓINK!

Köszönjük, hogy a FORGAST pogácsaformázó prését választotta.
A biztonságos használat és a készülék megfelelő működése érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk megbízható működésüket és a használat biztonságát.
Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot, hogy termékeink minőségének folyamatos javítása érdekében módosítsuk a paramétereket és a műszaki megoldásokat.
A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban lényegesen nem befolyásolja a készülék használatát.

Forgast

1. BIZTONSÁG

1. A készülék átvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak hiánytalanságát és az esetleges szállítási sérüléseket.

Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni. Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károk keletkezéséhez vezethet.

3. A berendezést a használati útmutatóban meghatározott körülmények között, kizárólag a tervezett és gyártott rendeltetésének megfelelően szabad üzemeltetni.

4. A készüléket használat közben óvni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik.
Ha a készülék vízzel érintkezik, azt az áramforrásról leválasztva ki kell vonni a használatból, és a Forgast hivatalos szervizének ellenőrzésére kell bocsátani. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.

5. A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni. A készülék valamennyi szellőzőnyílását szabadon kell hagyni, hogy biztosított legyen a készülék megfelelő hűtése. A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális tartozékokhoz nem tartozó elemeket helyezni.

6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a hálózati vezetéket. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a hálózati vezeték állapotát. A hálózati vezeték sérülése vagy rendellenes működés észlelése esetén a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.

7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt hivatalos Forgast szervizzel kell elvégeztetni a készülék ellenőrzését vagy javítását. Soha ne kísérelje meg saját maga megjavítani, mert ez életveszélyt okozhat.
Tilos a készülék szerkezeti kialakításának bármilyen megváltoztatása vagy módosítása.

8. A tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülésének észlelése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt védeni kell a berendezés forró vagy éles részeivel, tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől. A kábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy botlás ellen.

FIGYELEM!
A meglévő elektromos berendezés csatlakoztatását, átalakítását vagy javítását olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatóját, megfelelő képzettséggel és a szükséges jogosultságokkal rendelkezik.

9. Folyamatosan ellenőrizni kell a berendezés működését, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban foglaltak alapján kell eljárni. Ha a berendezést nem lehet elindítani, vagy nem biztosíthatók a megfelelő üzemi paraméterek, fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.

10. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg akadályozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatával kapcsolatos ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.

11. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet idején a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, majd a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.

FIGYELEM!
Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll. Biztosítani kell a csatlakozódugóhoz és a hálózati aljzathoz való könnyű hozzáférést. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.

FIGYELEM!
A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat , amelyért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent felsorolt pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.


2. RENDELTETÉS

A Forgast pogácsaformázó prés – húszelet-formázó prés – húsból készült húszeletek, például sertés-, baromfi- vagy marhahúszeletek mechanikus lapítására és formázására szolgál. A készülék lehetővé teszi a friss, csont nélküli hús gyors és egyenletes klopfolását, ami növeli a munka hatékonyságát vendéglátóipari üzemekben, vágóhidakon és húsüzemekben. A precíz leszorító erő alkalmazásának köszönhetően a pogácsaformázó prés lehetővé teszi a hús egyenletes vastagságának elérését anélkül, hogy kézzel, klopfolóval kellene ütögetni.
A gép különböző húsfajták feldolgozására alkalmas, kialakítása pedig biztosítja a higiénikus és biztonságos használatot.
Nem alkalmas fagyasztott hús, csontok vagy nem húsalapú élelmiszerek feldolgozására.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A pogácsaformázó prés professzionális berendezés húspogácsák formázására, és óránként akár 720 darab elkészítését teszi lehetővé. Az automatikus működésnek és a robusztus felépítésnek köszönhetően nagy teljesítményt és biztonságos használatot biztosít.
A készülék egy 300 mm átmérőjű préslapból és egy nyomórúdból áll; ezek élelmiszerrel való érintkezésre engedélyezett és mosogatógépben mosható anyagból készültek. A pogácsa vastagságának 1 mm és 24 mm közötti beállítása lehetővé teszi a végeredmény pontos kialakítását. A nyersanyagbetöltő nyílás magassága 40 mm, ami megkönnyíti a hús adagolását.
A biztonsági burkolat megakadályozza, hogy véletlenül kéz vagy nem kívánt tárgy kerüljön a prés alá. A védőburkolat és a nyomórúd érzékelői ellenőrzik az elemek megfelelő záródását és helyzetét, ezáltal biztosítva a biztonságos működést. A vészleállító gomb veszély esetén lehetővé teszi a berendezés azonnali leállítását. A pogácsaformázó prés nagy hatékonyságú működést kínál a lehető legmagasabb biztonsági szinttel és egyszerű használattal.

	A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE
1	Biztonsági védőburkolat
2	Préslap
3	Nyomórúd-tálca
4	Vészleállító gomb
5	Vezetősínek

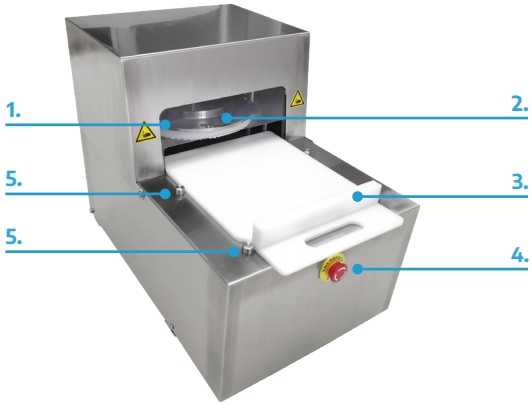

4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG10703
Tápellátás	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1,5 kW
Préselési nyomás	10 MPa
Méretek	700x450x560 mm
Tömeg	105 kg
A tányér átmérője	300 mm
A húsvastagság beállítása	1–24 mm
A betöltőnyílás magassága	40 mm
Préselési idő	1–5 mp

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék átvételét követően haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, és hogy nem sérült-e meg a szállítás során. A készüléket szállítás közben óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást.
A becsomagolt készüléket nem szabad szabadtéren tárolni. Szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelzésekkel ellentétes irányba fordítani.
A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyári állapotában, lezárva kell hagyni. Tárolás közben feltétlenül be kell tartani a csomagoláson feltüntetett, a berendezés helyzetére, elhelyezésére és tárolási módjára vonatkozó jelöléseket.

FIGYELEM!
A berendezés szállítása és tárolása során a nem megfelelő elhelyezés vagy kezelés következtében a hajtóműegységben lévő hidraulikaolaj a vezetékekbe juthat, és egyenetlen áramlást okozhat. A tápellátás bekapcsolása után rövid ideig egyenetlen nyomás fordulhat elő, ami rontja a prés működését. Ezért javasolt, hogy a készüléket az átvételt követően 4 órán át stabil helyzetben hagyják, hogy az olaj visszafolyjon a tartályba, majd megkezdjék a telepítést és a használatot.

6. TELEPÍTÉS

A használat megkezdése előtt el kell távolítani a készülék és valamennyi tartozéka csomagolását, valamint minden védőanyagot.
A készülékről soha ne távolítsa el az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.

- A készüléket vízszintes és stabil, a készülék, valamint a benne elhelyezhető maximális mennyiségű tartalom együttes súlyának megtartására elegendő teherbírású helyre kell állítani.
- A készüléket soha ne helyezze éghető felületre.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng, légkeveréses sütő, sütő vagy más hőforrásként szolgáló berendezés közelébe.
- A készüléket ne helyezze erős napfénynek kitett helyre. Ez a készülék vagy annak felületének károsodásához vezethet.
- A környezeti hőmérsékletnek +10 és +40 °C között kell lennie.
- A készüléket ne helyezze olyan helyre, ahol a relatív páratartalom meghaladja az 50%-ot. A magas páratartalom befolyásolja a készülék működési hatékonyságát.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és hiba esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.
- A csatlakozóaljzatok áramkörét 10 A-es biztosítékkal és áram-védőkapcsolóval kell védeni. A készüléket kizárólag közvetlenül hálózati csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. Ehhez nem szabad hosszabbítót vagy elektromos elosztót használni.
- A gépet kizárólag arra felhatalmazott és kiképzett személyzet kezelheti, szerelheti és tarthatja karban.

FIGYELEM!

- **A típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátást használni tilos.**
- **Nem szabad olyan áram-védőkapcsolót használni, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak.**
- **Az elektromos berendezés telepítésével kapcsolatos szerelést és karbantartást a Forgast hivatalos szervizének vagy a szükséges jogosultsággal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.**
- **Az áram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a tápellátó aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.**
- **A dugasz és az aljzat kifogástalan állapotú legyen, és biztosítsa a megfelelő csatlakozást.**

FONTOS FIGYELMEZTETÉS A HIDRAULIKUS SZIVATTYÚVAL KAPCSOLATBAN

A készüléket gyárilag olyan állapotban szállítják, hogy a hidraulikus szivattyú nincs feltöltve olajjal.

Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül fel kell tölteni a hidraulikaolajat – ellenkező esetben a szivattyú maradandóan károsodik, ami a prés üzemképtelenségéhez és a garancia elvesztéséhez vezethet.

A szivattyú feltöltéséhez ISO VG **46** vagy ISO VG **68** viszkozitási osztályú hidraulikaolajat kell használni**.**

Az olaj nem tartozik a prés felszereléséhez – nem része a készülék tartozékainak, ezért azt külön kell beszerezni.

A hidraulikaszivattyúhoz való hozzáféréshez:

- Csavarja ki a készülék elülső oldalán, oldalt található, a burkolatot rögzítő két csavart.
- Óvatosan billentse hátra a burkolatot lengő mozdulattal.

A szivattyú befogadóképessége körülbelül 4,3 liter olaj . A záródugó alatt egy két jelöléssel ellátott ellenőrző nívópálca található. Az olajszintnek a jelölt vonalak között kell lennie.

7. ÜZEMELTETÉS

FIGYELEM!


Az első használat előtt töltse fel a szivattyút olajjal az „Üzembe helyezés" című fejezetben található utasítások szerint. A készüléket rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos. A készüléket csak a jelen használati útmutatót megismert személyek kezelhetik.

A gép kezelését, összeszerelését és karbantartását kizárólag erre felhatalmazott és megfelelően képzett személyek végezhetik. A készüléket csak akkor szabad elindítani, ha valamennyi biztonsági rendszer működőképes. A biztonsági szabályok be nem tartása sérülésekhez, például a pengékkel való érintkezéshez vezethet. A kockázat minimalizálása érdekében minden egyes bekapcsolás előtt ellenőrizni kell valamennyi biztonsági berendezés és ellenőrző műszer működését. A gépet csak az ellenőrzés pozitív eredménye után szabad bekapcsolni.


- Összeszerelés és szétszerelés előtt, valamint tisztítás közben a készüléket le kell választani a hálózati aljzatról.
- Kicsomagolás után ellenőrizze a készülék állapotát.
- Helyezze a készüléket megfelelő teherbírású, stabil és sík felületre.
- Az első használat előtt alaposan mossa el és szárítsa meg a készüléket.

A POGÁCSA VASTAGSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

- Emelje fel a biztonsági burkolatot

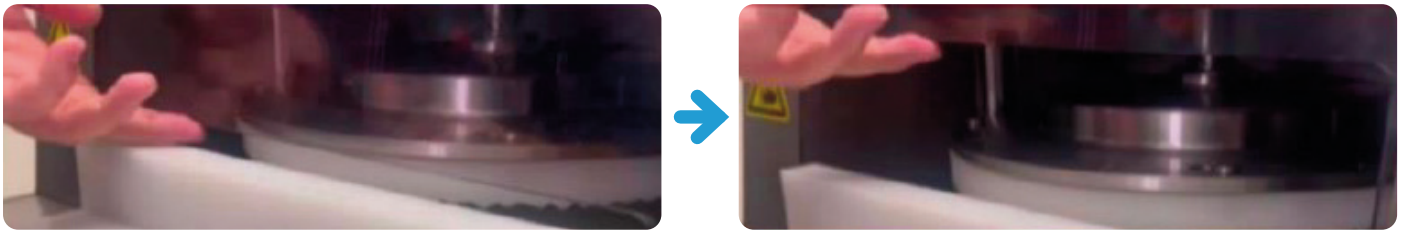

- Fordítsa el a lemezt az óramutató járásával megegyező irányba; a tányérral együtt a lemez lesüllyed , és a késztermék vékonyabb lesz. A pogácsa nagyobb vastagságának eléréséhez emelje meg a tányérral együtt a lemezt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

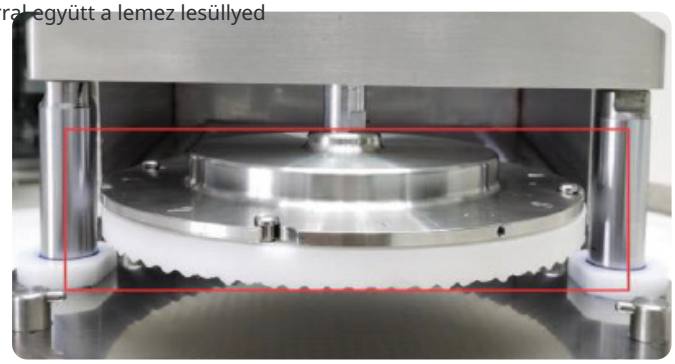

- A lemez minden egyes fordulata 2 mm-rel módosítja a vastagságot

- A próbaüzem során minden egyes húskötegnél:
  - Forgassa a forgatógombot az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig, amíg a nyomórúd ki nem tolható (a lemez leszorító erejének vizsgálata).
  - A beállítás szükség szerinti módosításához fordítsa el a forgatógombot az ellenkező irányba.
  - A lemezen gravírozott szám található, amely lehetővé teszi az egyes húsadagokhoz megfelelő beállítás megjelölését, biztosítva a leszorító erő állandóságát.



PRÉSELÉSI NYOMÁS ÉS IDŐ


- A préselési nyomás gyárilag 10 MPa értékre van beállítva.
- A nyomás csökkentéséhez fordítsa el a forgatógombot balra, növeléséhez pedig jobbra.




- A hidraulikus rendszer töltöttségi szintjét a tartály zárókupakja alatt található ellenőrző nívópálcával kell ellenőrizni. A hidraulikaolaj szintjének a tartály magasságának 4/5-ét kell elérnie.

A MŰKÖDÉSI ÉRZÉKELŐK BEÁLLÍTÁSA


- A készülék automatikusan működésbe lép, miután a nyomórúd tálcáját a préslap alá betolták.
- A készülék 6 érzékelővel van felszerelve, amelyek az automatikus működési folyamatért felelnek; a működéshez minden érzékelőt megfelelően be kell állítani.
- Az oldalsó érzékelő a készülék oldalsó burkolatán található.

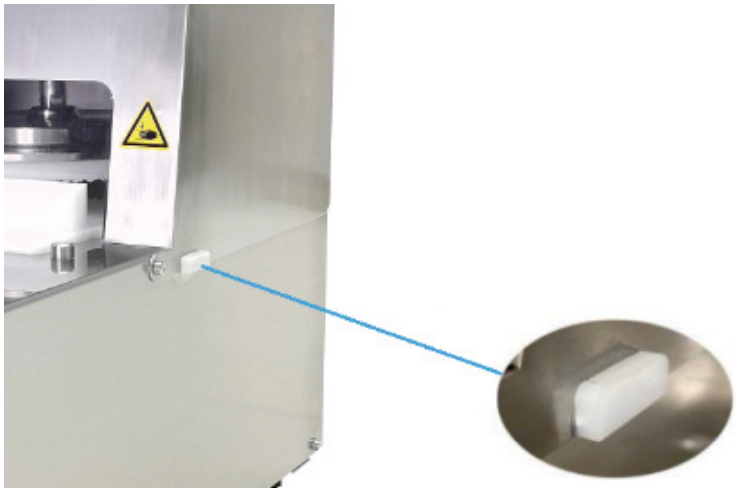

- A biztonsági burkolat érzékelője nem engedi elindítani a prést, még akkor sem, ha 1 mm-rel el van tolva.

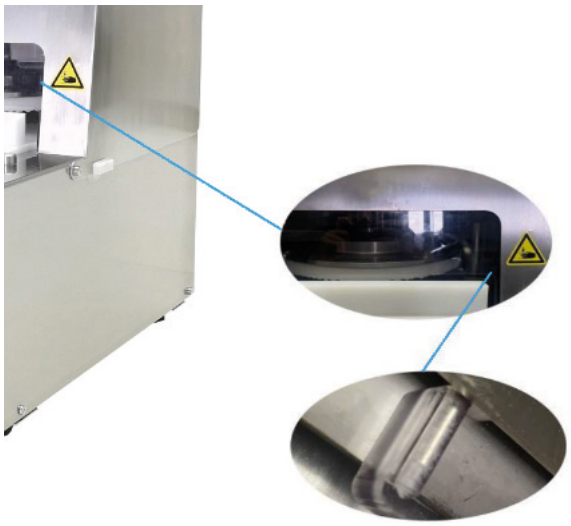

- A nyomórúd érzékelői érzékelik a nyomórúd tálcájának helyzetét; ha a tálca nincs a megfelelő helyzetig betolva, a prés nem indul el.

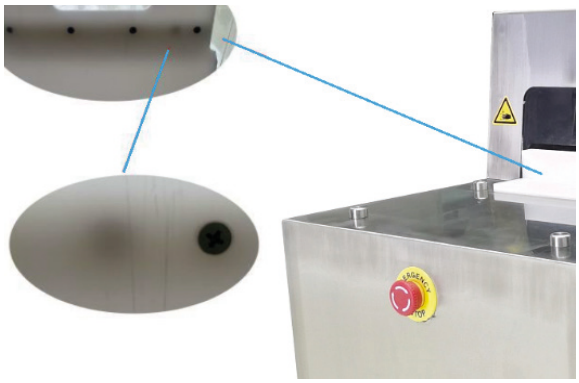

FIGYELEM!

- **A gépnek egyszerre kell észlelnie mind a 6 érzékelőt ahhoz, hogy megkezdhesse a működést.**
- **A dolgozóknak ügyelniük kell arra, hogy ne viseljenek mágnest vonzó dísztárgyakat, például gyűrűt, nyakláncot, karkötőt, körömlakkot stb.**
- **Azok a személyek, akik műtét következtében mágneses tárgyakat viselnek a testükben, nem indíthatják el a gépet, ellenkező esetben teljes felelősséget vállalnak az esetleges következményekért.**
- **Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a dolgozó összezúzódik, ha a gép működése közben a munkaterületen tartózkodik.**



VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB

- A gép elindításához el kell fordítani a gombot.
- A gép leállításához bármilyen vészhelyzet esetén azonnal meg kell nyomni a gombot.
- A munka befejezése után nyomja meg a vészleállító gombot, és válassza le a készüléket a tápellátásról.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készüléket minden munkavégzés befejezése után meg kell tisztítani.



FIGYELEM!
A tisztítás megkezdése előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és le kell választani a tápellátásról.

- A készülék tisztításához kevés mosószerrel benedvesített puha kendőt kell használni. Tilos súrolószereket és agresszív tisztítószereket, például alkoholt vagy lúgos összetevőket tartalmazó szereket, hígítókat és benzint használni, mivel ezek károsíthatják a készülék felületeit.
- Tilos a készüléket közvetlenül vízzel leönteni. Meg kell akadályozni, hogy víz jusson az elektromos készülékekbe.
- A készüléket kívül-belül mossa le enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel átitatott puha törlőkendővel.
- Törölje át tiszta vízzel benedvesített törlőkendővel.
- Minden megtisztított felületet alaposan szárítson meg puha törlőkendővel.
- Rendszeresen ellenőrizni kell az elektromos vezeték és a csatlakozódugó állapotát. Az elektromos csatlakozások sérülésének vagy rendellenességének észlelése esetén forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez. A készüléket évente egyszer át kell adni a Forgast szervizének a kopás mértékének, a megfelelő működésnek és az esetleges meghibásodásoknak az ellenőrzése céljából.



FIGYELEM!
90 nap elteltével vagy évente – attól függően, hogy melyik következik be előbb – ajánlott a régi hidraulikaolajat újra cserélni (46-os vagy 68-as számú)

9. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, a szerviz felhívása előtt ellenőrizni kell a hibás működés lehetséges okait. Az alábbi táblázat a készülék hibás működésének gyakori okait és a hibaelhárítás módjait mutatja be.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem indul el	Nincs tápellátás	Ellenőrizze a tápellátáshoz való csatlakozást
	A nyomórúd nem megfelelő helyzetben van	Tolja a nyomórúd tálcáját a maximális helyzetbe
	A vészleállító gomb ki van kapcsolva	Fordítsa el a vészleállító gombot
	A biztonsági burkolat fel van emelve, vagy nem megfelelő helyzetben van	Engedje le a burkolatot
Elégtelen nyomás	Nem megfelelő leszorítási távolság	Fordítsa el a leszorítólemezt
	Nem elegendő hidraulikaolaj -mennyiség	Ellenőrizze az olajszintet, és szükség esetén töltse fel
	Egyenetlen húsvastagság	Ellenőrizze, hogy a húsdarabok vastagsága egyenletes-e
	Elzáródott hidraulikavezeték	A vezeték megtisztítása vagy cseréje érdekében vegye fel a kapcsolatot a Forgast szervizével

10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre
A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett későbbi ártalmatlanítás céljából Be kell tartani a berendezés használatának helye szerinti országban hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést át kell adni a begyűjtésre, szétszerelésre és ártalmatlanításra szakosodott vállalkozásoknak.
A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a kommunális hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni a berendezést.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A berendezés szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a berendezés későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell végrehajtani, hogy ne sérüljenek meg az elemei.
A gyártó nem vállal felelősséget a berendezést kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: .

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocelldarabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ezt a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv hatálya alá tartozóként jelölték meg. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosított gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt (az indítás lehetetlenné tételével) a tápkábel elvágásával, a polcajtó, valamint minden egyéb veszélyt jelentő alkatrész eltávolításával. Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki abba beszorulhasson. A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mert veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készüléket az európai irányelvekben és az azoknak megfelelő szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően gyártották. E megfelelőség elérését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén áll rendelkezésre
Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166


FORGAST