FORGAST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ, JÉGADAGOLÓ

FG07500

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG 3

2. RENDELTETÉS 4

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 4

4. MŰSZAKI ADATOK 6

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 6

6. ÜZEMBE HELYEZÉS 7

7. KEZELÉS 9

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 11

9. HIBAELHÁRÍTÁS 11

10. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 13

MEGJEGYZÉS:
Ez az útmutató az angol nyelvű eredeti útmutató alapján, mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével készült.

TISZTELT VÁSÁRLÓINK!

Köszönjük, hogy FORGAST jégkészítőt vásárolt.
A biztonságos használat és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk hibamentes működésüket és biztonságos használatukat.
Az útmutatót a személyzet számára biztonságos és hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot termékeink minőségének folyamatos javítását célzó paraméterek és műszaki megoldások módosítására. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, de ez nem befolyásolja lényegesen a készülék használatát.

Forgast

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kézhezvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét, valamint az esetleges szállítási sérüléseket.

Eltérés vagy sérülés észlelése esetén az útmutatóban foglalt Általános Jótállási Feltételek szerint kell eljárni. Szállítás közben megsérült készüléket semmilyen körülmények között nem szabad használni. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos személyi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.

3. A készüléket az útmutatóban előírt feltételek között, valamint kizárólag arra a célra szabad üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották
.

4. A készüléket használat közben védeni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez minden elektromos csatlakozásra is vonatkozik. Ha a készülék vízzel érintkezik, ki kell vonni a használatból, le kell választani az áramforrásról, és ellenőrzésre be kell küldeni a Forgast hivatalos szervizébe. Ennek az eljárásnak a be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.

5. Soha ne nyissa fel saját kezűleg a készülék burkolatát. Minden szellőzőnyílást szabadon kell hagyni, hogy biztosítsák a készülék megfelelő hűtését. A készülék nyílásaiba nem szabad olyan elemeket helyezni, amelyek nem képezik az alapfelszereltség vagy az opcionális felszereltség részét.

6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor magát a dugót fogja meg, soha ne a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Ha sérülést vagy hibás működést észlel, vonja ki a készüléket a használatból, és forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez.

7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt vizsgáltassa át vagy javíttassa meg a Forgast hivatalos szervizével. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mert ez életveszélyes lehet.
Tilos a készülék szerkezeti felépítésén bármilyen változtatást vagy módosítást végezni.

8. A tápkábel vagy a csatlakozó sérülése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt óvni kell a berendezés forró vagy éles részeivel , tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől. A kábelt védeni kell a véletlen meghúzástól és attól, hogy valaki megbotoljon benne.

FIGYELEM!
A meglévő elektromos hálózat bekötését, átalakítását vagy javítását olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatóját, megfelelő képzésben részesült, és rendelkezik a szükséges képesítéssel.

9. Rendszeresen ellenőrizze a készülék működését, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként tájékozódjon a jelen használati útmutatóban foglaltakból. Ha nem tudja elindítani a készüléket, vagy az nem éri el a megfelelő üzemi paramétereket, forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez.

10. Kiskorúak, mozgássérült vagy értelmi fogyatékossággal élő személyek, valamint a készülék megfelelő használatára vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy irányítása és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.

11. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemen kívüli időszak esetén kapcsolja ki a készüléket az útmutatóban leírtak szerint, és húzza ki a tápcsatlakozót a hálózati aljzatból.



FIGYELEM!
Ha a tápcsatlakozó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll. Biztosítsa a tápcsatlakozó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint az áramellátás gyors megszakítását súlyos meghibásodás esetén.



FIGYELEM!
A fentiek be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent felsorolt pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

A FORGAST FG07500 jégkockakészítő professzionális készülék jégkockák előállítására és adagolására, valamint víz és jeges víz adagolására.


A készülék háztartási használatra vagy ahhoz hasonló körülmények közötti használatra készült, például üzletekben, irodákban és munkahelyi étkezdékben , mezőgazdasági gazdaságokban, valamint szálláshelyeken, többek között szállodákban, motelekben, panziókban, éttermekben és hasonló, nem kereskedelmi jellegű helyeken.
A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésellenes használatából eredő károkért.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A jégkockakészítő vezérlőpanellel van felszerelve, amely lehetővé teszi a készülék összes funkciójának kezelését. Az elülső részen található a jégkimenet, a jég kézi adagolására szolgáló nyomólap és a csepegtetőtálca. A burkolat oldalain és hátulján szellőzőnyílások találhatók, amelyek biztosítják a megfelelő légcserét és a rendszer hűtését. A burkolat rozsdamentes acélból készült.
A készülék hátulján található a vízcsatlakozó és a vízelvezető nyílás. A Jégkockakészítő nyomás alatti vízellátásra vagy külső tartályból történő vízellátásra, valamint a víz közvetlenül a csatornahálózatba történő elvezetésére alkalmas.
A készülék lehetővé teszi a jég folyamatos előállítását, valamint jég, víz és jeges víz adagolását. Ezenkívül biztonsági reteszeléssel, vízhiányjelzővel, valamint a víztartály tisztítására és ürítésére szolgáló funkcióval van ellátva. A jég kivétele kézzel, a kar (nyomólap) megnyomásával történik.



	A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE
1	Felső burkolat
2	Vezérlőpanel burkolata
3	Vezérlőpanel
4	Be-/kikapcsoló
5	Jégkimenet burkolata
6	Jégkimenet
7	Kar (nyomólap)
8	Csepegtetőtálca
9	Csepegtetőtálca kerete
10	Szennyvíztartály
11	Elülső burkolat
12	Oldalsó burkolat
13	Szellőzőrács

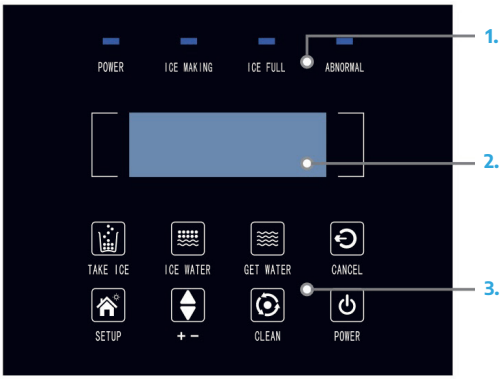

	VEZÉRLŐPANEL
1	Működésjelző lámpák
2	Kijelző
3	Funkciógombok

TAKE ICE — Jégkocka-adagoló gomb

ICE WATER — Jeges víz adagolása gomb

GET WATER — Vízadagoló gomb

CANCEL — Folyamatban lévő művelet megszakítása


SETUP — Beállítások gomb: a jég, a jeges víz vagy a víz adagolási idejének beállítása, az adagolás indítási módjának megváltoztatása (a kezelőpanelen található gombbal vagy a karral)

+ − — A jég, a jeges víz vagy a víz adagolási idejének beállítása

CLEAN — Tisztítás funkció gomb

POWER — Be-/kikapcsoló

4. MŰSZAKI ADATOK

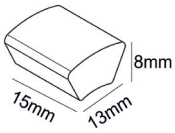MODEL	FG07500
Tápfeszültség	230 V
Teljesítmény	400 W
Áramerősség	3,5 A
Tápvíznyomás	0,1 – 0,4 MPa
Klímaosztály	4
Hűtőközeg	R290/65 g
Méretek	281×616×651 mm
Nettó tömeg	39 kg
Bruttó tömeg	41,8 kg
Teljesítmény (jégtermelés)	30 kg/24 h
Jégtartály űrtartalma	2 kg
Jégadagolási idő	100 g/5 s
Jégkocka tömege	kb. 1 g
A jégkocka méretei és alakja	

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék átvétele után haladéktalanul ellenőrizze, hogy hiánytalan-e, és nem sérült-e meg szállítás közben. Szállítás közben óvatosan kezelje a készüléket, és kerülje az ütődéseket. A becsomagolt készüléket ne tárolja a szabadban. Helyezze korróziót nem okozó légkörű, szellőző helyiségbe. Ne fordítsa el a készüléket a csomagoláson feltüntetett jelzésekkel ellentétes irányba.


A készülék telepítésének megkezdéséig hagyja a csomagolást gyárilag lezárva. Tároláskor feltétlenül tartsa be a csomagoláson feltüntetett, a készülék helyzetére, elhelyezésére és tárolására vonatkozó jelöléseket.

6. TELEPÍTÉS

A használat megkezdése előtt távolítsa el a készülékről és valamennyi tartozékáról a csomagolást és az összes védőanyagot.
Soha ne távolítsa el a készülékről az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.

Ellenőrizze a tartozékok hiánytalanságát:

- Leeresztőtömlő-készlet (1,5 m)
- 1/4''-os PE nyomótömlő a vezetékes víz csatlakoztatásához (2 m)
- Rugalmas vízbevezető tömlő külső ivóvíztartályból történő vízellátáshoz (1,5 m)
- 3/4''–1/4'' csatlakozókészlet és egy 1/2''–1/4'' csatlakozó
- Mechanikus szűrő külső ivóvíztartályból történő vízvételhez.

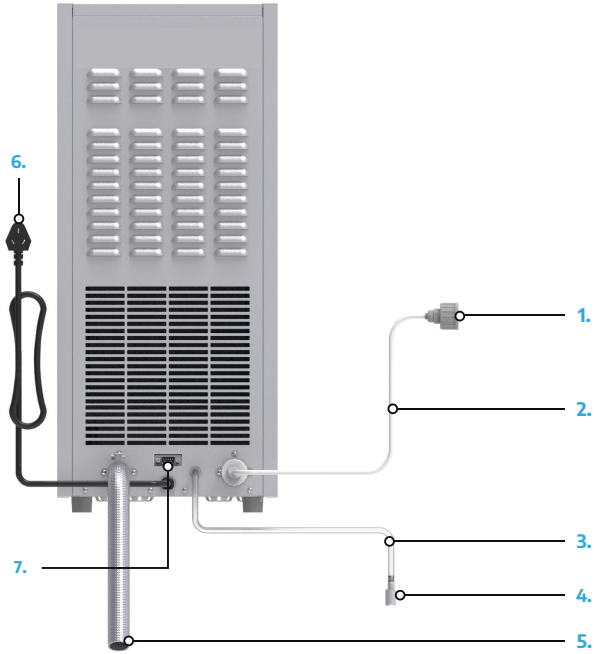

1	Vezetékesvíz-csatlakozó
2	A vezetékes víz csatlakozójának nyomótömlője
3	A külső ivóvíztartály csatlakozótömlője
4	Mechanikus szűrő külső tartályból történő vízvételhez
5	Leeresztő tömlő
6	Tápkábel
7	Online port (csak egyes modellek esetén)

Telepítési feltételek és helyigény:

- A készüléket tiszta levegőjű és jó légáramlású helyen kell üzemeltetni. A készüléket hőforrásoktól távol kell elhelyezni. A készüléket ne helyezze el és ne használja kültéren, közvetlen napfénynek vagy esőnek kitett helyen.

- A megengedett környezeti hőmérséklet 5°C és 38°C között van. Ügyeljen arra, hogy a készüléket semmi ne takarja el.
- A készüléket sík és stabil felületre kell helyezni.
- A megfelelő szellőzés és a hatékony hőelvezetés érdekében hagyjon elegendő szabad helyet a készülék körül a táblázatban foglaltak szerint.

A készülék részei	Elülső oldal	Hátoldal	Bal oldal	Jobb oldal	Felül
Távolság	≥ 50 cm	≥ 20 cm	≥ 10 cm	≥ 10 cm	≥ 50 cm

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz:

FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉKET MEGFELELŐEN FÖLDELNI KELL

- A készüléket az adattáblán feltüntetett paramétereknek megfelelő áramforráshoz kell csatlakoztatni. Az elektromos hálózatot hatékony földeléssel kell ellátni.
- Az elektromos hálózatot legalább 10 A-es biztosítékkal kell védeni. A biztosíték cseréjét szükség esetén szakképzett személynek kell elvégeznie.
- A készüléket a gyártó előírásainak megfelelő feszültséget biztosító hálózatról kell üzemeltetni.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és meghibásodás esetén gyorsan kihúzható legyen.
- A készüléket kizárólag közvetlenül a hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Ehhez ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

FIGYELEM!
- **A névleges adattáblán feltüntetettől eltérő tápellátást ne használjon.**
- **Ne használjon olyan áram-védőkapcsolót, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak.**
- **Az elektromos szerelést és karbantartást a Forgast hivatalos szervizének vagy megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.**
- **Az áram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.**
- **A csatlakozódugónak és a hálózati aljzatnak megfelelő állapotban kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő csatlakozást.**

Csatlakoztatás a víz- és csatornahálózathoz


FIGYELEM!
- **A Jégkockakészítő kizárólag olyan ivóvízforráshoz csatlakoztatható, amely megfelel az ivóvíz minőségére vonatkozó helyi előírásoknak. Külső víztartályból származó ivóvíz is használható.**
- **A víznyomás tartománya: 0,1–0,4 MPa. Ha a nyomás meghaladja a 0,4 MPa értéket, nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.**
- **6 °dH német keménységi fokot meghaladó vízkeménység esetén a gyártó vízlágyító használatát javasolja.**

A vízbevezető vezeték felszerelése
- Távolítsa el a készülék hátulján található ivóvíz-bemeneti csatlakozóról a T alakú szilikondugót (B ábra).
- Csatlakoztassa a vízbevezető tömlő csatlakozóját az ivóvíz-bemenethez, majd húzza meg szorosan (C és D ábra).
- Ezután illessze a PE 1/4 hüvelykes cső egyik végét a vízbemeneti csatlakozóba a G ábrán látható módon.

Csatlakoztatás víztartályhoz
- Távolítsa el a külső tartály csatlakoztatására szolgáló vízbemeneti csatlakozóról a gumiból készült porvédő kupakot (F ábra).
- Ezután csatlakoztasd a készülékhez mellékelt tömlő egyik végét a vízbemeneti csatlakozóhoz.
- A másik végére szereld fel a bemeneti szűrőfejet.
- Helyezd egy vízzel teli tartályba úgy, hogy a szűrőfej leérjen a tartály aljára.
- A vízforrás-választó gomb a kezelőpanel jobb oldalán található.

A leeresztőcső felszerelése
- Helyezd fel a szorítóbilincset a leeresztőcsőre.
- Csatlakoztasd a csövet a leeresztőcsonkhoz, majd húzd meg a bilincset csillagcsavarhúzóval (E ábra).

A telepítés befejezése
- A fenti lépések elvégzése után a telepítés befejeződött (G ábra).

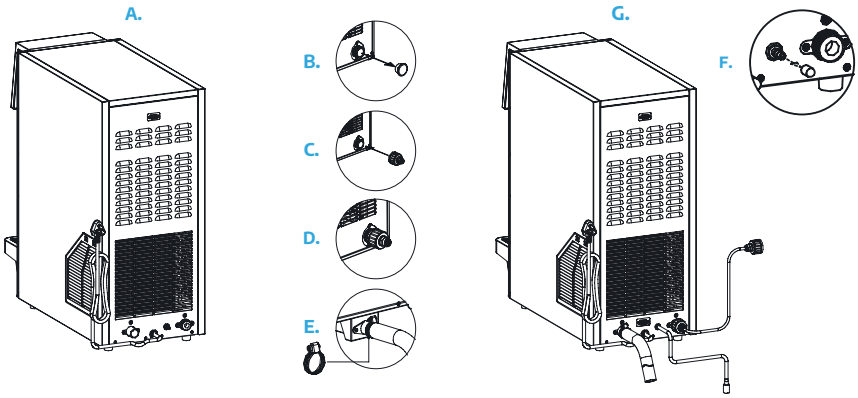

7. KEZELÉS

FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉKET RENDELTETÉSÉTŐL ELTÉRŐ CÉLRA HASZNÁLNI TILOS. A KÉSZÜLÉKET KIZÁRÓLAG OLYAN SZEMÉLYEK KEZELHETIK, AKIK ELOLVASTÁK EZT AZ ÚTMUTATÓT.

- A készülék összeszerelése és szétszerelése előtt húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- Az első használat előtt alaposan mossa el és szárítsa meg a készüléket.

A készülék üzembe helyezése

- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
- Válassza ki a vízellátás megfelelő módját (vízvezetékről vagy víztartályból), a kezelőpanel burkolatának jobb oldalán található forgatógombbal.
- Kapcsolja be a készüléket a kezelőpanel burkolatának bal oldalán található „0/I" kapcsolóval.
- Röviden nyomja meg a **Power** gombot.
- A készülék automatikus ellenőrző tesztet hajt végre. Ha nem észlel rendellenességet, megkezdődik a jégkészítés.
- Az első adag körülbelül 20 perc múlva készül el.
- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Power** gombot körülbelül 3 másodpercig.

Üzemmódok

- A készülék két üzemmódban működtethető:
  - Időzített üzemmód (Time Mode) – a jég, a víz vagy a jeges víz adagolása az előzetesen beállított idő szerint történik.
  - Érzékelős üzemmód (Induction Mode) – az adagolás a pohár karnak (nyomólapnak) történő odanyomásával indítható el.
- Üzemmód kiválasztása
  - Nyomja meg a **Setup** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **Work Mode** felirat.
  - Nyomja meg a **Clean** gombot az időzített (Time Mode) és az érzékelős üzemmód (**Induction Mode**) közötti váltáshoz.
  - Az üzemmód kiválasztása után nyomja meg a kívánt termék adagolásához tartozó funkciógombot: **Take Ice**, **Ice Water** vagy **Get Water**
- A tápellátás **Power** jelzőfénye az aktuális üzemmódot mutatja: kék – érzékelős üzemmód, zöld – időzített üzemmód.

Termékek adagolása

- Az üzemmód kiválasztása után: időzített üzemmód **Time mode** vagy érzékelős üzemmód **Induction mode**.
- Időzített üzemmódban történő adagoláshoz helyezzen egy poharat a jégkimenet alá, majd a megfelelő funkciógombbal válassza ki a kívánt terméket: **Take Ice** (csak jég), **Ice Water** (jeges víz), **Get Water** (csak víz). A megfelelő gomb megnyomása után a kiválasztott termék az előre beállított ideig automatikusan adagolódik a pohárba. A kijelzőn megjelenik a termék adagolási idejének visszaszámláló sávja.

- A termék érzékelős üzemmódban történő adagolásához válassza ki a megfelelő gombbal az adagolandó terméket, helyezze a poharat a jégkimenet alá, majd a pohárral nyomja meg a kart (nyomólapot). A termék adagolása addig folytatódik, amíg a nyomólapot nyomva tartja.



FIGYELEM!
ÉRZÉKELŐS ÜZEMMÓDBAN A TERMÉK ADAGOLÁSA ISMÉTELT AKTIVÁLÁSAI KÖZÖTTI MINIMÁLIS IDŐKÖZ 2 MÁSODPERC . HA AZ ADAGOLÁS BEFEJEZÉSE UTÁN MÉG EGY-EGY JÉGKOCKA ESIK KI A KIMENETEN, GYORSAN NYOMJA MEG, MAJD ENGEDJE FEL A KART AZ ADAGOLÁS LEÁLLÍTÁSÁHOZ.

A termékadagolás időtartamának beállítása

- A jégadagolás időtartamának beállításához nyomja meg a Beállítás gombot, válassza ki az Ice Volume menüpontot, majd a „+" és „-" gombokkal válassza ki a kívánt értéket. A jégadagolás maximális időtartama 30 másodperc.
- A jeges víz adagolási időtartamának beállításához nyomja meg a Beállítás gombot, válassza ki az Ice Water Volume menüpontot, majd a „+" és „-" gombokkal válassza ki a kívánt értéket. A jeges víz adagolásának maximális időtartama 20 másodperc.
- A vízadagolás időtartamának beállításához nyomja meg a Beállítás gombot, válassza ki a Vízmennyiség menüpontot, majd a „+" és „-" gombokkal válassza ki a kívánt értéket. A vízadagolás maximális időtartama 10 másodperc.
- A termék adagolási ideje adagolás közben is szabályozható a „+" és „-" gombokkal, ezek a módosítások azonban nem tartósak.

A jégkészítő automatikus tisztítása

Az automatikus tisztítási funkció használatához nyomja meg és tartsa lenyomva a Tiszta gombot 6 másodpercig. A készülék automatikus öblítést végez, és leüríti a víztartályt, valamint a belső csöveket, így csökkenti a káros baktériumok elszaporodásának kockázatát.

A működésjelző lámpák jelentése

- Tápellátás-jelző **Power** – a készülék be van kapcsolva, és termelési üzemmódban működik. Kék szín – érzékelővel aktiválható üzemmód. Zöld szín – időzített adagolási üzemmód.
- Jégkészítés jelzőfénye **Ice Making** – jégkészítés közben, valamint a jégtartály megtelése miatt leállított jégkészítést követő készenléti üzemmódban világít.
- Teli jégtartály jelzőfénye **Ice Full** – akkor világít, ha a belső jégtartály megtelt.
- Hibajelző **Abnormal** – a jelzőfény az alábbi lehetséges rendellenességeket jelzi:
  - elzáródott vízbevezetés,
  - nincs víz,
  - elzáródott szellőzőrácsok,
  - túl magas hőmérséklet a készülék belsejében.


8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM!
Tisztítás és karbantartás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.
A tisztításhoz ne használjon alkoholt vagy alkoholtartalmú szereket, mert ezek a műanyag alkatrészek repedését okozhatják.

- A munka befejezése után nyomja meg a Tiszta (Tisztítás) gombot a tartály és a vízvezetékek kiürítéséhez. Ezáltal a rendszer szárazon tartható, és korlátozható a baktériumok elszaporodása.
- Rendszeresen tisztítsa meg a használt víz tartályát. Ehhez vegye le a tartály fölött található csepegtetőtálcát, tisztítsa meg a tartály belsejét semleges tisztítószerrel, majd alaposan öblítse ki vízzel, és szerelje vissza a csepegtetőtálcát.
- A burkolat tisztításához vizet és semleges tisztítószert használjon. A tisztítás befejezése után törölje szárazra a készülék felületét.

- Jégkészítés közben kerülje a készülék gyakori, rövid időközönkénti kikapcsolását és újbóli bekapcsolását. Ez a párologtató eljegesedéséhez és működés közbeni fokozott zajhoz vezethet. Ha a készüléket ki kell kapcsolni, az újbóli bekapcsolás előtt várjon legalább 30 percet.
- Hosszan tartó használat esetén a megfelelő szellőzés, a hatékony hőelvezetés és a készülék stabil működésének biztosítása érdekében évente legalább egyszer tisztítsa meg a készülék belsejében található kondenzátort.
- A használt víz minőségétől függően 1–2 hetente tisztítsa meg a vízbemeneti szűrőt. Ha kigyullad a hibajelző lámpa, ellenőrizze, hogy a vízbemeneti szűrő nem szennyezett-e vagy nincs-e eltömődve.





- Ha a készüléket legalább 48 órán át nem használták, a termék kiadása előtt végezzen automatikus tisztítást.
- Ha 5 napig nem használták a vízadagoló funkciót, át kell öblíteni a készülék vízellátó tömlőit.
- Tilos a készüléket közvetlenül vízzel leönteni. Meg kell akadályozni, hogy víz kerüljön az elektromos berendezésekbe, mert ez áramütést és a készülék károsodását okozhatja.
- Rendszeresen ellenőrizni kell az elektromos vezetéket és a csatlakozódugót. Az elektromos csatlakozások sérülésének vagy rendellenességének észlelése esetén forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez.
- Évente egyszer a készüléket át kell adni a Forgast szervizének, hogy ellenőrizze annak elhasználódottságát és megfelelő működését, valamint feltárja az esetleges meghibásodásokat.

9. HIBAELHÁRÍTÁS

- A hibajelző lámpa kigyulladása vagy a készülék rendellenes működése esetén a rendszer automatikusan öndiagnosztikai eljárást hajt végre. Az öndiagnosztika során a felhasználónak ellenőriznie kell a vízellátó rendszer megfelelő működését, különös tekintettel az alábbiakra:
  - a vízellátás rendelkezésre állása,
  - a víz esetleges hiánya vagy elégtelen mennyisége,
  - a vízbevezető tömlő megtörése,
  - a bemeneti szűrő szennyeződése vagy eltömődése,
  - a vízfelvevő tömlő végének megfelelő, folyadékszint alatti bemerülése tartályból történő vízellátás esetén.

Probléma esetén járjon el az alábbi táblázat szerint:

PROBLÉMA	ELEMENT	LEHETSÉGES OK	JAVASOLT TEENDŐ
A jégkockakészítő nem működik	Tápkábel	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Ellenőrizze a csatlakozást, és megfelelően csatlakoztassa a kábelt
	Biztosíték	Kiégett vagy sérült biztosíték	Ellenőrizze és cserélje ki a biztosítékot (a műveletet szakképzett személyzet végezze)
	Vízellátás	Nincs vízellátás, a vízbemenet el van záródva, vagy túl alacsony a víznyomás	Ellenőrizze a szűrőt, a vezeték átjárhatóságát és a bevezetett víz nyomását.
	Elektromos tápellátás	Nincs tápellátás, vagy túl alacsony a feszültség	Forduljon az áramszolgáltatóhoz
Alacsony hűtési teljesítmény vagy nincs hűtés	Levegőbemenet	Eltömődött levegőbemenet	Ellenőrizze a készülék körüli szükséges szellőzési távolságokat
	Kondenzátor	Túlzott porlerakódás és magas környezeti hőmérséklet	Tisztítsa meg a kondenzátort
	Hűtőrendszer	Hűtőközeg-szivárgás	Forduljon hivatalos szervizhez
	Kompresszor	Laza csatlakozás vagy szakadás az áramkörben	Forduljon hivatalos szervizhez
	Elektromos tápellátás	Nincs tápellátás, vagy túl alacsony a feszültség	Forduljon az áramszolgáltatóhoz
Világít a hibajelző lámpa, vagy hibaüzenet jelenik meg	Nem megfelelő vízellátás	Nincs vízellátás, a vízbemenet el van záródva, vagy túl alacsony a víznyomás	Ellenőrizze a vízellátó vezetéket, vagy forduljon a vízszolgáltatóhoz
	Magas hőmérséklet	Elzáródott vagy letakart levegőbe- vagy -kimenet	Ellenőrizze a készülék körüli szükséges szellőzési távolságokat
Hibás jégadagolás	Aktiválólemez	Jégtorlódás a jég kifolyásánál	Nyomja meg az aktiválólapot, majd azonnal engedje el
Víz szivárog a jégkivezető nyílásból	Szennyvíztartály	A szennyvíztartály lefolyója eldugult	Tisztítsa ki a lefolyót, és tisztítsa meg a szennyvíztartályt
	A víz hőmérséklete	Túl magas vízhőmérséklet	Csökkentse a víz hőmérsékletét
	A környezet hőmérséklete	A környezet hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony	A készüléket az ajánlott hőmérséklet -tartományban használja
	Hűtőrendszer	Hűtőközeg-szivárgás	Forduljon hivatalos szervizhez

FIGYELEM!

A készülékbe való beavatkozást, szétszerelést vagy a szerkezet megbontását igénylő műveleteket kizárólag FORGAST-szerelő, illetve megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező személy végezheti. Az ilyen műveletek illetéktelen személyek általi elvégzése a garancia elvesztését vonja maga után, a gyártó pedig nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért vagy a készülék nem megfelelő működéséért.

10. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék élettartamának végén ne dobja ki a készüléket olyan helyen, ahol az veszélyt jelenthet a környezetre.
A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható a későbbi ártalmatlanítás céljából. Be kell tartani a készülék használata szerinti országban érvényes környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket gyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalatoknak kell átadni.
Ártalmatlanítás előtt a készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket szét kell válogatni és kémiai jellegük szerint csoportosítani, figyelembe véve, hogy egy részük a kommunális hulladékhoz hasonlóan újrahasznosítható és újra felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni a készüléket.
Az ártalmatlanítás során keletkező, újra fel nem használt anyagot az érvényes előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-jelölés azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt esetleges negatív hatások megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készüléket később össze kívánják szerelni, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell végezni, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott hibákért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolás és annak anyaga 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van jelölve: .

Ártalmatlanításkor be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, polisztiroldarabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek való megfelelőséget jelölő címkével van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanítása előtt használhatatlanná kell tenni (ne lehessen beindítani) a tápkábel elvágásával, valamint a polc ajtajának és minden olyan elemnek az eltávolításával, amely veszélyt jelenthet. Ügyelni kell arra, hogy senki ne mászhasson fel a készülékre, illetve ne szorulhasson be annak belsejébe. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően, egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni; ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően gyártották. A megfelelőség elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért rendelkeznek a megfelelő CE-jelöléssel, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén érhető el **Forgast** - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166


FORGAST