


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

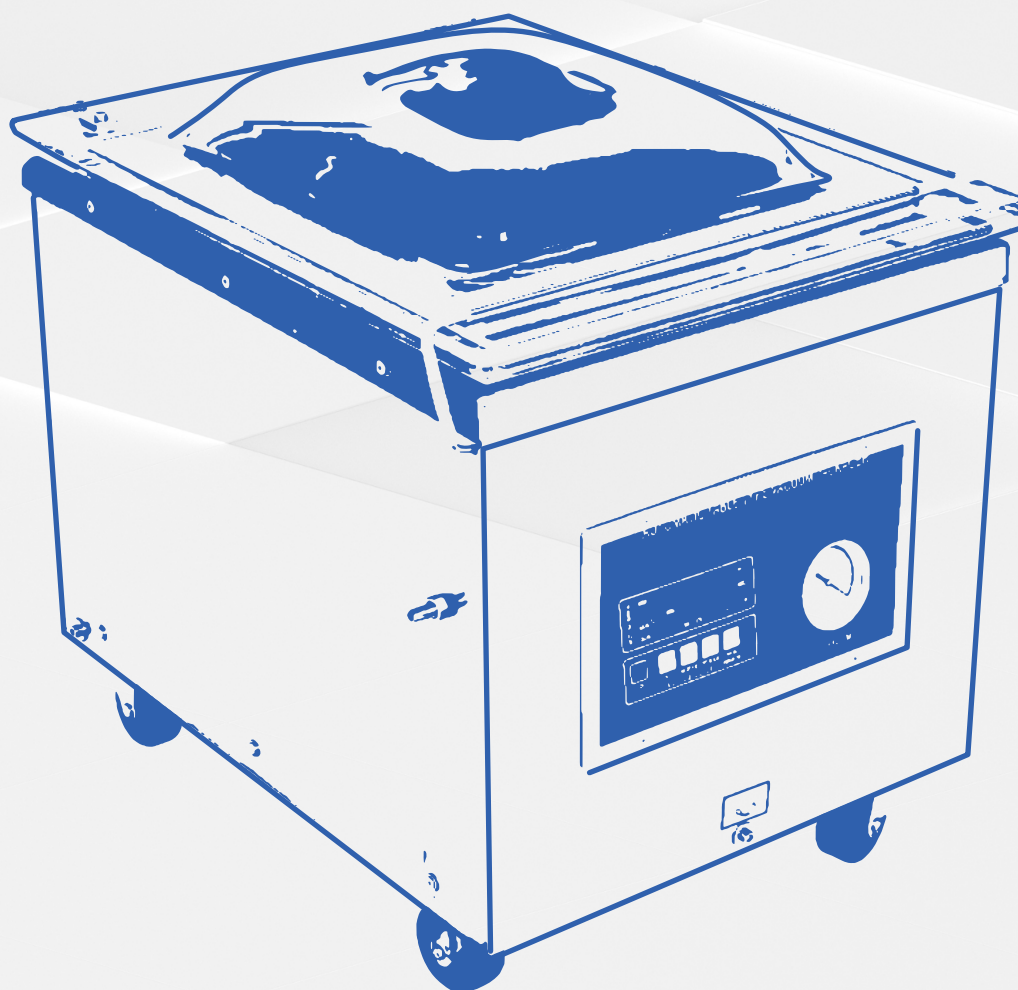

Kamrás csomagológép

FG03430 / FG03435

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	4
4. MŰSZAKI ADATOK	5
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	5
6. TELEPÍTÉS	5
7. ÜZEMELTETÉS	6
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
9. PROBLÉMÁK, OKOK, MEGOLDÁSOK	10
10. HIBAKÓDOK	11
11. PÓTALKATRÉSZEK	12
12. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	13

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.



Köszönjük, hogy FORGAST kamrás vákuumcsomagoló gépet vásárolt.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk meghibásodás nélküli működésüket és a használat biztonságát.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások megváltoztatására, amelyek termékeink minőségének folyamatos javítását szolgálják. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs jelentős hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kézhezvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét és az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés megállapítása esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.

Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék meghibásodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.
3. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott feltételek mellett, valamint a tervezett és gyártott alkalmazási körének megfelelően kell üzemeltetni.
4. A Készüléket használat közben óvni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik. Ha a Készülék vízzel érintkezik, a tápforrásról való leválasztással ki kell vonni az üzemeltetésből, és a hivatalos Forgast-szervizzel ellenőriztetni kell. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.
5. A készülék burkolatát tilos önállóan felnyitni. A készülék minden szellőzőnyílását szabadon kell hagyni, hogy biztosítva legyen a készülék megfelelő hűtése. A készülék nyílásaiba tilos a standard vagy opcionális tartozékok körébe nem tartozó elemeket helyezni.
6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a Tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a Tápkábel állapotát. Ha a Tápkábel sérült vagy rendellenesen működik, a Készüléket ki kell vonni a használatból, és kapcsolatba kell lépni a Forgast hivatalos szervizével.
7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt hivatalos Forgast szervizzel kell elvégeztetni a készülék ellenőrzését vagy javítását. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, mert ez életveszélyt okozhat. Tilos a készülék szerkezeti felépítésén bármilyen változtatást vagy módosítást végrehajtani.
8. A Tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A Tápkábelt óvni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől. A Tápkábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy a megbotlás ellen.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, illetve a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelően képzett, és rendelkezik a szükséges jogosultsággal.

9. A készülék működését rendszeresen ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen útmutatóban található információkat kell felhasználni. Ha a készüléket nem lehet elindítani, vagy nem érhetők el a megfelelő működési paraméterek, forduljon a For-gast hivatalos szervizéhez.
10. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak a biztonságért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik.
11. Tisztítás, karbantartás vagy a készülék hosszabb ideig tartó üzemén kívül helyezése során a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt marad.

Biztosítani kell a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez biztosítja a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

A vákuumsomagolás meghosszabbítja a termékek tárolási idejét azáltal, hogy eltávolítja a levegőt a tárolóedényből vagy a zacskóból, ezáltal korlátozza a bennük tárolt termékek oxidációs folyamatát. A vákuumsomagolás segít megőrizni a tárolt termékek ízét és minőségét. Lehetővé teszi továbbá az aerob mikroorganizmusok szaporodásának megakadályozását, amelyek bizonyos körülmények között a következő problémákat okozzák :

PENÉSZ – A penész nem képes alacsony oxigéntartalmú környezetben fejlődni; a vákuumsomagolás hatékonyan megszüntetheti a penész kialakulását.

ÉLESZTŐGOMBÁK – Erjedés következtében alakulnak ki, ami mind a termékek illatában, mind ízében érzékelhető. Az élesztőgombáknak a fejlődéshez vízre, cukorra és mérsékelt hőmérsékletre van szükségük. Levegő jelenlétében és anélkül is képesek túlélni. Az élesztőgombák fejlődésének lelassításához a terméket le kell hűteni, lefagyasztása pedig teljesen leállítja ezt a folyamatot.

BAKTÉRIUMOK – Kellemetlen szagot, színvesztést, valamint/vagy a termék felületének megpuhulását és szerkezetének megváltozását okozzák. Megfelelő körülmények között a botulinumtoxin-termelő baktérium (a botulizmust okozó kórokozó) levegő nélkül is szaporodhat, és szag vagy íz alapján nem mutatható ki. Bár ez a baktérium nagyon ritka, rendkívül veszélyes.

A könnyen romló Termékek hosszú távú tárolása érdekében vákuumsomagolás után mindig le kell fagyasztani azokat, amivel nagymértékben kiküszöbölhetők a fent említett problémák.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

1. Fedél
2. Fedélzár
3. Vezérlőpanel
4. Vákuumszint-jelző



4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG03430	FG03435
megnevezés	Forgast kamrás csomagológép	Forgast kamrás csomagológép
tápfeszültség	220V ~ 240V	220V ~ 240V
teljesítmény	700 W	900 W
méretek (mm)	440 x 540 x 540	520 x 650 x 600
a hegesztőléc hossza	300 x 8 mm	350 x 10 mm
közvetlen nyomás	-29,9 Hg/- 1012 mbar (±3%)	-29,9 Hg/- 1012 mbar (±3%)
kamranyomás	-29,8 Hg/- 1009 mbar (±3%)	-29,8 Hg/- 1009 mbar (±3%)
a készülékház anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
tömeg	43 kg	68 kg
zajszint	<70 dB	<70 dB

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a Készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódásokat. A becsomagolt készüléket nem szabad a szabadban tárolni. Szellőztetett, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányban elforgatni.

6. TELEPÍTÉS

- A telepítés helyének síknak és stabilnak kell lennie.
- A készülék közelében nem szabad gyúlékony tárgyakat tárolni.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.
- Távolítsa el a védőfóliát.



FIGYELEM!

- Ne használjon a típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátást.
- Ne használjon olyan hibaáram-védőkapcsolót, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.
- Az elektromos rendszer telepítésével kapcsolatos szerelést és karbantartást hivatalos Forgast-szerviznek vagy a szükséges jogosultsággal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.
- A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a tápcsatlakozó-aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.




FIGYELEM!

A csatlakozódugónak és az aljzatnak üzemképesnek kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő csatlakozást.

7. ÜZEMELTETÉS

Vezérlőpanel

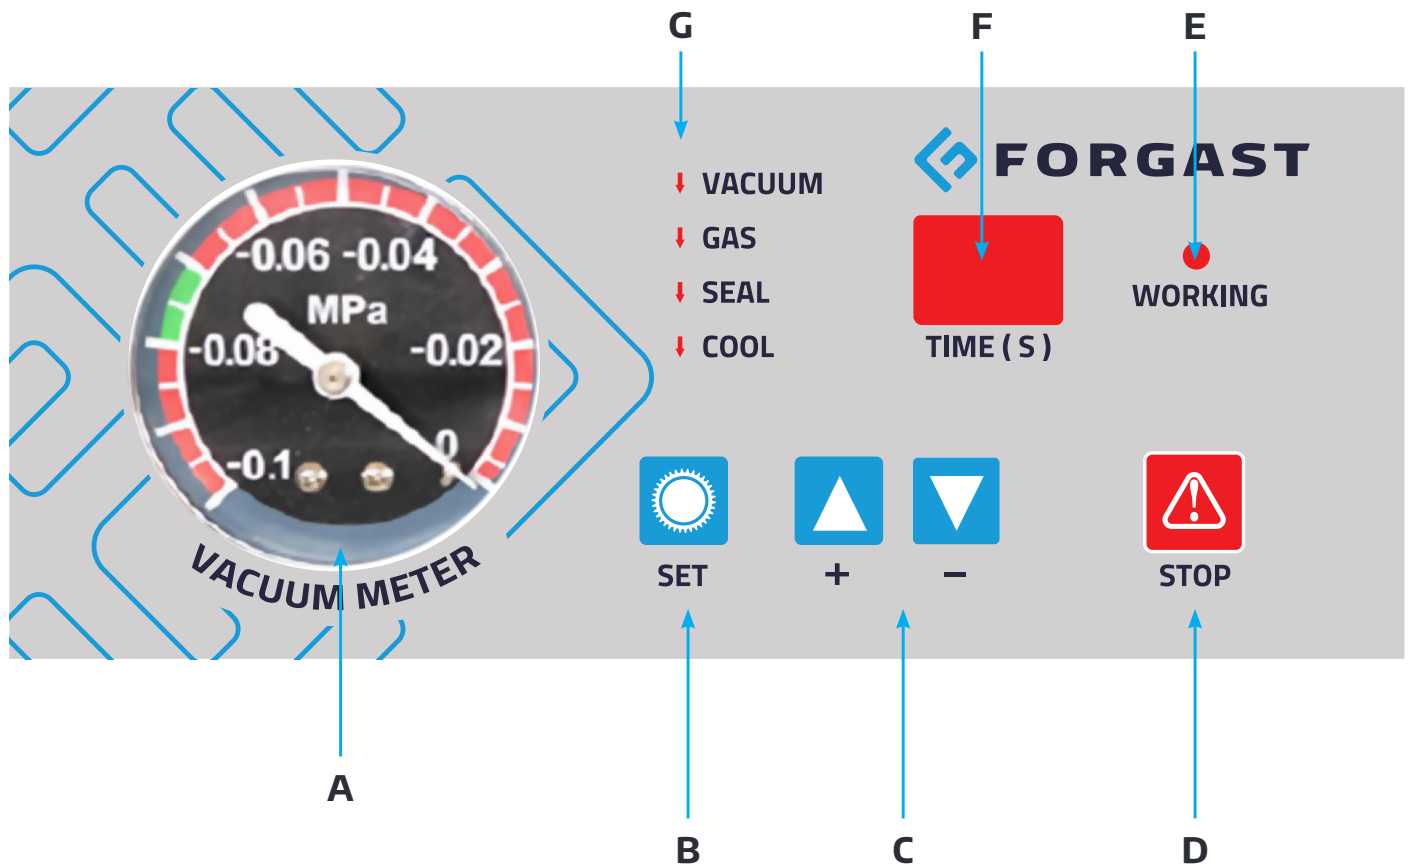

A. Vákuumszint-jelző

A vákuumszintet, vagyis a csomagológép kamrájából a levegő elszívása következtében létrejött vákuumot jelzi.

B. Beállítógomb (SET)

Ha a készülék fedele nyitva van, nyomja meg a „SET” gombot a levegőelszívási idő, a tasak hegesztési ideje és a pácolási idő beállításának aktiválásához. Nyomja meg a gombot vagy a folyamatok mindegyikéhez tartozó idő beállításához.

C. Időbeállító gombok

Ha a fedél nyitva van, nyomja meg a gombot vagy a levegőelszívási és hegesztési folyamat idejének beállításához.

D. A folyamat leállítógombja (STOP)

Ha a csomagolás valamelyik fázisa nem megfelelően zajlik, a készülék működése bármikor leállítható.

A STOP gomb törékeny vagy érzékeny Termékek csomagolásakor használható a levegőelszívási folyamat leállítására.

E. A készülék működését jelző lámpa

A fedél lezárása után a készülék működését és a levegőelszívási folyamat megkezdését a működést jelző lámpa bekapcsolása jelzi.

F. Kijelző

A Kijelző a levegőelszívás vagy a zacskó hegesztésének idejét mutatja.

G. A folyamatfázisok jelzőfényei

A panelen található jelzőfények a készülék következő munkafázisának megkezdésekor kapcsolnak be.

Csomagolás vákuumcsomagoló tasakok használatával

A Termék különböző méretű és alakú Termékek csomagolását teszi lehetővé, mind kis, egyedi adagokban, mind nagy mennyiségben.

A Termékek a hagyományos csomagolási módszerekhez képest hatszor hosszabb ideig maradnak frissek.

A különböző méretű tasakok lehetővé teszik, hogy méretüket a csomagolt Termékhez igazítsuk, és a konyhában, valamint más, nem élelmiszer jellegű Termékek tárolására is használjuk őket.

A fagyasztásra, hűtőszekrényben való tárolásra, főzésre, valamint mikrohullámú sütőben történő melegítésre szánt tasakok használata rendkívül széles körű alkalmazási lehetőséget biztosít.

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni a használati útmutatóját.

1. A vákuumcsomagolásra szánt tasak kiválasztása.

- A tasak megfelelő méretének és űrtartalmának kiválasztása nagyon fontos a legjobb csomagolási minőség és a tasak tömör hőhegesztésének biztosításához.
- A tasak felső részén körülbelül 5 cm szabad helyet kell hagyni a levegő megfelelő elszívásának és a hőhegesztésnek a biztosítása érdekében.

2. A készüléket földeléssel ellátott aljzathoz kell csatlakoztatni.

3. Kapcsolja be a tápellátást a készülék jobb oldalán található kapcsolóval.

4. Az idő beállítása

• **Levegőelszívási idő:** Nyitott kamrafedélnél nyomja meg a SET beállítógombot, és győződjön meg arról, hogy a Vákuum levegőelszívási idő jelzőfénye világít. A levegőelszívási idő meghosszabbításához vagy lerövidítéséhez nyomja meg a gombokat  vagy . A levegőelszívás teszteléséhez az időt legfeljebb 30 másodpercre kell beállítani. Ezt az értéket módosítani kell, a levegőelszívás mértékét a saját igényekhez igazítva. A zsák méretétől és a vákuumcsomagolásra szánt Termék mennyiségétől függően a levegőelszívási idő eltérő lehet. A beállítható tartomány 5–90 másodperc.

• **Hegesztési idő:** A készülék nyitott fedelénél nyomja meg a SET beállítógombot, és győződjön meg arról, hogy a Hegesztés hegesztési idő jelzőfénye világít. A hegesztési idő meghosszabbításához vagy lerövidítéséhez nyomja meg a gombokat  vagy . A hegesztési teszt elvégzéséhez állítsa be az időt legfeljebb 5 másodpercre. Ezt az értéket módosítani kell a lehető legjobb hegesztés eléréséhez. A beállítható tartomány 0–6 másodperc.



FIGYELEM:

A megfelelően elkészített hegesztésnek egyenletesnek és „átlátszónak” kell lennie. Ha a hegesztés egyenetlen, hiányos, gyűrött vagy homályos, vágja le a hegesztést, és kezdje újra a fólia hegesztési ciklusát.



FIGYELEM:

Az idők módosítása akkor végezhető el, ha a Készülék csatlakozik a hálózathoz, be van kapcsolva, és a Készülék fedele nyitva van.

5. A zsák megtöltése és behelyezése a csomagológép kamrájába.

- Folyadékot vagy nagy nedvességtartalmú termékeket tartalmazó zsákokat a hegesztőléc magassága alatt kell elhelyezni.
- A zsák megfelelő pozicionálásához a csomagológép tartozékát képező betéteket kell használni.
- A megtöltött zsákot laposan kell a kamrába helyezni úgy, hogy a nyílása a hegesztőléc mentén helyezkedjen el.
- A lécnél a zsák alatt, annak végétől/nyílásától körülbelül 5 cm-re kell elhelyezkednie.



FIGYELEM:

A csomagológép kamrájában a teljes zsáknak el kell helyezkednie

6. A levegő elszívásának és a hegesztésnek a folyamata (Vákuum és Hegesztés).

Le kell zárni a fedelet, és a Készülék automatikusan megkezdheti a levegő elszívását és a tasak hegesztését.

A Kijelzőn megkezdődik a beállított levegőelszívási idő (Vákuum idő) visszaszámlálása 0-ig.

A levegő elszívásának befejezése után a Készülék automatikusan megkezdí a hegesztési folyamatot. A Kijelzőn megjelenik a hegesztési idő (Hegesztés) visszaszámlálása 0-ig.

A tasak hegesztése után a Készülék kiegyenlíti a nyomást, a teljes ciklus végét pedig hangjelzés jelzi.

7. Csomagolási minőség

A vákuumcsomagolás végeredményét annak ellenőrzésével kell ellenőrizni, hogy a tasak megfelelően rásimul-e a Termékre. Ha a tasakban légbuborékok jelennek meg, meg kell ismételni a folyamatot a levegőelszívási idő meghosszabbításával.

Ellenőrizni kell a hegesztés minőségét. A megfelelően elkészített hegesztésnek egyenletesnek és „áttetszőnek” kell lennie. Ha a hegesztés szabálytalan, hiányos, gyűrött vagy homályos, le kell vágni a hegesztést, majd újra kell kezdeni a ciklust. Az újbóli csomagolás előtt módosítani kell a tasak hegesztési időtartamát.

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

Az alábbi táblázat a megfelelően végrehajtott vákuumcsomagolási folyamat esetén javasolt élelmiszer-tárolási időtartamokat mutatja be.

ÉLELMISZEREK	VÁKUUMCSOMAGOLVA FAGYASZTÓBAN TÁROLVA	VÁKUUMCSOMAGOLT HŰTŐSZEKRÉNYBEN TÁROLVA	SZOKÁSOS TÁROLÁS
Friss marha- és borjúhús	1-3 év	1 hónap	1-2 hét
Darált hús	1 év	1 hónap	1-2 hét
Friss sertéshús	2-3 év	2-4 hét	1 hét
Friss hal	2 év	2 hét	3-4 nap
Friss baromfi	2-3 év	2-4 hét	1 hét
Füstölt húsok	3 év	6-12 hét	2-4 hét
Friss, blansírozott termékek	2-3 év	2-4 hét	1-2 hét
Friss gyümölcs	2-3 év	2 hét	3-4 nap
Kemény sajtok	6 hónap	6-12 hét	2-4 nap
Szeletelt felvágottak	Nem ajánlott	6-12 hét	1-2 hét
Friss tészta	6 hónap	2-3 hét	1 hét

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztításának megkezdése előtt le kell választani azt az áramforrásról.

A port, valamint a csomagolt termékek maradványait rendszeresen el kell távolítani a készülékről enyhe tisztítószerrel megnedvesített törlőkendővel.

A levegőelszívó kamra tömítését úgy tervezték, hogy kivehető legyen, és meg lehessen tisztítani a levegőelszívási folyamat során a zsákokból kifolyt folyadékmaradványoktól.

A kamrafedél tisztításakor TILOS oldószert tartalmazó tisztítószereket használni. Legalább hetente egyszer ellenőrizni kell, hogy a fedélen nincsenek-e repedések. Repedések megjelenése esetén a készüléket azonnal ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgasz szervizével.

A készüléket nem szabad nagynyomású vízzel tisztítani.

Nem szabad megengedni, hogy víz kerüljön a vákuumkamra levegőkimeneti fúvókájába vagy a szivattyú kimeneti nyílásába, mert ez annak maradandó károsodását okozhatja.

A javításokat és karbantartást hivatalos Forcast-szerviznek kell elvégeznie.

A készüléket legfeljebb napi 5 órás üzemeltetésre tervezték. A Forcast nem vállal felelősséget a Készülék üzemidejének túllépéséből eredő meghibásodásokért vagy károkért.

A Készüléket vízszintes helyzetben kell mozgatni vagy szállítani. TILOS a Készüléket megdőnteni, mert ez a szivattyú károsodását okozhatja.

A SZIVATTYÚ OLAJJAL VALÓ FELTÖLTÉSE ÉS LEÜRÍTÉSE



FIGYELEM

Az első üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell az olajsintet a Készülékben.

Szállítás közben a Készülékből az összes olaj leürülhet.



A szivattyú olaj nélküli üzemeltetése annak visszafordíthatatlan károsodásához vezet.

Az alábbi esetekben ellenőrizni vagy pótolni kell az olajsintet:

1. A készülék első használata előtt fel kell tölteni a szivattyút olajjal.
A készülék 25 órás használata után fel kell tölteni a szivattyúban az olajat.
2. Ha a szivattyúban az olajsint a minimális szint alá csökken, pótolja az olajat.
3. Ha a készülék teljesítménye jelentősen romlik, pótolni kell az olajat.
4. Minden 60 üzemóra után ki kell cserélni az olajat a szivattyúban.

A szivattyú olajjal való feltöltéséhez vagy az olajsint kiegészítéséhez:

1. Csavarhúzó segítségével nyissa ki a Hátsó panelt. (FG03435 készülékháza)
2. Csavarja le az anyát (1) a Tartályról (2).
3. Töltse fel a szivattyút olajjal 1/2–3/4 szintig. (3).
4. Csavarja fel az anyát. (1) a tartályba (2).
5. Szerelje vissza a Hátsó panelt. (FG03435 készülékháza)

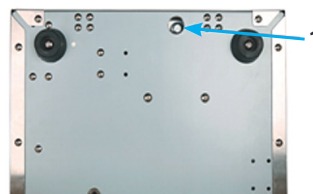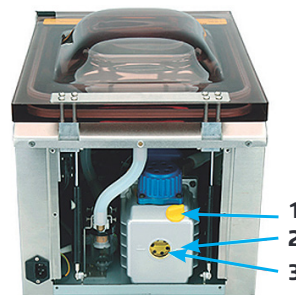

A szivattyú olajának leeresztéséhez:

1. Készítsen elő egy lapos edényt az olaj számára, és helyezze a készülék alá, az olajleeresztő pontnál.
2. Csavarja ki a leeresztőcsavart (1).
3. Engedje le az olajat, majd csavarja vissza a csavart (1).



FIGYELEM

Feltöltéshez vagy cseréhez 68-as viszkozitású, vákuumszivattyúkhöz készült olajat kell használni.



FIGYELEM

A használt olajat a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

9. PROBLÉMÁK, OKOK, MEGOLDÁSOK

A Forgast szervizével való kapcsolatfelvétel előtt olvassa el az alábbi információkat.

A csomagológép nem kapcsol be.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakozik egy földelt hálózati aljzathoz.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. Semmilyen körülmények között nem szabad a készüléket sérült tápkábelrel használni.
- Győződjön meg arról, hogy az ON/OFF biztosíték megfelelően be van kapcsolva. A bekapcsolt készüléken látható a működési paraméterek háttérvilágítással ellátott Kijelzője.

A Vákuumcsomagoló gép nem szívja el megfelelő mértékben a levegőt.

- Nem elegendő a levegőelszívási vagy hegesztési idő. Meg kell hosszabbítani a levegőelszívási vagy hegesztési időt, majd a folyamatot meg kell ismételni.
- Ahhoz, hogy a vákuumcsomagolási folyamat (Levegő elszívása és hegesztés) megfelelően menjen végbe, a csomagolásra szánt tasak nyílásának a Csomagológép belsejében kell lennie.
- Tekercses vákuumcsomagoló fólia használatakor ügyeljen arra, hogy minden hegesztés megfelelő és tömör legyen.
- A Termék megfelelő csomagolásához mind a Csomagológépnek, mind a vákuumcsomagolásra szolgáló tasakoknak tisztának és száraznak, valamint minden termékmaradványtól és egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lenniük. Törölje le a hegesztőléc felületét, valamint a tasak belsejét azon a helyen, ahol a hegesztés létrejön, majd próbálja meg újra.


A vákuumcsomagolásra szolgáló tasak a hegesztés befejezése után elveszíti tömörségét.

- Az éles tárgyak apró lyukakat okozhatnak a tasakokon. A kiszakadás elkerülése érdekében az éles széleket papírtörölővel kell körbetekerni, vagy vastagabb zacskót kell használni.
- Egyes gyümölcsök és zöldségek, ha csomagolás előtt nem blansírozták vagy fagyasztották le őket, gázokat bocsáthatnak ki. Ebben az esetben a csomagolt Termékeket ki kell dobni, mivel bennük megkezdődött a bomlási folyamat.

A Vákuumcsomagoló gép nem hegeszti megfelelően a zacskókat.


- A beállított hegesztési idő túl rövid lehet. Meg kell hosszabbítani a hegesztési időt, majd újra meg kell kísérelni a teljes folyamat végrehajtását.
- A zacskók nem hegeszthetők légmentesen, ha nedvesek, illetve ha a hegesztési hely ételmaradékkal vagy zsírral / olajjal szennyezett. Törölje át a zacskó belső oldalát, különösen azon a részen, ahol a hegesztés létrejön, majd ismételje meg a folyamatot.
- A csomagoláshoz használt zacskót megfelelően, a hegesztőléc mentén kell elhelyezni. Győződjön meg arról, hogy a hegesztés a megfelelő helyen, azaz körülbelül 5 cm-rel a zacskó vége (nyílása) előtt jön létre. A zacskó felülete nem lehet gyűrött vagy egyenetlen.

10. PÓTALKATRÉSZEK

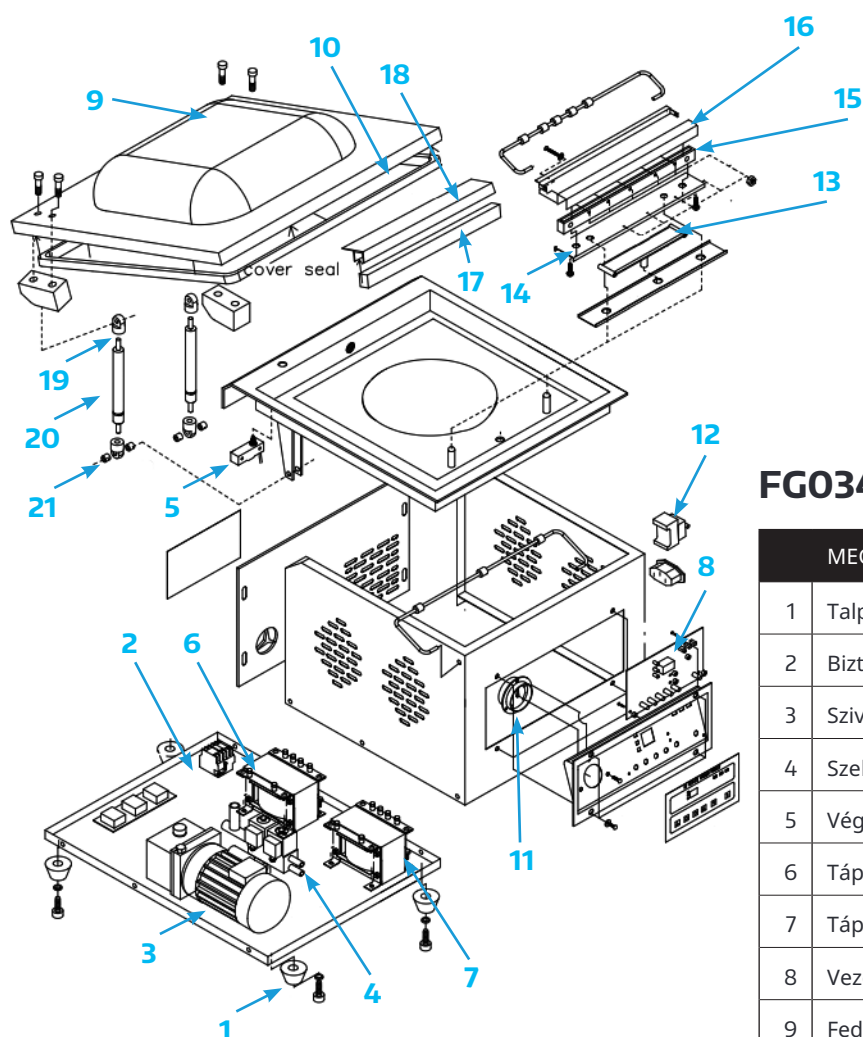

FG03430

MEGNEVEZÉS		ALKATRÉSZKÓD
1	Talp	FG03430/1
2	Biztosíték	FG03430/2
3	Szivattyú	FG03430/3
4	Szelep	FG03430/4
5	Végálláskapcsoló	FG03430/5
6	Tápegység	FG03430/6
7	Tápegység	FG03430/7
8	Vezérlőpanel	FG03430/8
9	Fedél	FG03430/9
10	Fedéltömítés	FG03430/10
11	Vákuumjelző	FG03430/11
12	Biztosíték	FG03430/12
13	Légpárna	FG03430/13
14	Hegesztőléc burkolata	FG03430/14
15	Hegesztőléc	FG03430/15
16	Szalag	FG03430/16
17	Szilikon nyomóléc	FG03430/17
18	Nyomóburkolat	FG03430/18
19	Teleszkópos rögzítés – felső	FG03430/19
20	Teleszkóp	FG03430/20
21	Teleszkópos rögzítés – alsó	FG03430/21

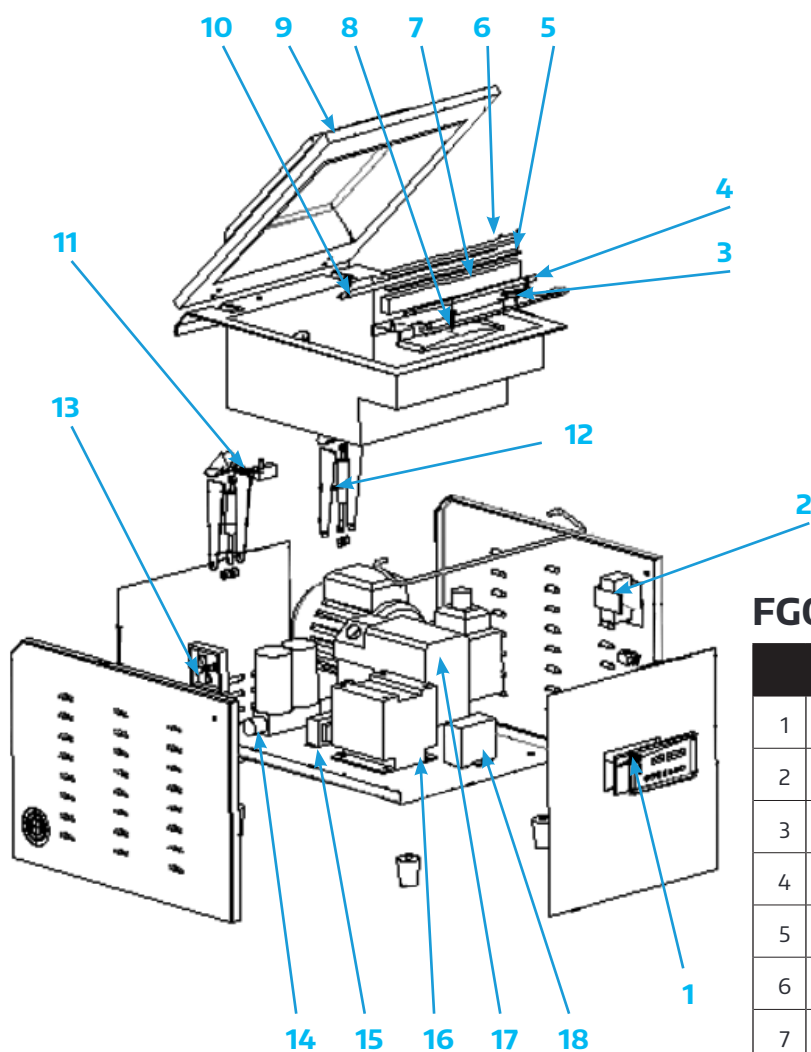

FG03435

	MEGNEVEZÉS	ALKATRÉSZKÓD
1	Vezérlőpanel	FG03435/1
2	Levegőkapcsoló	FG03435/2
3	Légpárna vezetéke	FG03435/3
4	Léc	FG03435/4
5	Ellenállásvezeték	FG03435/5
6	Lécburkolat	FG03435/6
7	Hegesztőelem-blokk	FG03435/7
8	Légpárna	FG03435/8
9	Kamrafedél	FG03435/9
10	Bakelitléc	FG03435/10
11	Végálláskapcsoló	FG03435/11
12	Munkahenger	FG03435/12
13	Ventilátor	FG03435/13
14	Kettős szelep	FG03435/14
15	Tápegység	FG03435/15
16	Tápegység	FG03435/16
17	Szivattyú	FG03435/17
18	Kontaktor	FG03435/18

12. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A Termék életciklusának végén a Készüléket nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a Készülék használatának országában érvényes környezetvédelmi előírásokat.

A Készüléket át kell adni erre szakosodott vállalkozásoknak begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából.

A Készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket el kell különíteni, és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba kell helyezni, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a kommunális hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt esetleges negatív hatások megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval, a szervizzel vagy a hulladékártalmatlanítással foglalkozó helyi szervezettel.

A Készülék szétszerelését kizárólag szakképzett személyzet végezheti.

Ha a Készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a Készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, polisztirofdarabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A Készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ez a Készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek való megfelelést jelző címkével van ellátva. A Készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A Készüléken vagy a hozzá mellékelte dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a Készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékként kezelni. Ezeket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakszerű gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A Készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni (az indítását lehetetlenné kell tenni) a tápkábel levágásával, valamint az ajtó, a polc és az egyéb veszélyt jelentő elemek eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy a Készülékre fel lehessen mászni, vagy abba be lehessen záródni. A Készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően, külön gyűjtőhelyre szállítva kell ártalmatlanítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekeknek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően készült. E megfelelés elérését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastró.pl** weboldalon érhető el

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

