


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

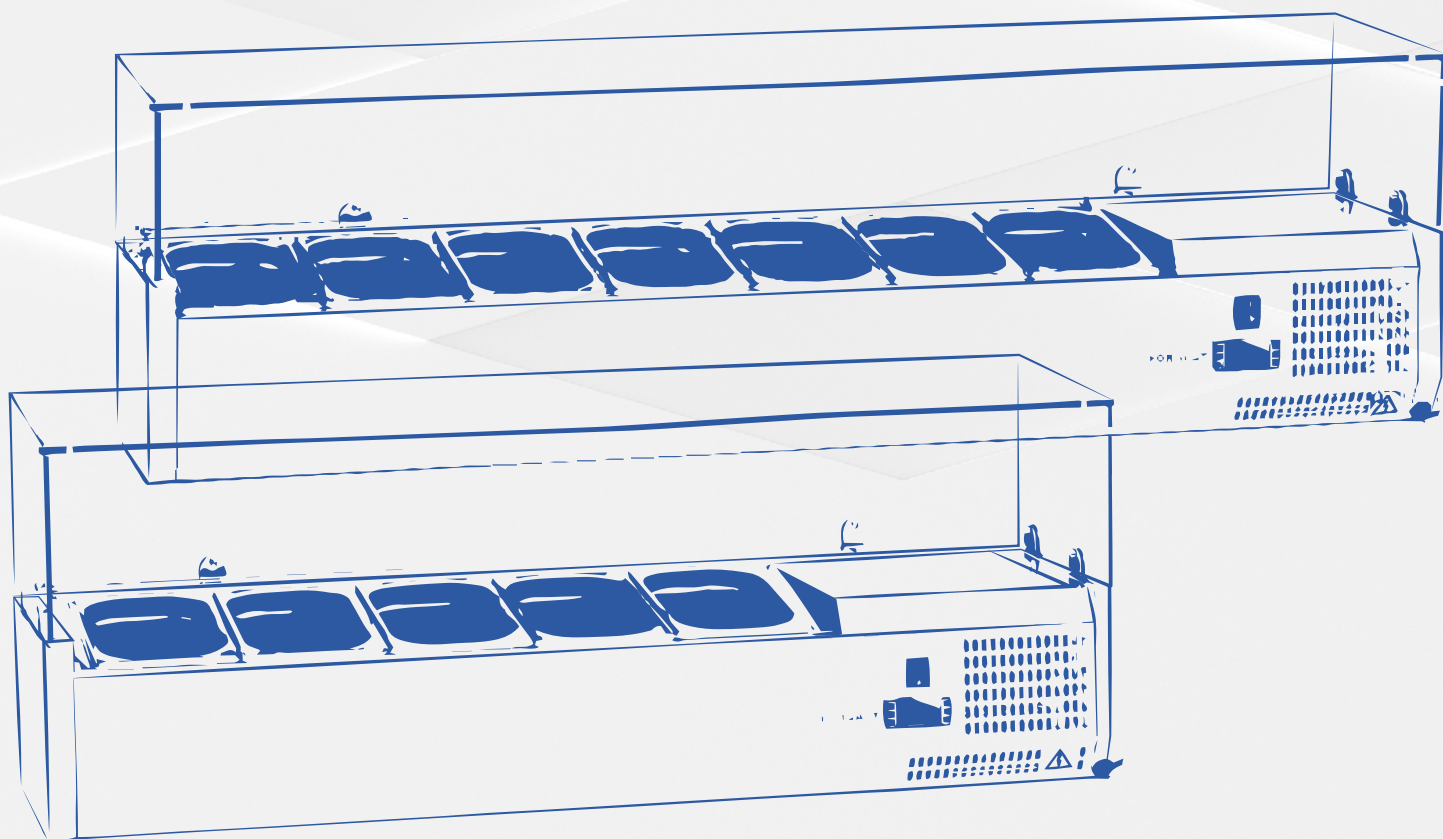

Hűtött feltétek

FG07225 / FG07405 / FG07305 / FG07226 / FG07407 / FG07307

FG07409 / FG07309

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	5
4. KEZELŐPANEL	5
5. KIJELZŐ – A VEZÉRLŐ GOMBKOMBINÁCIÓI	5
6. MŰSZAKI ADATOK	6
7. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	7
8. ÜZEMBE HELYEZÉS	7
9. ÜVEGLAPOK BESZERELÉSE	7
10. KEZELÉS	10
11. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	11
12. ELÉRHETŐ TARTOZÉKOK	11
13. HIBAELHÁRÍTÁS	12
14. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	13

Köszönjük, hogy FORGAST hűtött feltétet vásárolt.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt ismerkedjen meg ezzel a használati útmutatóval. Termékeinket módosítjuk és továbbfejlesztjük a hibamentes működés és a biztonságos használat biztosítása érdekében. Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni.

Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások módosítására, termékeink minőségének folyamatos javítása érdekében. A jelen használati útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a tényleges állapottól, ez azonban lényegesen nem befolyásolja a készülék használatát.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék átvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak hiánytalanságát és az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés megállapítása esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni. Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás közben megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy vagyoni kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. A leírt üzemeltetési és biztonsági előírások be nem tartása súlyos személyi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.
3. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott feltételek mellett és arra a célra kell üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.
4. A készülék használata során óvni kell azt a vízzel való érintkezéstől (lásd a Tisztítás című fejezetet). Ez valamennyi külső elektromos csatlakozásra is vonatkozik. A készülék vízzel való nem megfelelő érintkezése esetén azt üzemem kívül kell helyezni, a tápellátásról le kell választani, majd a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni kell. Ezen eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.
5. A készülék burkolatát tilos önállóan felnyitni. A készülék minden szellőzőnyílását szabadon kell hagyni annak megfelelő hűtésének biztosítása érdekében. A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális felszereléshez nem tartozó elemeket helyezni.
6. A tápkábelt száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Sérülés vagy rendellenes működés észlelése esetén a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.
7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt annak átvizsgálását vagy javítását a Forgast hivatalos szervizével kell elvégeztetni. Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, mert ez életveszélyhez vezethet. Tilos a készülék bármilyen szerkezeti módosítása.
8. A tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülésének észlelése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt védeni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől. A kábelt védeni kell a véletlen meghúzástól vagy a megbotlástól.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, illetve a javításokat az eszköz használati útmutatójának tartalmát ismerő, megfelelően képzett és a szükséges jogosultsággal rendelkező személyre kell bízni.

9. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban található információkat kell felhasználni. Ha a készüléket nem lehet elindítani, vagy nem érhetők el a megfelelő működési paraméterek, forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez.

10. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatára vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.

11. Tisztítás, karbantartás vagy a készülék hosszabb idejű üzemén kívül helyezése során a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzataból.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék mindvégig feszültség alatt marad.

Biztosítani kell a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fenti pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi károkat okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent felsorolt pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

A FORGAST hűtött feltétek olyan professzionális berendezések, amelyek élelmiszerek alacsony hőmérsékleten történő ideiglenes tárolására szolgálnak. Elsődleges rendeltetésük az olyan ételek bemutatása és értékesítése, mint például a pizza, a saláták, a szendvicsek stb. Egyben minden olyan vendéglátóhely nélkülözhetetlen felszerelését is képezik, ahol a salátákat a főétel kiegészítőjeként kínálják.

Ezeket a berendezéseket rendeltetésük alapján két kategóriába sorolják:

- Az üvegezett hűtött feltétek megfelelő hűtési körülmények között különféle ételek elkészítéséhez felhasznált termékek tárolására szolgálnak. Leggyakrabban pizzériákban használják őket, de büfékben is kiválóan beválnak, mivel lehetővé teszik az ételek vagy köretek, például saláták elegáns bemutatását és kiadását.
- A rozsdamentes fedéllel ellátott hűtött feltéteket főként a konyhai háttérhelyiségekben használják, ahol nincs szükség a termék vendégek előtti bemutatására.

A gasztronómiában alkalmazott FORGAST hűtött feltétek a legújabb technológiai megoldásokat alkalmazzák, garantálva a kívánt hőmérséklet fenntartását és az alacsony energiafogyasztást. A GN 1/4-es edények tárolására alkalmas kamrákkal rendelkeznek, és különböző űrtartalomban érhetők el, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfél egyéni igényeinek megfelelő készüléket válasszon. Valamennyi hűtött feltét burkolata és kamrája kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, ami magas szintű higiénit biztosít a készülékben. A hűtött feltétek statikus hűtőrendszerrel rendelkeznek. A statikus hűtés elve a fizika alapvető törvényein alapul: a meleg levegő könnyebb, ezért felfelé száll, míg az alacsonyabb hőmérsékletű levegő a kamra alsó részeiben halmozódik fel. Ennek következtében a készülék kamrájában a hőmérséklet egyenletlenül oszlik el. A magasabban elhelyezkedő zónák mindig melegebbek lesznek, mint az alsóbbak. Ezt figyelembe kell venni a termosztáton kívánt hőmérséklet beállításakor.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A FORGAST hűtött feltétei három alapvető zónára oszthatók:

- a készülék jobb oldalán található kondenzátorzónára;
- a hűtött feltét belsejében elhelyezkedő hűtőzónára;
- valamint arra a kamrára, amelyben a termékeket tartalmazó GN-edényeket tárolják.

A hűtött feltétek burkolata rozsdamentes acélból készül, ami megkönnyíti a készülék magas szintű higiéniai állapotának biztosítását. A hűtött feltétek a készülék színtézését lehetővé tevő állítható lábakkal vannak felszerelve. A kamra statikus hűtését egy Embraco aggregát biztosítja, amelyet hőmérséklet-kijelzővel ellátott Dixell elektronikus vezérlő működtet. A GN-edények nem képezik a hűtővitrin-kiegészítő standard felszereltségét, ezért azokat külön kell megvásárolni.

4. VEZÉRLŐPANEL

SET

A beállított hőmérséklet kijelzése programozási módban a hőmérséklet mértékegységének kiválasztása és a bevitt módosítások megerősítése.



Kézi leolvasztás indítása.



A paraméterlista görgetése programozási módban vagy az érték növelése.



AUX

A paraméterlista görgetése programozási módban vagy az érték csökkentése.



5. KIJELZŐ – A VEZÉRLŐ GOMBKOMBINÁCIÓI



+



A billentyűzet zárolása/feloldása.

SET +



Belépés programozási módba.

SET +



Visszatérés a hőmérséklet kijelzéséhez.

SZIMBÓLUM	ÜZEMMÓD	JELENTÉS
	BE	A kompresszor aktív
	Villogás	A rövid működési ciklusok megelőzésének aktiválása (AC paraméter)
	BE	Aktív leolvasztás
	Villogás	Aktív csepegtetés
°C	BE	Mértékegységek
	Villogás	Programozási mód
°F	BE	Mértékegységek
	Villogás	Programozási mód

6. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG07225	FG07405 FG07305	FG07226
Tápellátás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Teljesítmény	125 W	125 W	125 W
Energiafogyasztás	306 kWh/év	306 kWh/év	306 kWh/év
Klímaosztály	IV	IV	IV
Max. környezeti hőmérséklet	Legfeljebb +30°C	Legfeljebb +30°C	Legfeljebb +30°C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	+2 és +8 °C között	+2 és +8 °C között	+2 és +8 °C között
Hűtőközeg	R290	R290	R290
Hűtőközeg mennyisége	18 g	18 g	18 g
Hűtőrendszer	statikus	statikus	statikus
Külső méretek	1050x335x440 mm	1200x335x440 mm	1400x335x440 mm
Belső méretek	-	845x245x155 mm	-
Tömeg	36 kg	25 kg	43 kg
Kapacitás	4 GN 1/4	5 GN 1/4	6 GN 1/4
Max. GN-magasság	100 mm	100 mm	100 mm

MODEL	FG07407 FG07307	FG07123 FG07309
Tápellátás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Teljesítmény	125 W	180 W
Energiafogyasztás	308 kWh/év	312 kWh/év
Klímaosztály	IV	IV
Max. környezeti hőmérséklet	Legfeljebb +30°C	Legfeljebb +30°C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	+2 és +8 °C között	+2 és +8 °C között
Hűtőközeg	R290	R290
Hűtőközeg mennyisége	18 g	20 g
Hűtőrendszer	statikus	statikus
Külső méretek	1500x335x440 mm	1800x335x440 mm
Belső méretek	1145x245x155 mm	1445x245x155 mm
Tömeg	29 kg	32 kg
Kapacitás	7 GN 1/4	9 GN 1/4
Max. GN-magasság	100 mm	100 mm

7. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódásokat. A becsomagolt készüléket nem szabad szabadtéren tárolni. A készüléket korróziót nem okozó légkörű, jól szellőző helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányban elfordítani.

8. TELEPÍTÉS

- A telepítés helyének síknak és stabilnak kell lennie.
- A készülék közelében nem szabad gyúlékony tárgyakat tárolni.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.
- A környezeti hőmérsékletnek +30 °C alatt kell lennie.
- A környezet relatív páratartalmának 55%-nál alacsonyabbnak kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a készülék valamennyi tartozéka megtalálható-e.
- Távolítsa el a védőfóliát és a többi védőelemet.
- Helyezze a készüléket stabil helyre. A készüléket a lábak magasságának beállításával állítsa vízszintbe.
- A készülék és a falak között legalább 20 cm távolságot kell tartani, hőforrás közelsége esetén pedig ezt a távolságot növelni kell.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- A hűtőközeg stabilizálása érdekében a készülék szállítása után legalább 2 órát, függőleges helyzetben történő tárolása vagy szállítása esetén pedig legalább 12 órát kell várni a hálózathoz való csatlakoztatás előtt.



FIGYELEM!

- A névleges adattáblán feltüntetettől eltérő tápellátást használni tilos.
- Nem használható olyan áram-védőkapcsoló, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.
- Az elektromos szerelési és karbantartási munkákat a Forgest hivatalos szervizének vagy a szükséges jogosultsággal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.
- Az áram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati csatlakozóaljzatot a készülék közelében kell felszerelni.



FIGYELEM!

A dugasz és a csatlakozóaljzat legyen működőképes, és biztosítsa a megfelelő csatlakozást.

9. AZ ÜVEGEK BESZERELÉSE


A szállítás közbeni sérülések kockázatának csökkentése érdekében az üvegeket külön ládában szállítják. Az alábbiakban a beszerelési rajzuk látható.

1. Az 1-es és 2-es oldalsó üveglapokat a mellékelt rögzítőcsavarokkal kell a felépítmény burkolatán található tartókhoz rögzíteni
2. A mellékelt fém összekötőelemekkel rögzítse a 3-as frontüveget az 1-es és 2-es oldalsó üveglapokhoz.
3. Helyezze a felső 4-es üveget az oldalsó és az elülső üvegekből kialakított szerkezetre, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal.



FIGYELEM!

Az üvegeket mérsékelt erővel kell meghúzni – a csavarok túl erős meghúzása az üvegek megrepedését okozhatja.

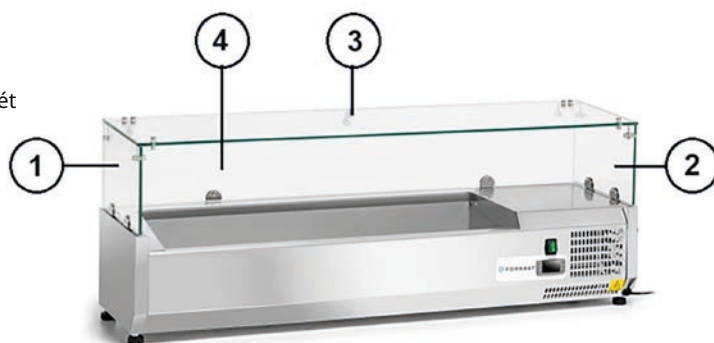

10. KEZELÉS



FIGYELEM!

- A készüléket rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
A készüléket a jelen útmutatót megismert személyek kezelhetik.
- A készülék felszerelése és szétszerelése előtt, valamint tisztítás közben le kell választani a tápaljzatról.
- Az első használat előtt a készüléket alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani.
- A készülék szállítása után a hálózatra csatlakoztatás előtt legalább 2 órát kell várni.
- Dugja a csatlakozódugót földelt hálózati aljzatba.
- Kapcsolja be a készüléket a kezelőpanel mellett található kapcsolóval.

A BEÁLLÍTOTT ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉSE:

- Nyomja meg röviden a **SET** gombot; a kijelzőn megjelenik a kamrában beállított hőmérséklet értéke.
- A kamra aktuális hőmérsékletének kijelzéséhez nyomja meg ismét röviden a **SET** gombot, vagy várjon 5 másodpercet, amíg a kijelző visszatér a kamra aktuális hőmérsékletének megjelenítéséhez.

A KAMRA HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA:

- A kamrában beállított hőmérséklet értékének módosításához tartsa lenyomva a **SET** gombot 2 másodpercig.
- A kijelzőn megjelenik a kamrában aktuálisan beállított hőmérséklet értéke, és villogni kezd a hőmérséklet mértékegységének „°C” vagy „°F” jelzőfénye.
- A kamrában beállított hőmérséklet értékét a vagy a gombbal módosíthatja. ✓
- A bevitt módosításokat a **SET** gomb megnyomásával erősítse meg.

KÉZI LEOLVASZTÁS:

- A készülék 6 óránként automatikus leolvasztási üzemmódba kapcsol.
- A készülék kézi leolvasztásához nyomja meg a gombot 3 másodpercig – megkezdődik a leolvasztás.

HŐMÉRSÉKLET-MÉRTÉKEGYSÉG VÁLTÁSA:

- A programozási módba való belépéshez nyomja meg egyszerre a **SET** és a gombot 3 másodpercig. A „°C” vagy „°F” hőmérséklet-mértékegység jelzőfénye villogni kezd.
- A hőmérséklet aktuális mértékegységének megjelenítéséhez nyomja meg a **SET** gombot.
- A hőmérséklet-mértékegység a vagy a gombbal módosítható.
- A kiválasztott hőmérséklet-mértékegység jóváhagyásához nyomja meg a **SET** gombot.
- A kilépéshez nyomja meg egyszerre a **SET** és a gombot, vagy várjon 15 másodpercet a gombok megnyomása nélkül.

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA:

- A lehűlt élelmiszereket tartalmazó GN-edényeket helyezze a felépítménybe.
- A kamrát teljesen fel kell tölteni GN-edényekkel; ha nem használja az összes edényt, egy üres edényt kell a kamrába helyezni.
- A munkanap végén a további tárolásra alkalmas élelmiszereket hűtőszekrénybe vagy hűtőasztalba kell helyezni.
- A munkanap végén a felépítmény kamráját üres GN-edényekkel kell feltölteni.

11. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket a lehető leggyakrabban meg kell tisztítani.
- A készüléket korróziót nem okozó, kímélő tisztítószerrel és nedves törölkendővel kell megtisztítani.
Tilos a készüléket közvetlenül vízzel leönteni. Meg kell akadályozni, hogy víz jusson az elektromos berendezésekbe, mivel ez áramütés veszélyével jár.
- A felépítményt száraz törölkendővel kell letörölni.
- Nem szabad megengedni, hogy a tisztításhoz használt víz a lefolyónyíláson keresztül a párologtató tálcájába folyjon.



FIGYELEM!

A felépítmény hátsó része éles szélekkel rendelkezik. Ennek a résznek a tisztításakor különös óvatossággal kell eljárni.

- Időszakosan ellenőrizni kell az elektromos vezeték és a csatlakozódugó állapotát. Sérülés vagy rendellenesség észlelése esetén az elektromos csatlakozásokkal kapcsolatban fel kell venni a kapcsolatot a Forghost hivatalos szervizével. A készüléket évente egyszer át kell adni a Forghost szervízének az elhasználódás mértékének és a megfelelő működésnek az ellenőrzése, valamint az esetleges hibák feltárása céljából.
- A megfelelő működés biztosítása érdekében fontos, hogy a kondenzátor felülete mentes legyen a portól, szennyeződésektől és hasonló szennyező anyagoktól.
- Javasolt a kondenzátor és a párologtató mosása legalább havonta egyszer, illetve gyakrabban, ha a helyiség túlzottan poros.
- A kondenzátor rendszeres tisztításának elmulasztása a készülék teljesítményének csökkenését okozhatja, idővel pedig a készülék meghibásodásához vezethet.
- A kondenzátort és a párologtatót konyhai berendezések forgalmazóinál kapható, szokásos tisztítószerrel kell tisztítani.
- A kondenzátor lamelláit felülről lefelé, nem pedig oldalirányban kell kefélni.
- A tisztítás befejezése után az esetlegesen meghajlott lamellákat lamellafésűvel kell kiegyenesíteni.
- A kondenzátor és a párologtató tisztítását a készülék elektromos hálózatról való előzetes leválasztása után kell elvégezni.

12. ELÉRHETŐ TARTOZÉKOK

A FORGAST hűtött feltétek élelmiszerek GN-edényekben történő tárolására szolgálnak. A hűtött feltétek mérete és befogadóképessége a használati útmutató 4. fejezetének táblázatában található. Edények A polcok helyett GN 1/1-edények is felszerelhetők. A GN-edények nem képezik a hűtött feltétek standard felszereltségét. Felszerelésként a kiváló minőségű, ugyanakkor nagyon kedvező árú FORGAST GN-edényeket ajánljuk. Megvásárolhatók a www.mmgastró.pl weboldalon, értékesítési szalonjainkban vagy telefonon a (32) 750 81 30-as számon.

Az FG07225 és FG07226 hűtött feltétek méretük alapján két FORGAST pizzahűtőasztal-moddellhez illeszkednek. Az asztalra történő felszerelésük nagyon egyszerű, elegendő megfelelően elhelyezni őket az asztal oldalsó peremén. Az alábbi táblázat az asztalmodelleket és a hozzájuk illeszkedő hűtött feltéteket mutatja be.

ASZTALMODELL	A HŰTÖTT FELTÉT MODELLEJE
FG07302	FG07225
FG07303	FG07226

13. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, a szerviz felhívása előtt ellenőrizni kell a hibás működés lehetséges okait. Az alábbi táblázat a készülék hibás működésének tipikus okait és a problémák megoldásának módjait mutatja be.

PROBLÉMA	VALÓSZÍNŰ OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	A készülék nincs bekapcsolva	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e az elektromos hálózathoz, és be van-e kapcsolva
	A csatlakozódugó sérült	Hívjon szerviztechnikust vagy szakképzett technikust
	A biztosíték kiégett	Cserélje ki a biztosítékot
	Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy van-e áram a csatlakozóaljzatban
	Belső vezetékezési hiba	Hívjon szerviztechnikust vagy szakképzett technikust
A készülék bekapcsol, de a kamra hőmérséklete nem megfelelő	Túl sok víz van a párologtatóban	Olvassza le a készüléket
	Erősen szennyezett kondenzátor	Hívjon szerviztechnikust vagy szakképzett technikust
	Az ajtó nem záródik megfelelően	Ellenőrizze, hogy az ajtó és a tömítés nem sérült-e
	A készülék túl közel van hőforráshoz, vagy a kondenzátor légáramlása akadályozott	Helyezze át a készüléket megfelelő helyre
	Túl magas környezeti hőmérséklet	Növelje a szellőzést, vagy helyezze át a készüléket hűvösebb helyiségbe
	A termékek nem megfelelő tárolása	Vegye ki a forró termékeket, és hagyja őket lehűlni. Biztosítsa a levegő keringését a kamrában
	A készülék túlterhelt	Csökkentse a kamrában tárolt termékek mennyiségét
A készülékből víz szivárog	A készülék nincs vízszintbe állítva	Állítsa be a készülék lábát
	A kondenzvíz-elvezető eltömődött	Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezetőt
	A kondenzvíz elfolyása az elvezetőbe akadályozott	Tisztítsa meg a kondenzvíz elvezetőhöz vezető útját
	A kondenzvíztartály sérült	Hívjon szerviztechnikust vagy szakképzett technikust
	A csepegtetőtálca megtelt	Üritse ki a csepegtetőtálcat
A készülék túl hangosan működik	A csavaranyák meglazultak	Ellenőrizze és húzza meg az összes anyát és csavart
	A készüléket egyenetlen és instabil helyre telepítették	Állítsa a készüléket stabil és egyenes helyre

14. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A Termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi elszállítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából erre szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, szem előtt tartva, hogy egy részük a települési hulladékhoz hasonlóan újrahasznosítható és újból felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem kerül újra felhasználásra, a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-jelölés azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékártalmatlanítással foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell végezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen, a készüléket kezelő személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, polisztirol-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni. Azokat elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt (az indítása nem lehet lehetséges) a tápkábel levágásával, valamint a polcajtó és az egyéb veszélyt jelentő elemek eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki bele tudjon szorulni. A készüléket a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy speciális gyűjtőhelyre kell vinni; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és a hozzájuk kapcsolódó szabványoknak megfelelően gyártották. E megfelelés elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a www.mmgastron.pl weboldalon érhető el.

