



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



86 literes hűtött bemutatóvitrin

FG07758

- AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	4
4. MŰSZAKI ADATOK	5
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	6
6. TELEPÍTÉS	6
7. ÜZEMELTETÉS	7
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
9. HIBAELHÁRÍTÁS	9
10. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	10

MEGJEGYZÉS:

Ez a kézikönyv az eredeti angol nyelvű útmutató alapján, mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével készült.



Köszönjük, hogy FORGAST hűtött bemutatóvitrint vásárolt.

A készülék biztonságos használata és megfelelő működése érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket módosítjuk és továbbfejlesztjük annak érdekében, hogy biztosítsuk hibamentes működésüket és a használat biztonságát.

A kézikönyvet biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell megőrizni. Gyártóként fenntartjuk a jogot termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméterek és műszaki megoldások módosítására. A jelen kézikönyvben szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban lényegesen nem befolyásolja a készülék használatát.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék leszállítását követően feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét és az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés megállapítása esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.

Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.
3. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott feltételek mellett, valamint a tervezett és gyártott rendeltetésének megfelelően kell üzemeltetni.
4. A készüléket használat közben védeni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik. Víz érintkezése esetén a készüléket a tápforrásról leválasztva ki kell vonni a használatból, majd a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni kell. Ezen eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.
5. A készülék burkolatát tilos önállóan felnyitni. A szellőzőnyílásokat mindig szabadon kell hagyni, hogy biztosított legyen a készülék megfelelő hűtése. A készülék nyílásaiba tilos a standard vagy opcionális felszerelés részét nem képező elemeket helyezni.
6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Sérülés vagy rendellenes működés észlelése esetén a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.
7. A készülék felborulása vagy leesése esetén, a további használat előtt bízza a készülék ellenőrzését vagy javítását hivatalos Forgast szervizre.
Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mert ez életveszélyes lehet.
Tilos a készülék bármilyen szerkezeti átalakítása vagy módosítása.
8. A tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülésének észlelése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt védeni kell a készülék forró vagy éles részeivel, tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől. A tápkábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy megbotlás ellen.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, illetve a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelő képzettséggel és a szükséges jogosultságokkal rendelkezik.

9. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban található információkat kell felhasználni. Ha a készülék nem indítható el, vagy nem biztosíthatók a megfelelő üzemi paraméterek, forduljon a Forgaszt hivatalos szervizéhez.
10. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatával kapcsolatos ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.
11. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet idején a készüléket a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzataból.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt marad.

Biztosítani kell a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fentiek be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését eredményezheti.

2. RENDELTETÉS

A 86 literes Forgaszt hűtött bemutatóvitrint élelmiszerek vendéglátóhelyeken, például kávézókban, cukrászdákban és üzletekben történő bemutatására és tárolására tervezték. A négy oldalán üvegezett bemutatóvitrin teljes rálátást biztosít a termékekre, miközben megőrzi azok frissességét és megfelelő hőmérsékletét.

A hűtött bemutatóvitrin kizárólag élelmiszerek vagy italok hűtésére szolgál. Nem szabad használni:

- gyúlékony vegyi anyagok tárolására.
- gyógyszerészeti vagy gyógyászati termékek tárolására.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE


A Forgaszt FG07758 hűtött bemutatóvitrin ideális megoldás üzletek, kávézók, cukrászdák és minden olyan vendéglátóhely számára, amely élelmiszer-kínálatát hatékonyan és esztétikusan kívánja bemutatni. A négy oldalán üvegezett burkolatnak köszönhetően a bemutatóvitrin teljes rálátást biztosít a tárolt termékekre, ezáltal felkelti a vásárlók figyelmét és megkönnyíti választásukat.

A fehér készülékburkolat tökéletesen illeszkedik a különböző belső terekhez, modern és esztétikus megjelenést kölcsönözve a bemutatóvitrinnek. A kétoldali nyitás rendkívül kényelmessé teszi a tárolt termékekhez való hozzáférést mind a vásárlók, mind a kiszolgáló személyzet számára, ami gyorsabb kiszolgálást és kényelmesebb használatot eredményez.

A bemutatóvitrin kényszerített légkeringetésű, dinamikus hűtőrendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a hideg levegő egyenletes eloszlását a hűtőtérben. Ennek köszönhetően minden termék, elhelyezkedésétől függetlenül, megfelelő hőmérsékleten marad, így hosszabb ideig megőrzi frissességét és vonzó megjelenését. Ezenkívül az automatikus leolvasztórendszer minimálisra csökkenti a kézi beavatkozás szükségességét, ezáltal időt takarít meg és megkönnyíti a mindennapi munkát.

A bemutatóvitrin belseje négy rácsos polccal van felszerelve, amelyek magassága állítható, így a tér különböző méretű termékekhez igazítható. Ennek köszönhetően a készülék sokoldalú, és lehetővé teszi a rendelkezésre álló tér hatékony kihasználását, a különféle termékek – a süteményektől a salátákig – bemutatásával.

A bemutatóvitrin belsejében felszerelt LED-világítás kiváló láthatóságot biztosít a termékek számára, kiemelve frissességüket és vonzó megjelenésüket. A vásárlók könnyedén megtekinthetik a teljes kínálatot, ami pozitívan befolyásolhatja vásárlási döntéseiket, és növelheti az értékesítést.

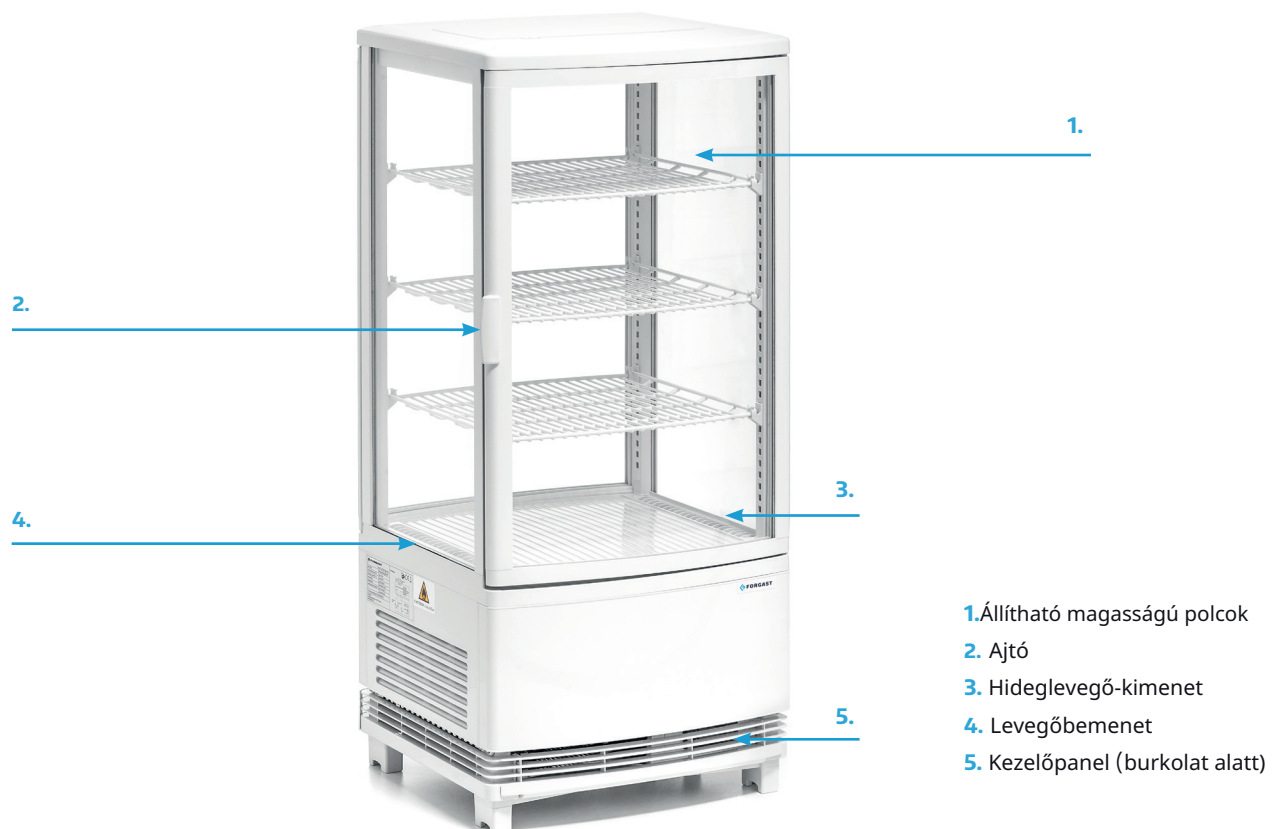

4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG07758
Tápellátás	230 V/50 Hz
Teljesítmény	0,18 kW
Energiafogyasztás	1184 kWh/év
Klímaosztály	IV
Max. környezeti hőmérséklet	Legfeljebb +32 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	+2 °C és +12 °C között
Hűtőközeg	R600a
Hűtőközeg mennyisége	40 g
Külső méretek	429x425x980 mm
Tömeg	36,5 kg
Teljes űrtartalom	86 l
Polcok száma	3
Polcmagasság-állítás	igen
Világítás	igen
Automatikus leolvasztás	igen

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék átvétele után haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, és nem sérült-e meg a szállítás során.

A készüléket szállítás közben óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódásokat.

A becsomagolt készüléket nem szabad szabadtéren tárolni. Szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányban elforgatni.

A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyári zárással kell hagyni. Tárolás során feltétlenül be kell tartani a csomagoláson feltüntetett, a készülék helyzetére, elhelyezésére és tárolására vonatkozó jelöléseket.

6. TELEPÍTÉS

A használat megkezdése előtt el kell távolítani a készülék és valamennyi tartozék csomagolását, valamint minden védőanyagát.

Soha ne távolítsa el a készülékről az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.

- A készüléket vízszintes, stabil és olyan teherbírású helyen kell elhelyezni, amely elbírja a készülék és a benne elhelyezhető maximális mennyiségű tartalom együttes súlyát.
- A készüléket soha nem szabad éghető aljzatra helyezni.
- A hűtőrendszer meghibásodásának elkerülése érdekében a készüléket telepítés, tárolás vagy szállítás közben nem szabad 45°-ot meghaladó szögben megdönteni.
- A készüléket nem szabad nyílt láng, légkeveréses sütők, sütők és egyéb hőforrást jelentő készülékek közelében elhelyezni.
- A készüléket nem szabad erős napsugárzásnak kitett helyen elhelyezni. A magas külső hőmérséklet jelentősen csökkenti a teljesítményt, szélsőséges esetekben pedig a készülék vagy annak felületének károsodásához vezet. A magas külső hőmérséklet nagyobb villamos-energia-fogyasztást okoz.
- A környezeti hőmérsékletnek 10 °C és 32 °C között kell lennie.
- A készüléket olyan helyen kell telepíteni, ahol biztosított a hűtő- és elektromos rendszer elemeinek hűtéséhez szükséges megfelelő légáramlás. A készülék és a falak, más készülékek, illetve berendezési tárgyak között legalább 10 centiméter távolságot kell hagyni.
- Soha ne takarja el a készülék külsején és a hűtőtérben található szellőzőnyílásokat.
- A készüléket ne helyezze olyan helyre, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 70%-ot. A magas páratartalom befolyásolja a készülék működésének hatékonyságát.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy felszerelési elemet a készülékre.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és meghibásodás esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.
- A használat megkezdése előtt a hűtött bemutatóvitrint állítsa fel az üzemeltetés helyén, és a hálózathoz való csatlakoztatása előtt hagyja legalább 2–3 órán át állni.
- Áramkimaradás vagy a csatlakozódugó hálózati aljzathoz való kihúzása után a készüléket 10 perc elteltéig ne csatlakoztassa és ne indítsa el.
- Az elektromos aljzatok áramkörét 16 A-es biztosítókkal, valamint megfelelő érintésvédelmi áram-védőkapcsolóval kell biztosítani. A készüléket kizárólag közvetlenül hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni. Ehhez nem szabad hosszabbítót vagy elektromos elosztót használni.



FIGYELEM!

- **A névleges adattáblán feltüntetettől eltérő tápellátást nem szabad alkalmazni.**
- **Nem szabad olyan áram-védőkapcsolót használni, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.**
- **Az elektromos berendezés telepítését és karbantartását hivatalos Forgast szervíznek vagy a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.**
- **A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.**
- **A dugasznak és az aljzatnak működőképesnek kell lennie, és biztosítani kell a megfelelő csatlakozást.**

7. ÜZEMELTETÉS



FIGYELEM!

- A készüléket rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos. A készüléket olyan személyek kezelhetik, akik megismerték ezt a használati útmutatót.
 - A készüléket a beszerelés és szétszerelés előtt, valamint tisztítás közben le kell választani a hálózati aljzatról.
 - Az első használat előtt a készüléket alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani.
 - A készülék szállítása után a hálózathoz való csatlakoztatással legalább 2-3 órát várni kell.
 - Helyezze a dugaszt földelt hálózati aljzatba.
 - A készüléket a BE/KI kapcsolóval kell elindítani.
- A készülék megkezdí a hűtést a gyárilag beállított hőmérsékletre.
- A készülékbe bármilyen termék akkor helyezhető el, ha a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, és az stabilizálódott.

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



1. A hőmérséklet-tartomány növelése
2. A hőmérséklet-tartomány csökkentése
3. Hűtésjelző
4. Leolvasztásjelző
5. Világítás/kézi leolvasztás
6. Hűtési program kiválasztása

- A Hűtésjelző a hűtési folyamat alatt világít, és kikapcsolva marad, amíg a hűtési hőmérséklet állandó szinten marad.
- A Hűtésjelző a bekapcsolási késleltetés alatt villog.
- A Leolvasztásjelző a leolvasztási folyamat alatt világít, és a folyamat befejezése után kialszik.
- A Leolvasztásjelző a leolvasztás késleltetése alatt villog.

A HÜTÉSI HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A készülék hűtőterének aktuális hőmérséklete a digitális hőmérséklet-szabályozó kijelzőjén olvasható le.
- A beállított hőmérséklet +2 °C és +12 °C közötti tartományban módosítható.
- A hőmérséklet-tartomány módosítása a program kiválasztásával történik. A módosításhoz nyomja meg a SET gombot, majd a / (gomb felfelé mutató nyíl, gomb  lefelé mutató nyíl) gombokkal állítsa be a kívánt hőmérséklet-tartományt az alábbi táblázat szerint.
- A 2 és 8 közötti beállított hőmérséklet látható a kijelzőn.
- A kijelzőn villogó számjegy a készülékben elérhető tényleges hőmérséklet-tartományt jelzi.

Ha a hűtővitrin hőmérséklete 8 °C és 12 °C között van, a kijelzőn a 8-as számjegy látható

LEHETSÉGES HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNYOK	
BEÁLLÍTÁS	TARTOMÁNY
2	2 °C-tól 6 °C-ig
3	3 °C-tól 7 °C-ig
4	4 °C-tól 8 °C-ig
5	5 °C-tól 9 °C-ig
6	6 °C-tól 10 °C-ig
7	7 °C-tól 11 °C-ig
8	8 °C-tól 12 °C-ig

VILÁGÍTÁS

A készülék LED-világításának bekapcsolásához nyomja meg az izzó szimbólumával ellátott gombot. A kijelzőn kigyullad a készülék belső világításának LCD-jelzőfénye. A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolható a világítás.

AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS

A készülék 24 órán belül 4 alkalommal automatikusan leolvasztja magát.

KÉZI LEOLVASZTÁS

Ha a hűtőteljesítmény csökken, például az ajtó gyakori nyitása vagy a környezet magas páratartalma miatt, el kell indítani a kézi leolvasztást. A leolvasztási folyamat elindításához 6 másodpercig meg kell nyomni a világítást bekapcsoló gombot (izzó). Ezt követően kigyullad a kézi leolvasztás jelzőfénye (hópehely).

A PÁROLOGTATÓ HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE

Nyomja meg a felfelé nyíl gombot, és tartsa lenyomva 6 másodpercig. A párologtatón mért hőmérséklet jelenik meg. 10 másodperc elteltével ismét a kamra hőmérséklete jelenik meg.

PARAMÉTERZÁR

A paraméterek zárolásához nyomja meg a lefelé nyíl gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig, ha a kijelzőn az „OFF” érték látható (módosítás nem lehetséges), illetve a paraméterek feloldásához, ha az „ON” érték látható. A zárolt paraméter megjeleníthető, de nem módosítható. A beállított hőmérséklet beállítása mindig aktív (gyári beállítás: „ON”).



FIGYELEM!

A készülék hűtési veszteségeinek minimalizálása érdekében az ajtóknak a lehető legrövidebb ideig kell nyitva maradniuk. Magas környezeti páratartalom esetén az ajtót nem szabad túl gyakran kinyitni.

- Nem szabad letakarni a készülék belsejében lévő termékek hűtéséért felelős levegő be- és kivezető nyílásait.
- A tárolt termékeket egymástól megfelelő távolságra kell elhelyezni, hogy biztosított legyen a megfelelő légkeringés a kamra belsejében.
- A polcok magasságát a termékek vagy csomagolásuk magasságához kell igazítani.
- A készülékbe nem szabad forró vagy meleg ételeket és termékeket behelyezni. A készülék belsejébe helyezett termékeknek szobahőmérsékletűnek kell lenniük.
- Áramkimaradás esetén ne nyissa ki a készülék ajtaját, hogy elkerülje a hűtőtér hideg levegőjének elvesztését.
- Áramkimaradás vagy a csatlakozódugó kihúzása után 10 perc elteltéig ne kapcsolja be a készüléket.
- Ha a készülék használatát meg kívánja szakítani, kapcsolja ki a BE/KI kapcsolóval, majd a csatlakozódugó hálózati aljzatból való kihúzásával válassza le az áramellátásról.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM!

A készüléket rendszeresen tisztítani kell. A tisztítás megkezdése előtt a készüléket a BE/KI kapcsolóval ki kell kapcsolni, le kell választani az áramellátásról, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.

- A készülék tisztításához puha, kevés mosószerrel megnedvesített kendőt kell használni. Tilos súrolószereket és agresszív tisztítószereket, például alkoholt vagy lúgos összetevőket tartalmazó szereket, hígítókat, illetve benzint használni, mivel ezek károsíthatják a készülék felületét.
- A készüléket közvetlenül leönteni vízzel tilos. Meg kell akadályozni, hogy víz jusson az elektromos berendezésekbe.
- A készülék tisztításához soha ne használjon nagynyomású vizet.
- Vegye ki a polcokat, és mossa el őket meleg vízben, enyhe tisztítószerrel és puha törlőkendővel vagy szivaccsal. Ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel.
- A vitrint belül és kívül puha, enyhe tisztítószerrel kevert meleg vízzel átitatott törlőkendővel tisztítsa meg.

- Törölje át tiszta vízzel benedvesített törlőkendővel.
- Minden megtisztított felületet alaposan szárítsa meg puha törlőkendővel.

A bemutatóvitrin hosszabb idejű üzemén kívül helyezése esetén:

- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval, válassza le a hálózatról, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- Vegye ki a készülékből az összes terméket.
- Tisztítsa meg a bemutatóvitrint kívül-belül.
- Az ajtót hagyja nyitva, hogy a bemutatóvitrin megfelelően megszáradhasson.
- A megfelelő működés biztosítása érdekében fontos, hogy a kondenzátor felülete mentes legyen a portól, szennyeződésektől és hasonló szennyező anyagoktól.
- Javasolt a kondenzátor és a párologtató legalább havonta egyszer, illetve gyakrabban megtisztítani, ha a helyiség túlzottan poros.
- A kondenzátor rendszeres tisztításának hiánya a készülék teljesítményének csökkenését okozhatja, idővel pedig a készülék meghibásodásához vezethet.
- A kondenzátort és a párologtatót a konyhai berendezések forgalmazóinál kapható szokásos tisztítószerrel kell megtisztítani.
- A kondenzátor lamelláit felülről lefelé, ne oldalirányban kefélje.
- A tisztítás befejezése után az esetlegesen elhajlott lamellákat lamellafésűvel kell kiegyenesíteni.
- A kondenzátor és a párologtató tisztítását a készülék elektromos hálózatról történő előzetes leválasztása után kell elvégezni.
- Időszakosan ellenőrizni kell az elektromos vezetéket, a csatlakozódugó és a vízbevezető tömlő állapotát. Az elektromos csatlakozások sérülésének vagy rendellenességének megállapítása esetén fel kell venni a kapcsolatot a Forghost hivatalos szervizével. Évente egyszer a készüléket át kell adni a Forghost szervizének annak elhasználódási fokának, megfelelő működésének ellenőrzése és az esetleges meghibásodások feltárása céljából.

9. HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, a szerviz felhívása előtt ellenőrizni kell a hibás működés valószínű okait. Az alábbi táblázat a készülék hibás működésének tipikus okait és a hibaelhárítás módjait mutatja be.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Nincs hűtés	Nincs hűtőközeg	Forduljon a szervizhez
	Hibás hőmérséklet-szabályozó	Forduljon a szervizhez
Csökkent hűtőteljesítmény	Közvetlen napfénynek való kitettség vagy hőforrások közelsége	Helyezze a készüléket távolabb a hőforrásoktól
	A készülék körüli levegő nem megfelelő keringése	Biztosítson megfelelő távolságot a falaktól vagy más készülékektől
	A készülék ajtaja nincs teljesen becsukva, vagy túl hosszú ideig van nyitva	Zárja be az ajtót, és csökkentse a nyitvatartási időt
	Sérült ajtótmítés	Forduljon a szervizhez
	Túl kicsi távolság a polcokon elhelyezett termékek között, vagy túl sok termék	Ügyeljen a termékek közötti megfelelő távolságra, és távolítsa el a felesleges termékeket
	A levegő be- és/vagy kimenete el van takarva vagy el van zárva	Biztosítsa a megfelelő légáramlást a készülék belsejében
Hangos zajok működés közben	A készülék nincs vízszintbe állítva	Állítsa a készüléket egyenletes, vízszintes felületre
	A készülék falakhoz vagy más tárgyakhoz ér	Tartson megfelelő távolságot a falaktól és más tárgyaktól
A kompresszor nem kapcsol ki automatikusan	A készülék túl van töltve	Távolítsa el a felesleges termékeket
	Az ajtó túl sokáig van nyitva	Csökkentse az ajtó nyitvatartási idejét

A következő jelenségek nem utalnak meghibásodásra:

- Áramló víz hangja. Ez a hűtőközeg áramlásával kapcsolatos normális hang.
- A víz lecsapódása az oldalfalakon és az üvegeken normális jelenség magas környezeti páratartalom esetén.

10. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett annak későbbi eltávolítása céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést át kell adni erre szakosodott vállalkozásoknak begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Az ártalmatlanítás előtt a készüléket a tápkábel leválasztásával működésképtelenné kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkezett anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladék ártalmatlanításával foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell végrehajtani, hogy ne sérüljenek a készülék alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen, a készüléket kezelő személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és annak anyaga 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva.



Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zsákokat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad közös háztartási hulladékként kezelni. Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell szállítani. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni (ne lehessen bekapcsolni) a tápkábel elvágásával, valamint az ajtó, a polc és az egyéb veszélyt jelentő elemek eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki abba bezáródhasson. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és speciális gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, mivel veszélyt jelenthet a gyermekek számára.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően gyártották. E megfelelés elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában elérhető a gyártó székhelyén.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

