


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

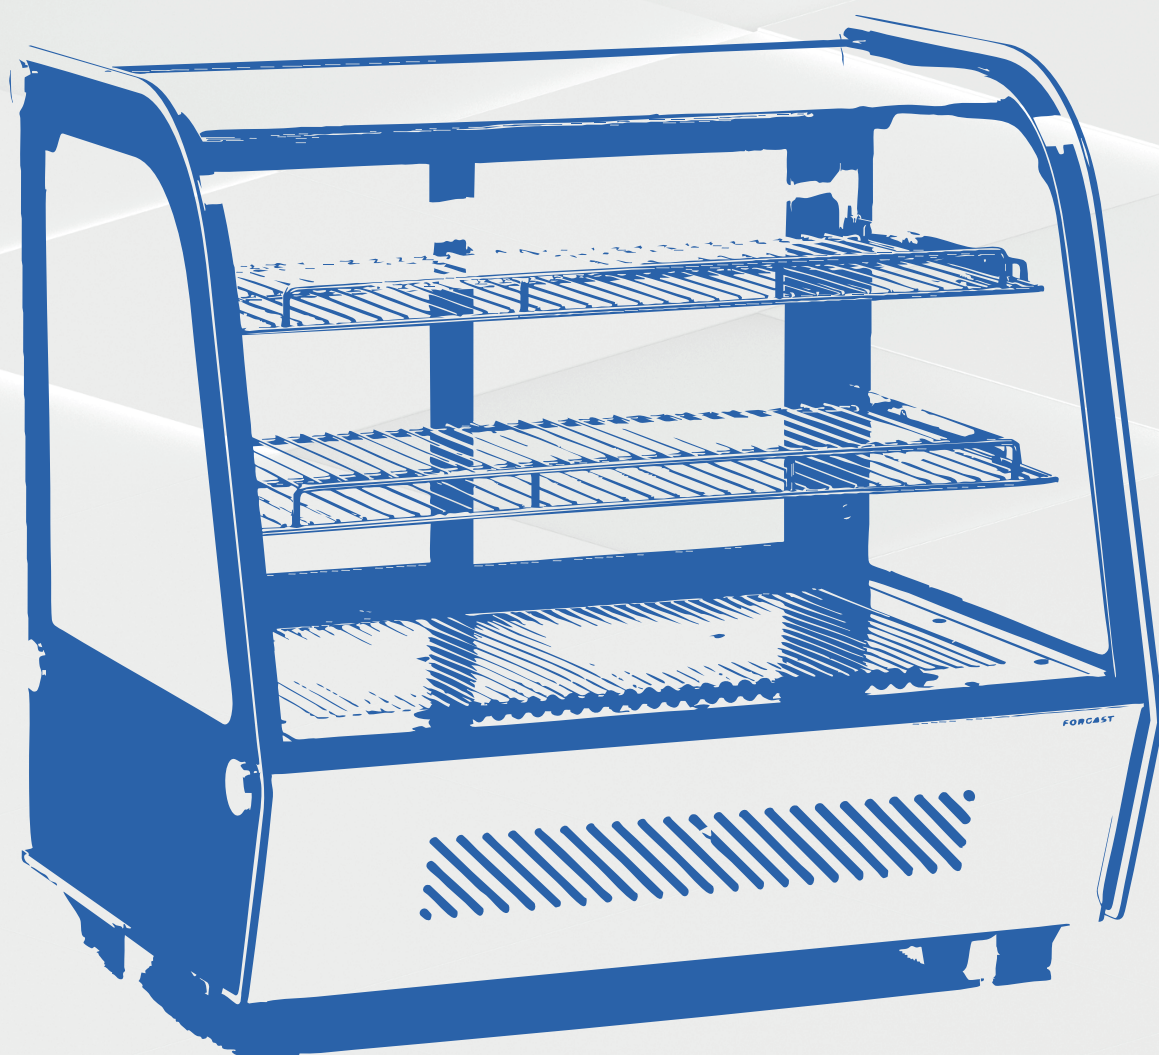

Ívelt üveggel készült hűtött bemutatóvitrin

FG07711 / FG07741

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	4
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	4
4. MŰSZAKI ADATOK	5
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	6
6. TELEPÍTÉS	6
7. KEZELÉS	7
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
9. HIBAELHÁRÍTÁS	9
10. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	10

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordították le.



Köszönjük, hogy FORGAST hűtött bemutatóvitrint vásárolt.

A készülék biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk azok hibamentes működését és a biztonságos használatot.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell megőrizni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló módosítására. Az útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a tényleges értékektől, ez azonban nincs jelentős hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kiszállítását követően feltétlenül ellenőrizni kell annak hiánytalanságát, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.

Szállítás során megsérült készüléket semmilyen körülmények között nem szabad használni. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos személyi sérüléseket vagy egyéb károkat okozhat.
3. A készüléket az útmutatóban meghatározott körülmények között, valamint a tervezése és gyártása szerinti rendeltetési körben kell üzemeltetni.
4. A készüléket használat közben óvni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik. Víz érintkezése esetén a készüléket az áramforrásról leválasztva ki kell vonni az üzemeltetésből, és ellenőrzés céljából át kell adni a Forgast hivatalos szervizének. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.
5. A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni. A készülék valamennyi szellőzőnyílását szabadon kell hagyni a készülék megfelelő hűtésének biztosítása érdekében. A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális felszereltséghez nem tartozó elemeket helyezni.
6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel sérülését vagy a készülék rendellenes működését észleli, a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.
7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt ellenőriztesse, illetve javíttassa meg azt hivatalos Forgast szervizzel.

Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, mert ez életveszélyes lehet.
Tilos a készülék bármilyen szerkezeti átalakítása vagy módosítása.

8. A tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülésének észlelése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt óvni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől. A kábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy megbotlás ellen.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, illetve a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelő képzettséggel és a szükséges jogosultságokkal rendelkezik.

9. A berendezés működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban foglaltakat kell követni. Ha a berendezést nem lehet elindítani, vagy nem biztosíthatók a megfelelő működési paraméterek, forduljon a ForgaSt hivatalos szervizéhez.
10. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.
11. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet esetén a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll.

Biztosítani kell a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez biztosítja a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését eredményezheti.

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A lekerekített üveggel ellátott ForgaSt hűtött bemutatóvitrint élelmiszerek vendéglátóhelyeken, például kávézókban, cukrászdákban és üzletekben történő bemutatására és tárolására tervezték. A négy oldalán üvegezett burkolatnak köszönhetően teljes rálátást biztosít a termékekre, miközben frissességüket és megfelelő hőmérsékletüket is biztosítja.

A hűtött bemutatóvitrin kizárólag élelmiszerek vagy italok hűtésére szolgál. Nem használható a következőkre:

- gyúlékony vegyi anyagok tárolására.
- gyógyszerészeti vagy gyógyászati termékek tárolására.


3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A ForgaSt FG07711 és FG07741 hűtött bemutatóvitrinje ideális megoldás éttermek, kávézók, cukrászdák és más vendéglátóhelyek számára, amelyek élelmiszeripari termékeiket tetszetősen kívánják bemutatni. Üvegezett burkolatának és tágas kamrájának köszönhetően a bemutatóvitrin hatékonyan jeleníti meg az élelmiszereket, miközben optimális hőmérsékleti körülményeket biztosít számukra.

A bemutatóvitrin három szinten kínál kiállítóteret: a fenéken és két polcon. Az állítható térnek köszönhetően a bemutatóvitrin rugalmasan igazítható különböző termékekhez, például süteményekhez, szendvicsekhez, italokhoz vagy salátákhoz. A kezelőoldalon elhelyezett tolóajtók kényelmes hozzáférést biztosítanak a termékekhez, megkönnyítve azok cseréjét és az ügyfelek hatékony kiszolgálását.

Dinamikus, kényszerített légkeringetésű hűtőrendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a hideg egyenletes eloszlását az egész kamrában. Ennek köszönhetően minden tárolt termék megfelelő hőmérsékleten marad, ami meghosszabbítja frissességét és vonzerejét. A hőmérséklet-kijelzővel ellátott elektronikus vezérlő lehetővé teszi a tárolási körülmények pontos ellenőrzését, így a készülék kezelése rendkívül egyszerű.

Az energiatakarékos LED-világítás tökéletesen kiemeli a bemutatott termékek vizuális jellemzőit. A LED-fény nemcsak javítja a láthatóságot, hanem étvágygerjesztőbbé is teszi a termékeket, ami hatással lehet a vásárlók vásárlási döntéseire. Ezenkívül az automatikus leolvasztórendszer gondoskodik a vitrin problémamentes üzemeltetéséről, és nincs szükség a kéz kézi eltávolítására.

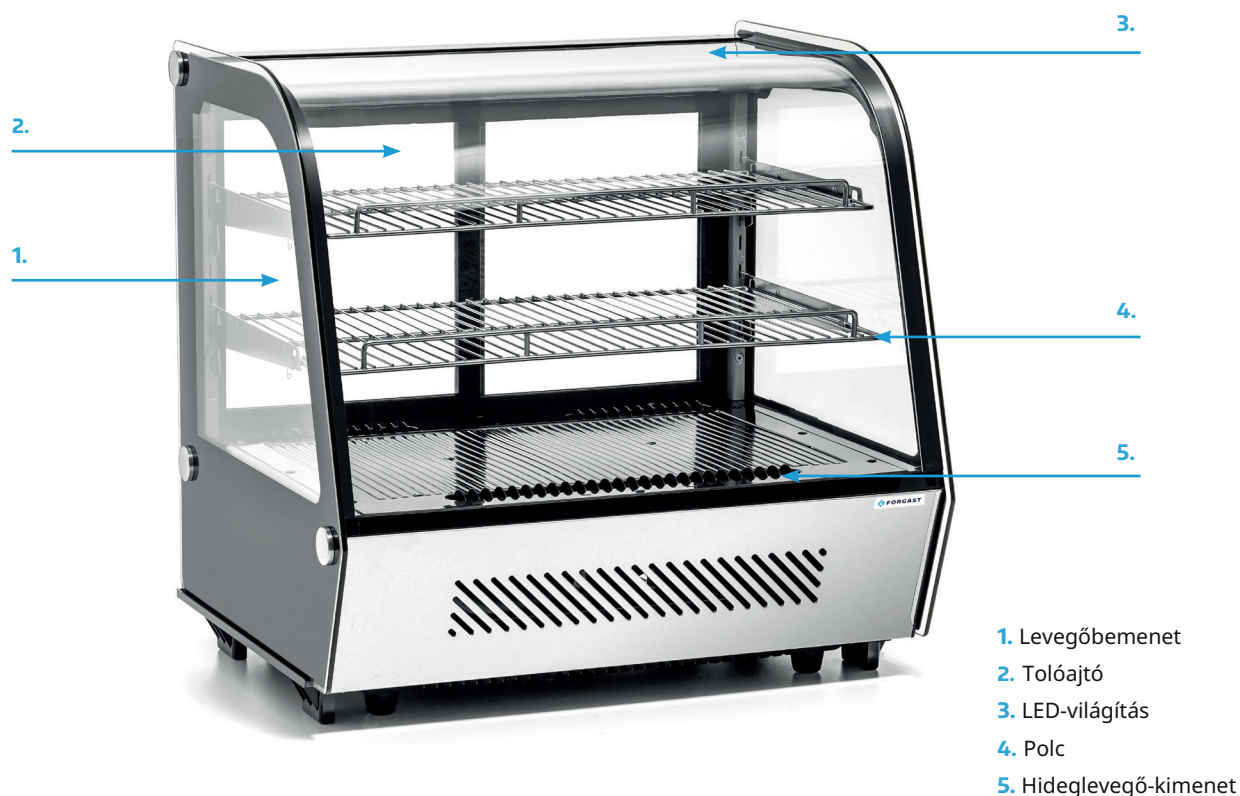

4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG07741	FG07711
Tápellátás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Teljesítmény	0,16 kW	0,16 kW
Energiafogyasztás	912 kWh/év	1141 kWh/év
Klímaosztály	IV	IV
Max. környezeti hőmérséklet	Legfeljebb +32 °C	Legfeljebb +32 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	+2 °C és +12 °C között	+2 °C és +12 °C között
Hűtőközeg	R600a	R600a
Hűtőközeg mennyisége	48 g	50 g
Külső méretek	682 x 460 x 675 mm	702 x 568 x 686 mm
Súly	39 kg	57 kg
Teljes úrtartalom	100 l	120 l
Polcok száma	2	2
A polcok magasságának beállítása	igen	igen
Világítás	igen	igen
Automatikus leolvasztás	igen	igen
A burkolat színe	fekete	ezüst (rozsdamentes acél)

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék átvételét követően haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalanul megérkezett-e, és hogy nem sérült-e meg a szállítás során.

A készüléket szállítás közben óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást.

A becsomagolt készüléket nem szabad szabadtéren tárolni. A készüléket jól szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni.

A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba forgatni.

A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyárilag lezárt állapotban kell hagyni. Tárolás során feltétlenül be kell tartani a csomagoláson feltüntetett, a készülék helyzetére, elhelyezésének módjára és tárolására vonatkozó jelöléseket.

6. TELEPÍTÉS

A használat megkezdése előtt el kell távolítani a készülék, valamint valamennyi tartozék csomagolását és minden védőanyagát.

Soha ne távolítsa el a készülékről az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.

- A készüléket olyan vízszintes és stabil helyen kell elhelyezni, amelynek teherbírása elegendő a készülék, valamint a benne elhelyezhető maximális mennyiségű tartalom együttes súlyához.
 - A készüléket soha ne helyezze éghető aljzatra.
 - A hűtőrendszer meghibásodásának elkerülése érdekében a készüléket telepítés, tárolás vagy szállítás közben nem szabad 45°-ot meghaladó szögben megdőnteni.
 - A készüléket ne helyezze nyílt láng, légkeveréses sütő, sütő vagy egyéb hőforrásként működő készülék közelébe.
 - A készüléket nem szabad erős napsugárzásnak kitett helyen elhelyezni. A magas külső hőmérséklet jelentősen csökkenti a hatásfokot, szélsőséges esetben pedig a készülék vagy annak felületének károsodásához vezet. A magas külső hőmérséklet nagyobb villamosenergia-fogyasztást okoz.
 - A környezeti hőmérsékletnek 10 °C és 32 °C között kell lennie.
 - A készüléket olyan helyen kell üzembe helyezni, ahol biztosított a hűtő- és elektromos rendszer elemeinek hűtéséhez szükséges megfelelő légkeringetés. A készülék, a falak, más készülékek vagy a berendezési elemek között legalább 10 centiméter távolságot kell hagyni.
 - Soha nem szabad letakarni a készülék külsején és a hűtőtérben található szellőzőnyílásokat.
 - Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 70%-ot. A magas páratartalom befolyásolja a készülék működésének hatékonyságát.
 - Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezési elemet a készülékre.
 - A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és meghibásodás esetén gyorsan le lehessen választani a tápellátásról.
 - A használat megkezdése előtt a hűtött bemutatóvitrint állítsa fel az üzemeltetés helyén, és a hálózati csatlakoztatás előtt hagyja legalább 2–3 órán át állni.
 - Áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozóaljzatból kihúzott dugvilla után a készüléket 10 perc elteltéig nem szabad csatlakoztatni és bekapcsolni.
 - Az elektromos aljzatok áramkörét 16 A-es biztosítékkal és érintésvédelmi, illetve hibaáram-védelmi kapcsolóval kell védeni.
- A készüléket kizárólag közvetlenül a hálózati csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. E célra nem szabad hosszabbítót vagy elektromos elosztót használni.



FIGYELEM!

- **A készüléket nem szabad a típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátással használni.**
- **Nem szabad olyan hibaáram-védelmi kapcsolót használni, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.**
- **Az elektromos szerelést és karbantartást a Forgast hivatalos szervizének vagy a szükséges képesítéssel rendelkező személyeknek kell elvégezniük.**
- **A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati csatlakozóaljzatot a készülék közelében kell felszerelni.**
- **A csatlakozódugónak és a csatlakozóaljzatnak működőképesnek kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő csatlakozást.**

7. KEZELÉS



FIGYELEM!

- A készüléket rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos. A készüléket olyan személyek kezelhetik, akik megismerték ezt a használati útmutatót.
- A készüléket a beszerelés és leszerelés előtt, valamint tisztítás közben le kell választani a hálózati csatlakozóaljzatról.
- Az első használat előtt a készüléket alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani.
- A készülék szállítása után a hálózathoz való csatlakoztatás előtt legalább 2-3 órát kell várni.
- A csatlakozódugót földelt hálózati aljzatba kell dugni.
- A készüléket a BE/KI kapcsolóval kell elindítani. A készülék megkezdí a hűtést a gyárilag beállított hőmérsékletre.
- A készülékbe bármilyen termék akkor helyezhető be, amikor az elérte a beállított hőmérsékletet, és az stabilizálódott.

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



1. A hőmérséklet-tartomány növelése
2. A hőmérséklet-tartomány csökkentése
3. Hűtésjelző lámpa
4. Leolvasztásjelző lámpa
5. Világítás/kézi leolvasztás
6. A hűtési program kiválasztása

- A hűtésjelző lámpa a hűtési folyamat alatt világít, és kikapcsolva marad mindaddig, amíg a hűtési hőmérséklet állandó szinten marad.
- A hűtésjelző lámpa a bekapcsolás késleltetése alatt villog.
- A leolvasztásjelző lámpa a leolvasztási folyamat alatt világít, és a folyamat befejezése után kialszik.
- A leolvasztásjelző lámpa a leolvasztás késleltetése alatt villog.

A HŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A készülék hűtőterének aktuális hőmérséklete a hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzőjén olvasható le.
- A beállított hőmérséklet +2 °C és +12 °C között módosítható.
- A hőmérséklet-tartomány módosítása a program kiválasztásával történik. A beállítás módosításához nyomja meg a SET gombot, majd a / (gom fel, ill. le) gombokkal állítsa be a kívánt hőmérséklet-tartományt az alábbi táblázat szerint.
- A beállított, 2 és 8 közötti hőmérsékleti fokozat látható a kijelzőn.
- A kijelzőn villogó számjegy a készülékben ténylegesen elérhető hőmérséklet-tartományt jelzi.

Ha a hűtővitrin hőmérséklete 8°C és 12°C között van, a kijelzőn a 8-as számjegy látható.

LEHETSÉGES HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNYOK	
SET	TARTOMÁNY
2	2 °C-tól 6 °C-ig
3	3 °C-tól 7 °C-ig
4	4 °C-tól 8 °C-ig
5	5 °C-tól 9 °C-ig
6	6 °C-tól 10 °C-ig
7	7 °C-tól 11 °C-ig
8	8 °C-tól 12 °C-ig

VILÁGÍTÁS

A készülék LED-világításának bekapcsolásához nyomja meg az izzó szimbólumával jelölt gombot.

A kijelzőn felgyullad a készülék belső világításának LCD-jelzőfénye.

A gomb újbóli megnyomásával a világítás kikapcsol.

AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS

A készülék 24 órán belül 4 alkalommal automatikusan leolvaszt.

KÉZI LEOLVASZTÁS

Ha a hűtőtéljesítmény csökken, például az ajtó gyakori nyitása vagy a környezet magas páratartalma miatt, kézi leolvasztást kell indítani. A leolvasztási folyamat elindításához nyomja meg 6 másodpercig a világítást (izzót) bekapcsoló gombot. Ezt követően kigyullad a kézi leolvasztás jelzőfénye (hópehely).

A PÁROLOGTATÓ HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE

Nyomja meg a felfelé mutató nyíl gombot, és tartsa lenyomva 6 másodpercig. Megjelenik a párologtató hőmérséklete. 10 másodperc elteltével ismét a kamra hőmérséklete jelenik meg.

PARAMÉTERZÁR

A paraméterek zárolásához, ha a kijelzőn az „OFF” látható (módosítás nem lehetséges), illetve a paraméterek feloldásához, ha az „ON” látható, nyomja meg a lefelé mutató nyíl gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig. A zárolt paraméter megjeleníthető, módosítani azonban nem lehet. A célhőmérséklet beállítása mindig aktív (gyári beállítás: „ON”).



FIGYELEM!

A készülék hűtési veszteségeinek minimalizálása érdekében az ajtóknak a lehető legrövidebb ideig kell nyitva maradniuk. Magas környezeti páratartalom esetén az ajtókat nem szabad túl gyakran kinyitni.

- Nem szabad eltakarni a készülék belsejében lévő termékek hűtését biztosító levegőbe- és levegőkimenetet.
- A tárolt termékeket egymástól megfelelő távolságra kell elhelyezni, hogy a kamra belsejében biztosított legyen a megfelelő légkeringetés.
- A polcok magasságát a termékek vagy azok csomagolásának magasságához kell igazítani.
- A készülékbe nem szabad forró vagy meleg ételeket és termékeket helyezni. A készülék belsejébe helyezett termékeknek szobahőmérsékletűnek kell lenniük.
- Áramkimaradás esetén a készülék ajtaját nem szabad kinyitni, hogy megelőzhető legyen a hűtőtérben lévő hideg levegő távozása.
- Áramkimaradás vagy a csatlakozódugó kihúzása után a készüléket 10 perc elteltéig nem szabad bekapcsolni.
- Ha a készülék használatában szünetet kell tartani, a készüléket a BE/KI kapcsolóval ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugó aljzatból való kihúzásával le kell választani a tápellátásról.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM!

A készüléket rendszeresen tisztítani kell. A tisztítás megkezdése előtt a készüléket a BE/KI kapcsolóval ki kell kapcsolni, le kell választani a tápellátásról, és ki kell húzni a hálózati csatlakozóaljzathoz.

- A készülék tisztításához puha, kevés mosószerrel benedvesített törülközőt kell használni. Tilos súrolószereket, valamint agresszív tisztítószereket, például alkoholt vagy lúgos összetevőket tartalmazó szereket, higítókat és benzint használni, mivel ezek károsíthatják a készülék felületét.
- Tilos a készüléket közvetlenül vízzel leönteni. Meg kell akadályozni, hogy víz jusson az elektromos berendezésekbe.
- A készülék tisztításához soha ne használjon nyomás alatt álló vizet.
- Vegye ki a polcokat, és enyhé tisztítószerrel, valamint puha törülközővel vagy szivaccsal, meleg vízben mossa el őket. Ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel.

- A vitrint kívül-belül puha, enyhe tisztítószerrel kevert meleg vízzel átitatott törölkendővel tisztítsa meg.
- Törölje át tiszta vízzel benedvesített törölkendővel.
- Valamennyi megtisztított felületet puha törölkendővel alaposan szárítsa meg.

A bemutatóvitrin hosszabb idejű üzemen kívül helyezése esetén:

- A készüléket a BE/KI kapcsolóval kapcsolja ki, válassza le a tápellátásról, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Vegyen ki minden terméket a készülékből.
- Tisztítsa meg a bemutatóvitrint kívül-belül.
- Az ajtót hagyja nyitva, hogy a bemutatóvitrin megfelelően megszáradhasson.
- A megfelelő működés biztosítása érdekében fontos, hogy a kondenzátor felülete mentes legyen a portól, szennyeződésektől és hasonló szennyező anyagoktól.
- A kondenzátor és a párologtató tisztítása havonta legalább egyszer, illetve gyakrabban javasolt, ha a helyiség túlzottan poros.
- A kondenzátor rendszeres tisztításának elmulasztása a készülék teljesítményének csökkenését okozhatja, és idővel a készülék meghibásodásához vezethet.
- A kondenzátort és a párologtatót a konyhai berendezések forgalmazóinál kapható általános tisztítószerrel kell tisztítani.
- A kondenzátor lamelláit felülről lefelé, nem pedig oldalirányban kell kefével tisztítani.
- A tisztítás befejezése után az esetlegesen meghajlott lamellákat lamellafésűvel kell kiegyenesíteni.
- A kondenzátor és a párologtató tisztítását a készülék elektromos hálózatról való előzetes leválasztása után kell elvégezni.
- Rendszeresen ellenőrizni kell az elektromos vezeték, a csatlakozódugó és a vízbevezető tömlő állapotát. Az elektromos csatlakozások sérülésének vagy rendellenességének megállapítása esetén fel kell venni a kapcsolatot a Forghost hivatalos szervizével. A készüléket évente egyszer át kell adni a Forghost szervízének, hogy ellenőrizték elhasználódásának mértékét, működésének megfelelőségét, valamint feltárják az esetleges meghibásodásokat.

9. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, a szerviz felhívása előtt ellenőrizni kell a hibás működés valószínű okait. Az alábbi táblázat a készülék hibás működésének tipikus okait és a problémák megoldásának módjait mutatja be.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Nincs hűtés	Nincs hűtőközeg	Forduljon a szervizhez
	Meghibásodott hőmérséklet-szabályozó	Forduljon a szervizhez
Csökkent hűtőteljesítmény	Közvetlen napfénynek való kitettség vagy hőforrások közelsége	Helyezze a készüléket távolabb a hőforrásoktól
	Nem megfelelő légkeringetés a készülék körül	Biztosítson megfelelő távolságot a falaktól vagy más készülékektől
	A készülék ajtaja nincs teljesen becsukva, vagy túl sokáig nyitva marad	Csukja be az ajtót, csökkentse a nyitva tartás idejét
	Az ajtótomítás sérült	Forduljon a szervizhez
	A polcokon lévő termékek közötti távolság túl kicsi, vagy túl sok termék van rajtuk	Ügyeljen a termékek közötti megfelelő távolságra, távolítsa el a felesleges termékeket
	A levegő be- és/vagy kimenete el van takarva vagy záródva	Biztosítsa a megfelelő légkeringést a készülék belsejében
Hangos zajok működés közben	A készülék nincs vízszintbe állítva	Állítsa a készüléket sík, vízszintes felületre
	A készülék falakhoz vagy más tárgyakhoz ér	Tartson megfelelő távolságot a falaktól és más tárgyaktól
A kompresszor nem kapcsol ki automatikusan	A készülék túlterhelt	Távolítsa el a felesleges termékeket
	Az ajtó túl sokáig van nyitva	Csökkentse az ajtó nyitva tartásának időtartamát

A következő jelenségek nem meghibásodás jelei:

- Az áramló víz hangja. Ez a hűtőközeg áramlásával járó normális hang.
- A víz lecsapódása az oldalfalakon és az üveglapokon normális jelenség magas környezeti páratartalom esetén.

10. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.

A veszélyes hulladék átmenetileg tárolható későbbi elszállítás céljából. Be kell tartani a berendezés használati országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést gyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba rendezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a kommunális hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Az ártalmatlanítás előtt a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni a készüléket.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem kerül újrahasznosításra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékártalmatlanítással foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az annak elkészítéséhez használt anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva:



Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek való megfelelést jelző megjelöléssel látták el. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban látható szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ezeket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt (az indítása ne legyen lehetséges) a tápkábel elvágásával, valamint az ajtó, a polc és az egyéb veszélyt jelentő alkatrészek eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy abba be lehessen záródni. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és speciális gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben és az azoknak megfelelő szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően készült. A megfelelés elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén érhető el.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

