




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

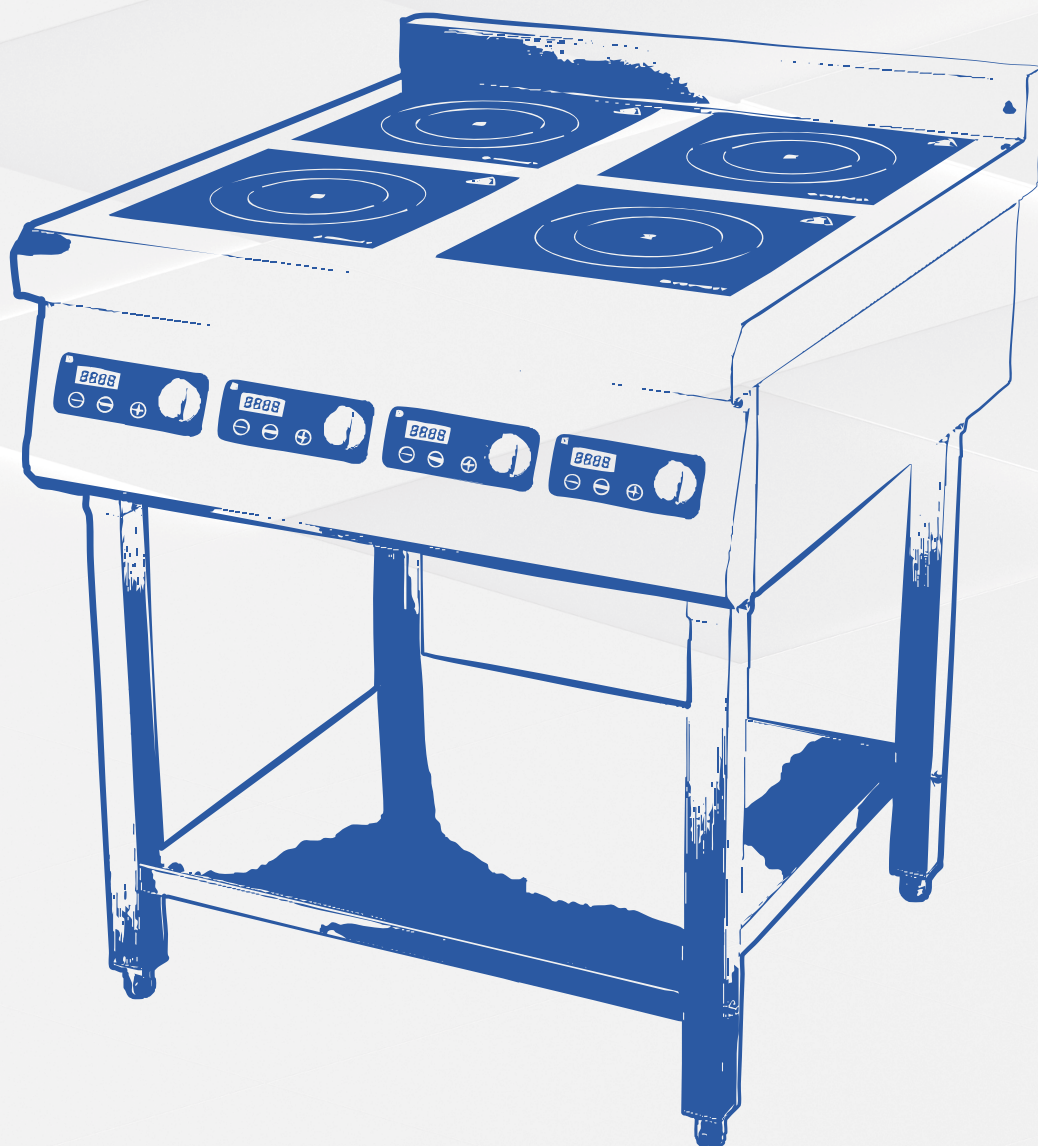

Indukciós főzőlapok talppal
FG09036 / FG09037 / FG09038

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	5
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	5
4. MŰSZAKI ADATOK	6
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	6
6. TELEPÍTÉS	6
7. ÜZEMELTETÉS	7
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
9. HIBAELHÁRÍTÁS	8
10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	9

MEGJEGYZÉS:

Ez a használati útmutató az eredeti, angol nyelvű útmutató alapján, mesterséges intelligencia és gépi fordítás alkalmazásával készült.

Köszönjük, hogy FORGAST talppal rendelkező indukciós főzőlapot vásárolt.

A biztonságos használat és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket módosítjuk és továbbfejlesztjük a hibamentes működés és a használat biztonságának biztosítása érdekében.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell megőrizni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméterek és műszaki megoldások módosítására. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs jelentős hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék átvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.

Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott feltételek között, valamint kizárólag a tervezett és gyártott alkalmazási körének megfelelően kell üzemeltetni.

3. A készüléket használat közben védeni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik.

Vízzel való érintkezés esetén a készüléket a tápforrásról leválasztva ki kell vonni a használatból, és ellenőriztetni kell a Forgast hivatalos szervizével. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.

4. A készülék burkolatát tilos önállóan felnyitni.

5. Minden szellőzőnyílást szabadon kell hagyni, hogy a készülék megfelelően hűljön. A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális tartozékokhoz nem tartozó elemeket helyezni.

6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel sérült vagy rendellenesen működik, a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével. A tápkábelt óvni kell a forró vagy éles berendezési elemektől, a tűztől és más tárgyakkal való érintkezéstől.

A vezetékét biztosítani kell a véletlen meghúzás és megbotlás ellen.

7. Ne csatlakoztassa olyan aljzathoz, amelyhez több más készülék is csatlakozik.

8. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt ellenőriztesse vagy javíttassa meg azt hivatalos Forgast szervizzel. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mert ez életveszélyhez vezethet.

9. Tilos bármilyen szerkezeti változtatást vagy módosítást végrehajtani a készüléken.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, valamint annak javítását az útmutató tartalmát ismerő, megfelelően képzett és a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyre kell bízni.

10. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen útmutatóban található információkat kell figyelembe venni. Ha a készüléket nem lehet elindítani, vagy nem érhetők el a megfelelő üzemi paraméterek, forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez.

11. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatára vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.

12. Ne mozgassa a készüléket, ha edény vagy serpenyő van rajta.

13. Üres edényeket melegíteni tilos. Nem szabad hagyni, hogy túlmelegedjenek.

14. Ne helyezzen fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat, fedőket, konzervdobozokat és alumíniumfóliát a készülék főzőlapjára.

15. A készüléket úgy használja, hogy körülötte elegendő hely legyen. Hagyjon szabad teret a készülék előtt, valamint a készülék jobb vagy bal oldalán.

16. Ne használja a készüléket alacsony hőállóságú tárgyakon.

17. Ne helyezzen papírlapot az edény vagy serpenyő és a készülék közé. A papír meggyulladhat.

18. Ha a készülék felső felülete megsérül, azonnal helyezze üzemén kívül a készüléket, és forduljon a Forgast szervizéhez.

19. Ne takarja el a levegő be- és kimeneti nyílásait.

20. Az edény levétele után közvetlenül ne érintse meg a készülék felső lapját, mert a felső felület nagyon forró lehet.

21. Ne helyezze a készüléket olyan eszközök közelébe, amelyekre hatással lehet a mágneses mező, például rádiók, televíziók, bankkártyák és kazetták.

22. A készülék elemeinek cseréjét, javítását vagy karbantartását a Forgast szervizének kell elvégeznie.

23. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet idején a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt marad.

Biztosítani kell a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fentiek be nem tartása súlyos testi sérülést, életvesztést, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

A talppal rendelkező FORGAST indukciós főzőlapot indukciós technológiához alkalmas edényekben történő professzionális ételkészítésre és -melegítésre tervezték. A készülék vendéglátóipari konyhákban, étkezdékben, cateringüzemekben, valamint egyéb, hatékony és biztonságos főzést igénylő létesítményekben alkalmazható.

A főzőlap kizárólag élelmiszerek megfelelő indukciós edényekben történő hőkezelésére szolgál.

A készüléket nem szabad használni:

- helyiségek fűtésére,
- gyúlékony, mérgező vagy erősen párolgó anyagok melegítésére,
- a főzéstől eltérő célokra.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésétől eltérő használatából eredő károkért.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A FORGAST FG09036, FG09037 és FG09038 modellű indukciós főzőlapokat a mellékelt állványon történő elhelyezésre tervezték.


A főzőlap burkolata és az állvány szerkezete korrózióálló rozsdamentes acélból készült. A kétlapos és négylapos változatok egyetlen 400 V-os tápkábellel, míg a hatlapos modell két független, 400 V-os tápkábellel működik.

Az indukciós főzőlapok mérete 280×280 mm, és olyan edényekhez alkalmasak, amelyek aljának átmérője 140–380 mm, terhelésük pedig legfeljebb 15 kg. Mindegyik főzőlap 11 fokozatú teljesítményszabályozással rendelkezik, 500 W és 3500 W között, amely forgatógombbal vezérelhető. A készülék „+” és „-” gombokkal kezelhető időzítővel is fel van szerelve, amely 1 perctől 4 óráig terjedő működési idő beállítását teszi lehetővé. Az idő aktuális beállítása a kezelőpanelen található, jól olvasható kijelzőn jelenik meg, ami megkönnyíti a készülék működésének ellenőrzését még intenzív konyhai körülmények között is.

A készülékkel együtt szállított rozsdamentes acél talp önálló összeszerelésre szolgál, és stabil alátámasztást biztosít a főzőlap számára.

A szerkezet a padlótól 150 mm magasságban felszerelt polccal rendelkezik, ami növeli a munkaterület funkcionalitását, és lehetővé teszi további tartozékok tárolását.

VEZÉRLŐPANEL

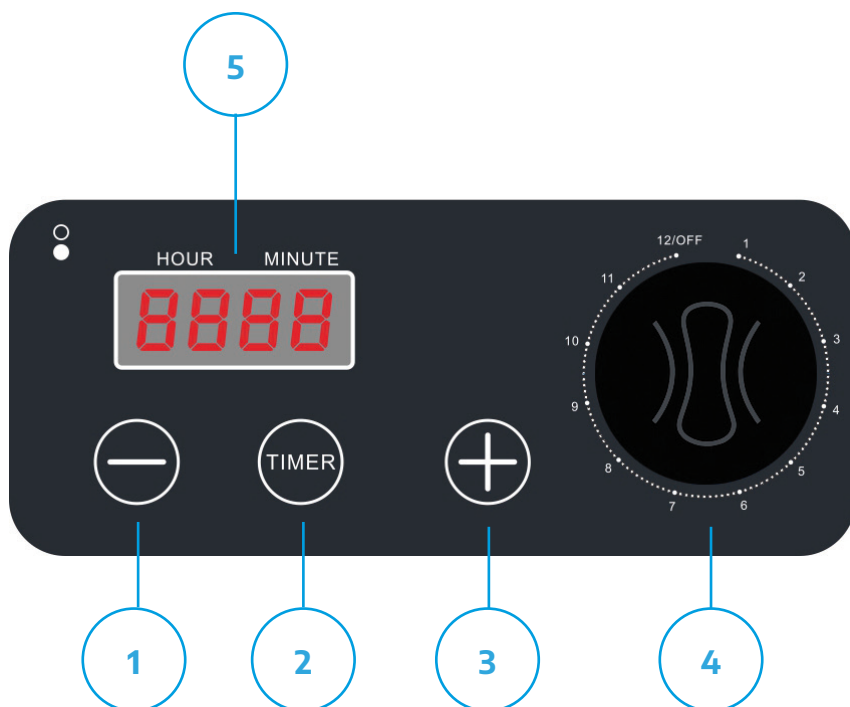

1. Az idő csökkentésének beállítása
2. Az időzítő aktiválása
3. Az idő „felfelé” állítása
4. Teljesítményszabályozó gomb
5. Kijelző

4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG09036	FG09037	FG09038
Tápellátás	400 V	400 V	2×400 V
Teljesítmény	2×3500 W	4×3500 W	6×3500 W
Méretek	350×700×900 mm	790×700×900 mm	1100×700×900 mm
Nettó tömeg	22,8 kg	40 kg	60 kg
Bruttó tömeg	24,8 kg	41,8 kg	62,7 kg
Főzőlapok száma	2	4	6
Időzítő	1 perc–4 óra	1 perc–4 óra	1 perc–4 óra
Teljesítményszintek száma	11	11	11

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék átvétele után haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, és nem sérült-e meg a szállítás során. Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódásokat. A becsomagolt készüléket nem szabad szabadban tárolni.

Szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétesen forgatni.

A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyárilag lezárva kell hagyni. Tárolás közben feltétlenül be kell tartani a csomagoláson feltüntetett, a készülék helyzetére, elhelyezésére és tárolására vonatkozó jelöléseket.

6. TELEPÍTÉS

A használat megkezdése előtt el kell távolítani a készülék és valamennyi tartozék csomagolását, valamint minden védőanyagát.

A készülékről soha nem szabad eltávolítani az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.

- Az alapot összeszerelése és a főzőlap felszerelése után a készüléket vízszintes, stabil, a készülék és a benne elhelyezhető maximális mennyiségű tartalom együttes tömegének elviselésére elegendő teherbírású helyre kell állítani.
- A készüléket soha ne helyezze gyúlékony felületre.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng, légkeveréses főzőberendezések, sütők és egyéb hőforrásként szolgáló készülékek közelébe.
- A készüléket ne helyezze erős napsugárzásnak kitett helyre. Ez a készülék vagy annak felületének károsodásához vezethet.
- A környezeti hőmérsékletnek 40 °C alatt kell lennie.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 65%-ot. A magas páratartalom befolyásolja a készülék működési hatékonyságát.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és meghibásodás esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.
- A csatlakozóaljzatok áramkörét a készülék teljesítményének megfelelő névleges áramerősségű biztosítékkal, valamint megfelelő áram-védőkapcsolóval kell védeni. A készüléket kizárólag közvetlenül hálózati csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. Ehhez nem szabad hosszabbítót vagy elektromos elosztót használni.



FIGYELEM!

- A típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátást nem szabad alkalmazni.
- Nem szabad olyan áram-védőkapcsolót használni, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.
- Az elektromos berendezés telepítésével és karbantartásával kapcsolatos munkákat a Forgast hivatalos szervizének vagy a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.
- A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a tápcsatlakozóaljzatot a készülék közelében kell felszerelni.
- A csatlakozódugónak és a tápcsatlakozóaljzatnak kifogástalan állapotban kell lenniük, és biztosítaniuk kell a megfelelő csatlakozást.

7. ÜZEMELTETÉS



FIGYELEM!

A KÉSZÜLÉKET RENDELTETÉSÉTŐL ELTÉRŐ CÉLRA HASZNÁLNI TILOS. A KÉSZÜLÉKET CSAK OLYAN SZEMÉLYEK KEZELHETIK, AKIK ELOLVASTÁK EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

- A felszerelés és a szétszerelés előtt, valamint tisztítás közben a készüléket le kell választani a hálózati aljzatról.
- Az első használat előtt alaposan mossa le és szárítsa meg a készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy a teljesítményszabályozó gomb 12/OFF állásban van.
- Helyezzen megfelelő edényt a főzőmező közepére, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. A tápellátás jelzőfénye világítani kezd.
- A megfelelő indukciós teljesítmény beállításához forgassa a teljesítményszabályozó gombot az 1 és 11 közötti tartományban. A kijelző 500 és 3500 W közötti teljesítményt mutat.

A TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÓ GOMB BEÁLLÍTÁSAI	
1. szint: 500 W	7. szint: 2000 W
2. szint: 800 W	8. szint: 2500 W
3. szint: 1000 W	9. szint: 2800 W
4. szint: 1200 W	10. szint: 3200 W
5. szint: 1600 W	11. szint: 3500 W
6. szint: 1800 W	12/OFF állás: a készülék kikapcsolása

MŰKÖDÉS IDŐZÍTÓ FUNKCIÓVAL

- Az időzítő kézi üzemmódban érhető el, és 1 perctől 4 óráig terjedő időtartam beállítását teszi lehetővé.
- A készülék működése közben nyomja meg az „Időzítő” gombot. A kijelzőn villogó „0.00” jelenik meg. Az idő 1 perccel történő növeléséhez nyomja meg a „+” gombot; 10 perccel történő növeléséhez tartassa lenyomva a „+” gombot. Az idő 1 perccel történő csökkentéséhez nyomja meg a „-” gombot; 10 perccel történő csökkentéséhez tartassa lenyomva a „-” gombot. A beállítások 5 másodperc elteltével kerülnek jóváhagyásra.
- Az időzítő működésének törléséhez nyomja meg ismét az „Időzítő” gombot.

AZ EDÉNYEKSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Használatra alkalmasak az öntöttvasból, rozsdamentes acélból és zománczott acélból készült, valamint a lapos aljú ferromágneses edények. Megfelelőek továbbá a domború fenekű edények és serpenyők is, feltéve, hogy a fenék átmérője a **14–38 cm-es** tartományba esik.

A leírt indukciós főzőlapokhoz nem alkalmasak a hőálló üvegből, kerámiából, rézből vagy alumíniumból készült edények, a 14 cm-nél kisebb átmérőjű, domború fenekű edények, valamint az alátéttel vagy lábbal rendelkező edények.

ÚTMUTATÁSOK

- A hegesztett acélfenékekkel rendelkező alumíniumedények rendeltetésszerű használat során nem biztos, hogy elérik a teljes fűtőteljesítményt.
- Az útmutatóban meghatározott paraméterekkel rendelkező edények használata ajánlott – különösen a körülbelül 34 cm átmérőjű edényeké, amelyek ehhez a főzőmezőhöz a legmegfelelőbbek.
- A főzőfelület károsodásának megelőzése érdekében a nagyon forró olajat tartalmazó edényt a sütés befejezése után le kell venni a készülékről, ha már nem használják.
- A munka befejezése után a készülék kikapcsolásához a teljesítményszabályozó gombot a 12/OFF állásba kell állítani.
- Természetes jelenség, hogy a ventilátor a főzőlap teljesítményszabályozó gombbal történő kikapcsolása után is működik. A hűtőventilátor mindaddig működik, amíg a belső hőmérséklet 80 °C alá nem csökken. A ventilátor leállítását követően válassza le a készüléket az áramforrásról a csatlakozódugónak a hálózati aljzatról való kihúzásával.



FIGYELEM – JÁRJON EL KÖRÜLTEKINTŐEN!

A készülék használat közben felmelegszik. A hozzáférhető felületek hőmérséklete a készülék működése közben magas lehet. Használjon megfelelő egyéni védőeszközöket, például hőálló kesztyűt.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A használat befejezése után minden alkalommal:

- Kapcsolja ki a készüléket a teljesítményszabályozó gomb 12/OFF állásba állításával.
- A hűtőventilátor működésének befejezése után húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje meg a tisztítását.
- A készüléket korróziót nem okozó, kímélő tisztítószerrel és nedves törlőkendővel tisztítsa.
- Az indukciós főzőlap tisztításához tilos benzint, higítószert, drótkéfét vagy súrolóport használni.
- Tilos a készüléket közvetlenül vízzel leönteni. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos készülékekbe, mivel ez áramütést és a készülék károsodását okozhatja.
- Törölje szárazra a készüléket.
- A levegő be- és kimeneti nyílásait porszívóval tisztítsa.
- Rendszeresen ellenőrizni kell a hálózati kábel és a csatlakozódugó állapotát. Az elektromos csatlakozások sérülésének vagy rendellenességének észlelése esetén forduljon a Forcast hivatalos szervizéhez.
- Évente egyszer a készüléket át kell adni a Forcast szervizének, hogy ellenőrizzék elhasználódásának mértékét, megfelelő működését és az esetleges hibákat.

9. HIBAE LHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, a szerviz felhívása előtt ellenőrizze a hibás működés valószínű okait. Az alábbi táblázat a kijelzőn megjelenő hibaüzeneteket és a hiba javasolt elhárítási módját mutatja be.

ÜZENET	MEGOLDÁS
E0	Ellenőrizze, hogy van-e edény a főzőlapon, illetve hogy az edény megfelelő-e.
E1	Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség nem túl alacsony-e (300 ± 10 V alatt).
E2	Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség nem túl magas-e (450 ± 10 V felett).
E3	Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-érzékelő nem melegedett-e túl, illetve nem áll-e fenn rövidzárlat.
E4	Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-érzékelőnél nincs-e szakadás, illetve megfelelően működik-e.
E5	Ellenőrizze, hogy az IGBT-modul nem melegedett-e túl, illetve nem áll-e fenn rövidzárlat.
E6	Ellenőrizze, hogy az IGBT-modul nem szakadt-e meg, illetve megfelelően működik-e.
EC	Kommunikációs hiba — ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel nem lazult-e meg.



FIGYELEM!

A készülékbe való bármilyen beavatkozást, annak szétszerelését vagy a szerkezet megbontását igénylő valamennyi műveletet kizárólag FORCAST-szerelő, illetve megfelelő képzéssel és jogosultságokkal rendelkező személy végezheti. Az ilyen műveletek jogosultsággal nem rendelkező személyek által történő elvégzése a garancia elvesztésével jár, és a gyártó nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, illetve a készülék nem megfelelő működéséért.

10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést gyűjtéssel, szétszereléssel és ártalmatlanítással foglalkozó szakosodott vállalatoknak kell átadni.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket kémiai jellegük szerint szétválogatva és csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Az ártalmatlanítás előtt a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni a készüléket.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetet és az embereket érő bármely negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az annak elkészítéséhez felhasznált anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a  szimbólummal van ellátva.

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tárolni, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető közönséges háztartási hulladékként. A készüléket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó, erre szakosodott gyűjtőhelyen kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor gondoskodni kell arról, hogy használhatatlanná váljon, vagyis ne lehessen üzembe helyezni: ehhez el kell vágni a tápkábelt, valamint el kell távolítani az ajtót, a polcot és minden egyéb olyan alkatrészt, amely veszélyt jelenthet. Nem szabad olyan helyzetet előidézni, amely lehetővé teszi a készülékre való felmászást vagy a készülékbe való bezáródást. A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően készült. E megfelelés elérését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén érhető el
Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

