




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

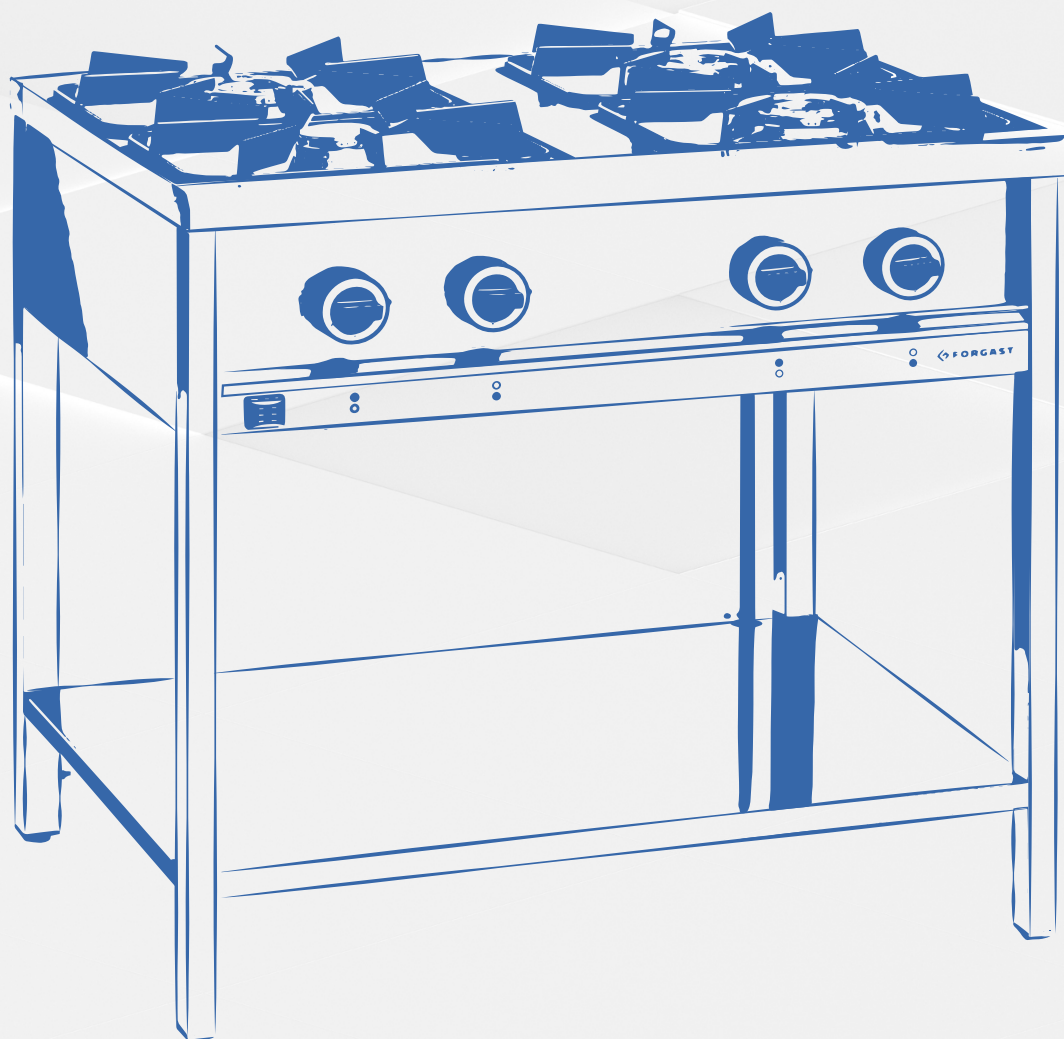

Gáztűzhelyek

FG09451 / FG09450 / FG09456 / FG09453

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

2/2020-as verzió

1. MEGJEGYZÉSEK	3
2. RENDELTETÉS	4
3. MŰSZAKI LEÍRÁS	4
4. MŰSZAKI JELLEMZŐK	4
5. MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAHIGIÉNÉS KÖVETELMÉNYEK	7
6. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	7
7. KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ	8
8. CSOMAGOLÁS, BETÖLTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS	9
9. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK	9
10. ÚTMUTATÓ SZERELŐK RÉSZÉRE	9
11. PÓTALKATRÉSZJEGYZÉK	12
12. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	13

MEGJEGYZÉS:

Ez a használati útmutató az eredeti, angol nyelvű útmutató alapján, mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével készült.



TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Önök egy új tűzhely használóivá váltak. A tűzhely a nagyfokú funkcionalitást biztosító, ugyanakkor modern formatervezésű készülékek családjába tartozik, ezért minden bizonnyal egy korszerűen felszerelt üzem részét képezi majd.

A tűzhely használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassák el ezt a használati útmutatót. Ugyanis ajánlásokat és útmutatásokat tartalmaz a készülék megfelelő használatához.

Ennek köszönhetően sok éven át élvezhetik a készülék hibamentes használatát.

Kívánjuk, hogy pontos választásuk sok örömet és megelégedettséget szerezzen Önöknek.

Forgast



1. FIGYELEM!

1. A tűzhely első üzembe helyezése előtt alaposan meg kell ismerkedni a használati útmutatóval és a biztonsági előírásokkal.
2. A tűzhelyek nem tartalmaznak a környezetre veszélyes anyagokat.
3. A csomagolás anyagai másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók.
4. A használt tűzhelyet olyan állapotba kell hozni, amely megakadályozza újbóli használatát. Ezt követően a készüléket át kell adni a hulladékkezeléssel vagy újrahasznosítható nyersanyagok felvásárlásával foglalkozó szakosodott szervezeteknek.
5. A készülék az adattáblán feltüntetett gázhoz és nyomáshoz van beállítva.
6. A készüléket a helyiségben 8 órán át tartó akklimatizálást követően kell üzembe helyezni.
7. A tűzhely gázvezetékekhez vagy cseppfolyós gázpalackhoz való csatlakoztatását, valamint annak beállítását kizárólag olyan, gázkészülékek telepítésére jogosult szakember végezheti, aki rendelkezik az energetikai berendezések és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó, érvényes „E” képesítési bizonyítvánnyal.
8. A tűzhely elektromos hálózatra történő csatlakoztatását az energetikai berendezések és hálózatok üzemeltetése terén érvényes „E” képesítési bizonyítvánnyal rendelkező szerelőnek kell elvégeznie.
9. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő telepítése vagy nem megfelelő használata miatt bekövetkező sérülésekért vagy károkért.
10. A készülék meghibásodása esetén, különösen rövidzárlat fellépésekor, a készüléket ki kell kapcsolni, és haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a szervizzel. Meghibásodott tűzhelyet üzemeltetni tilos.
11. Tilos bármilyen javítást saját kezűleg elvégezni, ellenkező esetben a garanciális jogosultság megszűnik.
12. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a készülék korszerűsítése és a minőség folyamatos javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosításokat vezessen be. Ezek a módosítások azonban nem okoznak nehézséget a felhasználóknak.

2. RENDELTETÉS

Jelen használati útmutató a nagy teljesítményű, lángstabilizálással rendelkező égőkkel felszerelt, a PN-EN 203-1:2022-05 szabvány követelményeinek megfelelő gáztűzhelyek családjára vonatkozik; a PN-EN 203-2-1:2022-05 és a PN-EN 437 szabványoknak megfelelően. Ezeket a tűzhelyeket professzionális hőtermelő készülékként tervezték és gyártották ételek elkészítésére (főzésre, sütésre, péksütemények sütésére) bárokban, éttermekben és egyéb közétkeztetési létesítményekben.

Ezek a tűzhelyek az alábbi gázüzemanyagokkal való üzemeltetésre alkalmasak:

- 2. gázcsalád, 2. csoport: 2E (20 mbar), 2H (20 mbar) – földgáz (G20)
- 3. gázcsalád, 3. csoport: 3P (37 mbar), 3P (50 mbar) – propángáz (G31)
- 3B/P (37 mbar) – propán-bután gáz (G30).

3. MŰSZAKI LEÍRÁS

A FORGAST FG09456, FG09450, FG09451, FG09453 típusú gáztűzhelyek négy-, öt- és hatégős kivitelben készülnek. Esztétikus, rozsdamentes acéllemezről készült burkolattal, a láng kialakítása esetén a gázbetápot elzáró, kifolyásgátló biztonsági szelepekkel, valamint lángstabilizálással ellátott, nagy teljesítményű gázégővel rendelkeznek, amelyet elektromos generátorhoz csatlakoztatott gyújtóelektróda gyújt be. A tűzhelyek fekete zománcozott acélból vagy zománcozott öntöttvasból készült edénytartó ráccsal, valamint kivehető égőalátéttel rendelkeznek. A készülékek R 1/2" menetes csatlakozóvéggel rendelkeznek. A tűzhely minden égőjére legfeljebb 100 kg tömegű edény helyezhető.

4. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az összes alkalmazott égő hatásfoka > 50 %.

A földgázzal és cseppfolyósított gázokkal üzemelő égők jellemzői:

1. égő

GÁZ TÍPUSA		NÉVLEGES NYOMÁS		HŐTERHELÉS (KW)	FÚVÓKA ÁTMÉRŐJE (MM)
		mbar	Pa		
2E (G20), 2H (G20) földgáz		20	2000	3,4	1,40
Cseppfolyós gáz	3B/P (G30)	37	3700	3,4	0,92
	3P (G31)	37	3700	3,4	0,95
	3P (G31)	50	5000	3,4	0,85

2. számú égő

GÁZ TÍPUSA		NÉVLEGES NYOMÁS		HŐTERHELÉS (KW)	FÚVÓKA ÁTMÉRŐJE (MM)
		mbar	Pa		
2E (G20), 2H (G20) földgáz		20	2000	5,0	1,70
Cseppfolyós gáz	3B/P (G30)	37	3700	5,0	1,10
	3P (G31)	37	3700	5,0	1,20
	3P (G31)	50	5000	5,0	1,10

3. égő

GÁZ TÍPUSA		NÉVLEGES NYOMÁS		HŐTERHELÉS (KW)	FÚVÓKA ÁTMÉRŐJE (MM)
		mbar	Pa		
2E (G20), 2H (G20) földgáz		20	2000	6,5	2,00
Cseppfolyós gáz	3B/P (G30)	37	3700	6,5	1,25
	3P (G31)	37	3700	6,5	1,30
	3P (G31)	50	5000	6,5	1,25

4. égő

GÁZ TÍPUSA		NÉVLEGES NYOMÁS		HŐTERHELÉS (KW)	FÚVÓKA ÁTMÉRŐJE (MM)
		mbar	Pa		
2E (G20), 2H (G20) földgáz		20	2000	8,0	2,25
Cseppfolyós gáz	3B/P (G30)	37	3700	7,2	1,35
	3P (G31)	37	3700	7,4	1,40
	3P (G31)	50	5000	8,0	1,40

FG09450, FG09451 gázfűző készülék

A készülék maximális hőteljesítménye:

FG09450 – 22,9 kW;




FG09451 – 23,0 kW

Méretek [mm]:

magasság – 850,

szélesség – 700,

mélység – 700

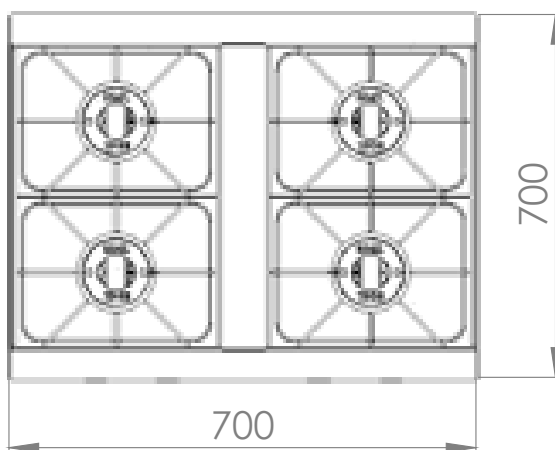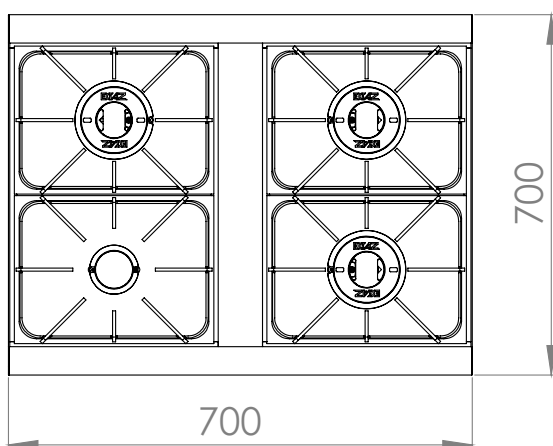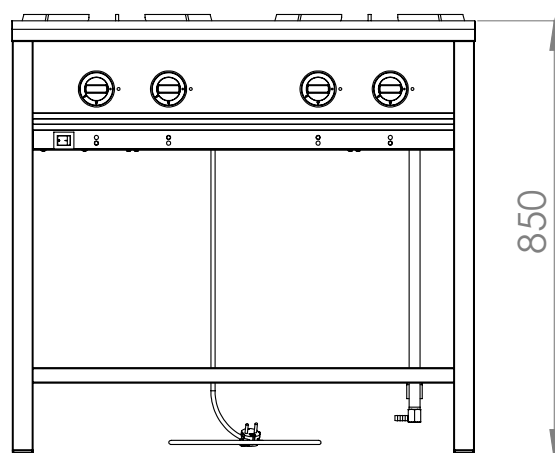

FG09453 gázfűző készülék

A tűzhely maximális hőteljesítménye:




23 kW

Méretek [mm]:

magasság – 850,

szélesség – 900,

mélység – 900

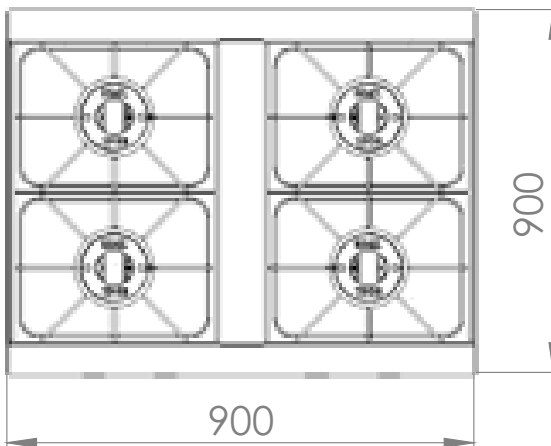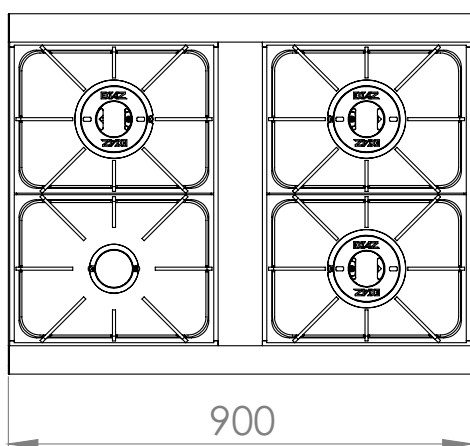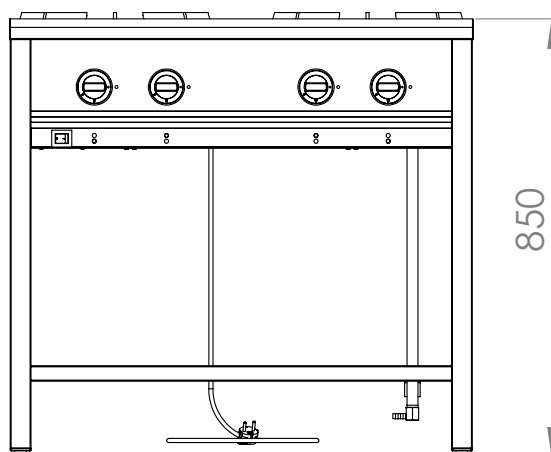

FG09456 gázfűző készülék



A készülék maximális hőteljesítménye: 34,4 kW

Méretek [mm]:

magasság – 850,

szélesség – 1300,

mélység – 700

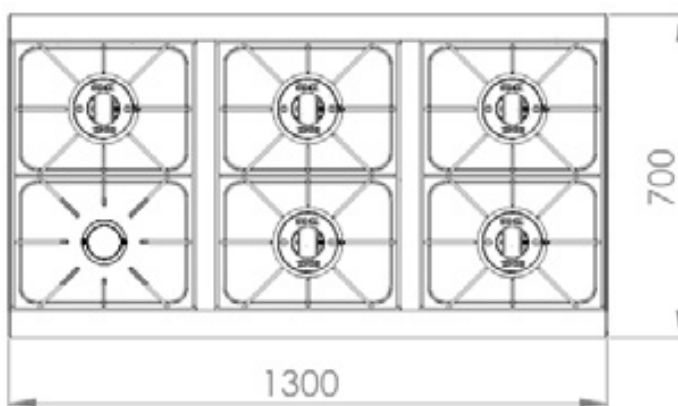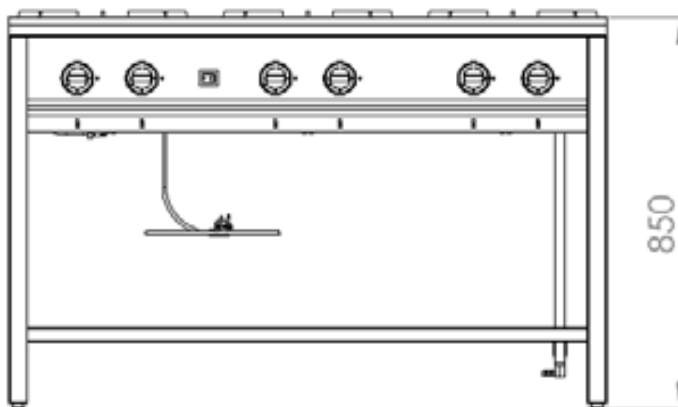

5. MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAHIGIÉNÉS KÖVETELMÉNYEK

A gáztűzhely nem megfelelő kezelése miatt a kezelőszemélyzetet érő égési sérülések balesetek megelőzése érdekében:

- a kezelőszemélyzetet jelen használati útmutató alapján meg kell ismertetni a közétkeztetési létesítmények elektromos sütővel felszerelt gáztűzhelyeinek helyes használatára vonatkozó szabályokkal;
- a kezelőszemélyzetet meg kell ismertetni a gáz- és elektromos berendezések használatának alapvető szabályaival, a konyhai helyiségekben végzett biztonságos munkavégzés szabályaival, valamint a sürgős esetekben nyújtandó elsősegély szabályaival;
- Az égő vagy a készülék külső részén található kezelőelemek sérülésének megállapítása esetén ne kezdje meg a készülék használatát;
- A tűzhely vagy a sütő javításának, illetve karbantartásának megkezdése előtt feltétlenül válassza le a tűzhelyet az elektromos hálózatról a főkapcsolóval;
- Ne engedje, hogy a tűzhelyet vízsugár érje, illetve ne mossa vízsugárral;
- A tűzhely és a főzőlap tisztításához tilos gőztisztító berendezést használni;
- E szabály be nem tartása a tűzhely károsodását, valamint a kezelőszemélyzet áramütését okozhatja.
- A készülék javítását megfelelően képzett munkatártnak kell végeznie.
- Illetéktelen és képzetlen személyeket nem szabad engedni a tűzhely kezelésére, valamint beállítások és javítások elvégzésére;
- Tilos a dokumentációval ellentétes bármilyen átalakítást végezni;
- Használat közben ne hagyja a tűzhelyet felügyelet nélkül;
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó elektromos vezetékek ne érjenek a forró részekhez;
- Sérülés vagy rendellenes működés észlelése esetén kapcsolja ki a tűzhelyet. Minden javítást hivatalos szervizközpont szakemberének kell elvégeznie;
- A készülék kezelése során legyen óvatos, és ne érintse meg azokat a részeket, amelyek érintése égési sérülést okozhat;
- biztosítani a gőzök elvezetésére szolgáló szellőzőberendezések megfelelő teljesítményét;
- vágás, égési sérülés vagy elektromos áramütés esetén haladéktalanul elsősegélyt kell nyújtani;

6. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A tűzhely használata előtt ügyelni kell az égő felső részeinek (az égőcsészének és a lángterelő gyűrűnek) megfelelő elhelyezésére. A lángterelő gyűrű akkor van megfelelően felhelyezve, ha az égőcsésze alapfelületén található rugós csap illeszkedik a lángterelő gyűrű kerületén található kivágásba. A lángterelő gyűrű égőcsészéhez viszonyított bármely más elhelyezése helytelen, és az égő helytelen égését eredményezi.



FIGYELEM!

A használat biztonsága és az égők hőteljesítményének megfelelő kihasználása szempontjából nagyon fontos, hogy az edények átmérője megfeleljen a hőterhelésnek.

Az alábbiakban bemutatjuk az alkalmazott hőterhelésekhez javasolt edényátmérőket:

AZ ÉGŐ TELJESÍTMÉNYE	AZ ALKALMAZOTT EDÉNY OPTIMÁLIS ÁTMÉRŐJE
3 kW	300 mm
5 kW	380 mm
7 kW	420 mm
8 kW	460 mm

- A tűzhely használata közben a készülék felforrósodik; ezért ajánlott óvatosan eljárni, hogy elkerülhető legyen a sütő forró elemeinek megérintése.
- A hozzáférhető részek felforrósodhatnak; gyermekeket nem szabad a konyhai készülék kezelésére engedni.
- A konyhai készülék nem alkalmas időkapcsolóval vagy külön távvezérlő rendszerrel történő működtetésre.
- A főzőfelületen tárolt tárgyak tüzet okozhatnak; a főzési folyamatot felügyelni kell; a rövid főzési folyamatot folyamatosan felügyelni kell.

Figyelmeztetés: A főzőlapon zsírral vagy olajjal felügyelet nélkül főzni veszélyes lehet, és tüzet okozhat.

A gázégő gázellátásának megnyitása

Minden tűzhely rendelkezik a gázszivárgást megakadályozó biztonsági berendezéssel.

Az égő meggyújtásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyissa ki a propán-bután gázzal töltött, propán-bután gázhoz való nyomáscsökkentővel felszerelt palack palackszelepét.
2. Nyomja meg a kezelőgombot.
3. A lenyomott kezelőgombot fordítsa „teljes átfolyás” állásba (az óramutató járásával ellentétes irányban).
4. Gyújtsa meg a gázt, és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 10 másodpercig (ennyi idő szükséges a biztonsági berendezés működésbe lépéséhez).
5. Az égő működésének befejezése után a gázbetápot a forgatógomb „zárt” állásba fordításával kell elzárni (az óramutató járásával megegyező irányban).




FIGYELEM!

Propán-bután használata esetén a tűzhely használatának befejezése előtt először el kell zárni a palackszelepet, majd el kell zárni az égő csapját. Földgáz esetén a 2., 3., 4. és 5. pontban foglaltak szerint járunk el.


A csap állásainak jelölése

Az égőhöz beáramló gáz mennyiségét a gázcsap szabályozza. A csap lehetővé teszi, hogy az égő lángja a teljes lángtól (teljes teljesítmény) a minimális lángig (a teljes teljesítmény ~1/4-éig) legyen szabályozható. Az égő teljesítménye a gomb „0” állásból a teljes teljesítmény állásába történő balra fordításával szabályozható. A vezérlőgomb további elfordítása az égő teljesítményének csökkenését eredményezi egészen a minimális teljesítményig.


1. ábra A főzőégők gázszelep-gombjának állása

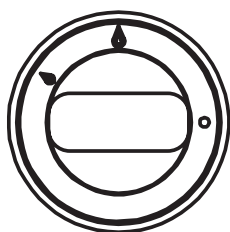

Zárt

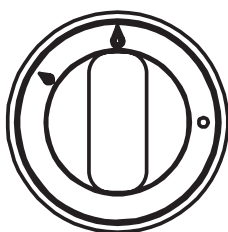

Teljes teljesítmény

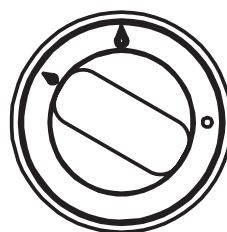

Minimális teljesítmény

7. KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A tűzhelyet tisztán kell tartani. A karbantartás vagy javítás megkezdése előtt a készüléket feltétlenül le kell választani a hálózatról, és hagyni kell lehűlni. A tűzhely folyamatos (mindennapos) karbantartása a szennyeződések eltávolításából, a tűzhely elemeinek tisztítószerezrel kiegészített meleg vízbe mártott törlőkendővel történő alapos lemosásából, majd tiszta törlőkendővel való szárazra törléséből áll.

A készüléket soha ne tisztítsa nyomás alatt álló vízszugárral. Tisztításkor ne használjon súroló-, maró- vagy korróziót okozó szereket. A tűzhely rendszeres karbantartási művelein túl a felhasználó feladata a gázszervevények elemeinek és szerelvényegységeinek időszakos ellenőrzése és karbantartása.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a külső felületeket konzerválni kell. A tűzhely időszakos karbantartását legalább havonta egyszer el kell végezni. Az ellenőrzés magában foglalja a készülék egyes alkatrészei és elemei kopásának vagy sérülésének mértékét megállapító műveleteket. A garanciális időszak lejártá után, legalább évente egyszer, valamint akkor is, ha a készülék rendellenes működés jeleit mutatja, a tűzhely műszaki felülvizsgálatát el kell végeztetni, és az észlelt hibákat ki kell javíttatni.

Az ellenőrzést képzett karbantartónak kell elvégeznie, aki rendelkezik a gáz- vagy elektromos készülékek javításához szükséges képesítéssel. A műszaki ellenőrzés során kicserélt vezérlőegységeknek érvényes típusvizsgálati tanúsítványokkal kell rendelkezniük.

A nagyjavítás magában foglalja az időszakos ellenőrzés során elvégzett műveleteket, valamint a mechanikusan sérült alkatrészek cseréjét.

Figyelmet kell fordítani az alábbi elemek kopására:

- gázégők,
- gázszelepek,
- gyújtóelektróda és elektromos gyújtó,
- hőelemek,
- kezelőgombok,
- a szerelvények tömítettsége,
- az acélburkolatok elhasználódása,
- a szigetelőelemek minősége.

8. CSOMAGOLÁS, BETÖLTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

A tűzhely csomagolása a hatályos szabványoknak megfelelően történik. A tűzhely szállítóeszközeire történő felrakását, lerakását, valamint mozgatását megfelelő emelőberendezésekkel kell végezni. A szállítást zárt szállítóeszközökkel kell végezni.

Szállítás közben a tűzhelyet biztosítani kell elmozdulás, felborulás, erős rázkódás és egyéb mechanikai sérülések ellen.

9. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

A gyártó fenntartja a jogot olyan konstrukciós módosítások bevezetésére, amelyek nem rontják a működési feltételeket, a biztonságot és a termék minőségét.

10. ÚTMUTATÓ SZERELŐK RÉSZÉRE

A készülék kicsomagolása után ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rajta látható sérülések. Ha a tűzhely a szállítás során megsérült, tilos csatlakoztatni.

A tűzhely gázellátó rendszerhez való csatlakoztatását megfelelő képesítéssel rendelkező szakembernek kell elvégeznie. A gáztűzhely a PN-EN 203-1:2014 „Gázüzemű készülékek közétkeztetési létesítmények számára Biztonsági követelmények” szabvány követelményeinek megfelelően készült. A fenti szabvány előírja, hogy a készüléket jól szellőző helyiségben, lehetőleg hatékonyan működő, helyi elszívóval ellátott páraelszívó alatt kell felszerelni.

A gázkészülékek telepítésére kijelölt helyiségnek meg kell felelnie az infrastrukturális miniszternek az épületek műszaki feltételeiről és elhelyezéséről szóló rendeletében foglalt irányelveknek (2002. április 12-i 75. számú Hivatalos Közlöny, 7. fejezet – Gáznemű tüzelőanyaggal működő gázkészülékek gázellátó rendszere).

A fent említett előírásoknak megfelelően az ilyen helyiségnek az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

1. Az elektromos sütővel felszerelt tűzhely elhelyezésére és használatára szolgáló helyiségben biztosítani kell a folyamatos légcserét (a gáz égéséhez szükséges megfelelő mennyiségű levegő beáramlását, valamint az égéstermékek elvezetését), továbbá a tűzhelyet helyi elszívó – páraelszívó – alá kell beszerelni.
2. Cseppfolyós B/P gázzal üzemeltetett tűzhely használata esetén a helyiség nem lehet a „nulla” szint (terepszint) alatt, vagyis pincében vagy alagsorban. A cseppfolyós gázpalackot tartalmazó helyiség hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 °C-ot.
3. A helyiségnek, amelyben a tűzhelyet felszerelik, legalább 2,2 m magasnak kell lennie.

4. A tűzhelyet az ablakoktól legalább 0,5 m távolságra, olyan helyen kell elhelyezni, ahol legalább előlről könnyen hozzáférhető.
A tűzhely hátoldala felőli oldalon a helyiség nem éghető falának kell lennie, vagyis olyan falnak, amelynek felülete nem éghető burkolattal van ellátva. A készülék oldala és a nem védett fal, vagyis a fából vagy más gyúlékony anyagból készült fal közötti távolság nem lehet kisebb 60 cm-nél, míg a védett fal, vagyis a gyúlékony anyagból készült, de vakolt, csempével burkolt vagy más, azzal egyenértékű módon védett fal esetében legalább 30 cm-nek kell lennie.
5. Tilos ugyanazon épületen belül cseppfolyósított gázt és hálózati gázt használni.
6. Abban a helyiségben, amelyben cseppfolyós gázzal való üzemelésre beállított tűzhelyet szereltek fel, nem szabad kettőnél több, egyenként 11 kg gázt tartalmazó gázpalackot tárolni és használni. Cseppfolyós gáz használata esetén javasolt a gázpalackok telepét az épületen kívül felszerelni, vagy cseppfolyós gáz tárolására szolgáló tartályt telepíteni.
7. A tűzhelyet mereven kell csatlakoztatni a gázellátó rendszer acélcsőveihez, vagy fém, rugalmas csatlakozóvezetékkel kell alkalmazni (a használt hajlékony tömlőnek rozsdamentes acélból kell készülnie, és meg kell felelnie a DIN 3383 és DIN 3384 szabványnak).
8. A cseppfolyós gázzal működő tűzhelyet a palackon lévő gáznyomáscsökkentőhöz legfeljebb 1,5 m hosszú, legalább 300 kPa nyomásnak ellenálló, a cseppfolyós gáz összetevőivel, mechanikai sérülésekkel és legfeljebb 60 °C-os hőmérséklettel szemben ellenálló flexibilis tömlővel kell csatlakoztatni. A flexibilis tömlőnek meg kell felelnie a rá vonatkozó nemzeti követelményeknek, továbbá rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni.
9. A készülék gázvezetékekre történő csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell az adattáblán és a jótállási jegyen, hogy a tűzhely milyen gáz elégetésére van beállítva, és hogy az megfelel-e az adott gázvezetékben lévő gáz típusának.
10. A tűzhelyet kemény, nem éghető aljzatra kell állítani, a falaktól a fent megadott távolságok betartásával, majd az állítható lábak segítségével vízszintbe kell állítani. A gázvezetékre a 7. és 8. pont szerint kell csatlakoztatni. A csatlakozás tömítettségét szivárgásérzékelő spray segítségével kell ellenőrizni. Ha a tűzhelyet alátétre helyezik, olyan intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek megakadályozzák, hogy a készülék lecsússzon az alátétről.
11. A főzőkészülék egyetlen, P+N+E 230 V/16 A-es csatlakozódugóval ellátott hajlékony kábellel van ellátva:
 - 230 V-os tápellátás – 6 A-es kismegszakító
 A csatlakozóaljzaton érvényes, áramütés elleni védelmi hatásosságvizsgálati eredményekkel kell rendelkeznie.
12. A tűzhely átállítása másfajta gáz használatára:
Ha a tűzhelyet másfajta gáz elégetésére kívánja átállítani, a fő- és a gyújtóégőben (őrlángban) ki kell cserélni a fűvókákat. Az egyes gázfajtákhoz tartozó fűvókaméreteket a „Műszaki jellemzők” című fejezet táblázatai tartalmazzák

A tűzhely földgáz vagy cseppfolyósított gáz elégetésére történő előkészítése a következőkből áll:

1) A fűvókák cseréje, 1. ábra

a) vegye le az edénytartó rácsot, majd az égőt, ezt követően az égőtálcát, majd helyezze vissza az égőt a munkavégzés nagyobb szabadsága érdekében.

b) A „7”-es csillagkulccsal csavarja ki az „A” jelű fűvókát, majd csavarja be a mellékelt a fenti táblázatban.

2) Az égő lángjának szabályozása

a) nyomja be a készülék előlő paneljén található gombot (bal alsó sarok), és állítsa a forgatógombot a maximális láng állásába, majd tartsa benyomva, amíg a hőelem fenn nem tartja a lángot

• lazítsa meg a „C” rögzítőcsavart

• a „B” levegőcsappantyú le- vagy felfelé mozgatásakor figyelje az égő lángját és állítsa olyan helyzetbe, hogy a láng ne szakadjon le, és maximális lánggal égjen

• a beállítás befejezése után húzza meg a „C” csavart „4”-es imbuszkulccsal

b) takarékos láng szabályozása

• gyűjtsa meg az égőt (az „a” pontban leírt művelet), majd állítsa a forgatógombot a minimális láng állásába


• a forgatógombot maga felé húzva vegye le

• a 2. ábrán látható „A” beállítócsavar a gázszelep bal oldalán található

• az „A” csavart lapos csavarhúzóval jobbra forgatva csökkentse, balra forgatva pedig növelje a lángot

• a takarékos láng a teljes láng 30%-a legyen

• a forgatógombot erőteljesen fordítsa el a takarékos állásból a teljes láng állásába, és ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki.

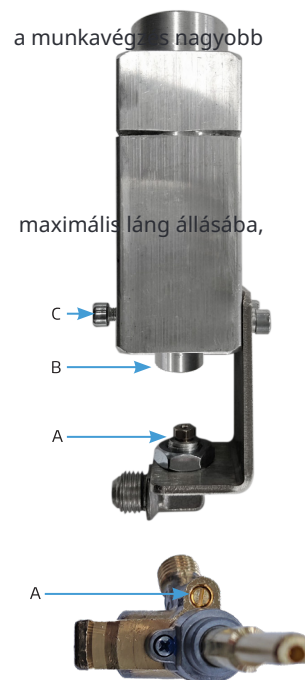

A légtérrelők beállítási:

1. égő

GÁZ TÍPUSA		NÉVLEGES NYOMÁS		HŐTERHELÉS (KW)	NYÍLÁS (MM)
		mbar	Pa		
2E (G20), 2H (G20) földgáz		20	2000	3,4	4,8
Cseppfolyós gáz	3B/P (G30)	37	3700	3,4	nincs
	3P (G31)	37	3700	3,4	nincs
	3P (G31)	50	5000	3,4	nincs

2. számú égő

GÁZ TÍPUSA		NÉVLEGES NYOMÁS		HŐTERHELÉS (KW)	NYÍLÁS (MM)
		mbar	Pa		
2E (G20), 2H (G20) földgáz		20	2000	5,0	5,5
Cseppfolyós gáz	3B/P (G30)	37	3700	5,0	19,1
	3P (G31)	37	3700	5,0	13,6
	3P (G31)	50	5000	5,0	6,8

3. égő

GÁZ TÍPUSA		NÉVLEGES NYOMÁS		HŐTERHELÉS (KW)	NYÍLÁS (MM)
		mbar	Pa		
2E (G20), 2H (G20) földgáz		20	2000	6,5	nincs
Cseppfolyós gáz	3B/P (G30)	37	3700	6,5	3,2
	3P (G31)	37	3700	6,5	2,9
	3P (G31)	50	5000	6,5	3,7

4. égő

GÁZ TÍPUSA		NÉVLEGES NYOMÁS		HŐTERHELÉS (KW)	NYÍLÁS (MM)
		mbar	Pa		
2E (G20), 2H (G20) földgáz		20	2000	8,0	15,5
Cseppfolyós gáz	3B/P (G30)	37	3700	7,2	nincs
	3P (G31)	37	3700	7,4	nincs
	3P (G31)	50	5000	8,0	4,7



FIGYELEM!

A fűvókák cseréjét a gázvezeték elzárócsapjának zárt állapotában kell elvégezni.

Ha a készüléket az eredeti beállítástól eltérő gázfajtára állítják át, ezt be kell jelenteni a gyártónak az új beállítást feltüntető új adattábla beszerzése érdekében.

A bemeneti nyomás ellenőrzése

A tűzhely bemeneti nyomás mérésére szolgáló mérőcsonkkal rendelkezik, amely a szelep közelében, a csövön található. A gáz belépőnyomásának megmérésehez el kell távolítani a mérőcsonk csavarját, majd a nyomásmérő műszert hajlékony cső segítségével kell csatlakoztatni. A mérés elvégzése és az érték feljegyzése után el kell zárni a gázbetápot, le kell választani a mérőműszert, majd a csavart úgy kell meghúzni, hogy a gáz ne szivároгjon. A megmért nyomásnak meg kell felelnie az égők jellemzői között megadott értéknek.

11. PÓTALKATRÉSZJEGYZÉK

SORSZÁM	ALKATRÉSZ MEGNEVEZÉSE	TÍPUS VAGY KATALÓGUSSZÁM
FG09450, FG09451, FG09453, FG09456 gázfűző készülék		
1	A 3,4 kW-os égő fűvókája: 2E (G20), 2H(G20) 20 mbar 3 B/P (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,40 G55140 ø 0,92 G55092 ø 0,95 G55095 ø 0,85 G55085
2	Az 5 kW-os égő fűvókája: 2E (G20), 2H(G20) 20 mbar 3 B/P (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,70 G55170 ø 1,10 G55110 ø 1,20 G55120 ø 1,10 G55110
3	Az égő fűvókája 6,5 kW: 2E (G20), 2H (G20) 20 mbar 3 B/P (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,00 G55200 ø 1,25 G55125 ø 1,30 G55130 ø 1,25 G55125
4	Az égő fűvókája 8 kW: 2E (G20), 2H (G20) 20 mbar 3 B/P (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,25 G55225 ø 1,35 G55135 ø 1,40 G55140 ø 1,40 G55140
5	SABAF DRG 5094/1 gázszelep	G00382
6	Gaspro gyújtóelektroda L= 600	G00100
7	Gaspro gyújtóelektroda L= 800	G00468
8	Hőelem L=320 L=25	G00396
9	Hőelem L=800 L=25	G00395
10	Gomb 4,2	G00289
11	Matrica fi 63	G01100
12	Generátor WT 10A	G00075
13	Fekete billenőkapcsoló W.1.4.7	G00216

A fent említett alkatrészek a készülék gyártójánál szerezhetők be.

12. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a készüléket nem szabad a környezetet veszélyeztető helyen elhelyezni.

A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a készülék használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából erre szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.

A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket el kell különíteni, és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba kell rendezni, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható és a kommunális hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a hálózati kábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket megfelelő módon kell ártalmatlanítani, hogy megelőzzük a környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatást.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az annak elkészítéséhez felhasznált anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van jelölve: 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, polisztirol-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék másodlagos nyersanyagként felhasználható anyagokból készült. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelően jelölték meg. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelte dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni (ne lehessen üzembe helyezni) a tápkábel elvágásával, valamint a polc ajtajának és minden más, veszélyt jelentő elemnek az eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy abba be lehessen szorulni. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy kijelölt gyűjtőhelyre kell elszállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekek számára.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azokkal összhangban álló szabványoknak megfelelően gyártották. A megfelelőség megállapítását követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában elérhető a gyártó székhelyén.

Producent: EGAZ - Producent mebli i urządzeń gastronomicznych, ul. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom, Polska.
Dystrybutor: MM Gastro, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

