
FORGAST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

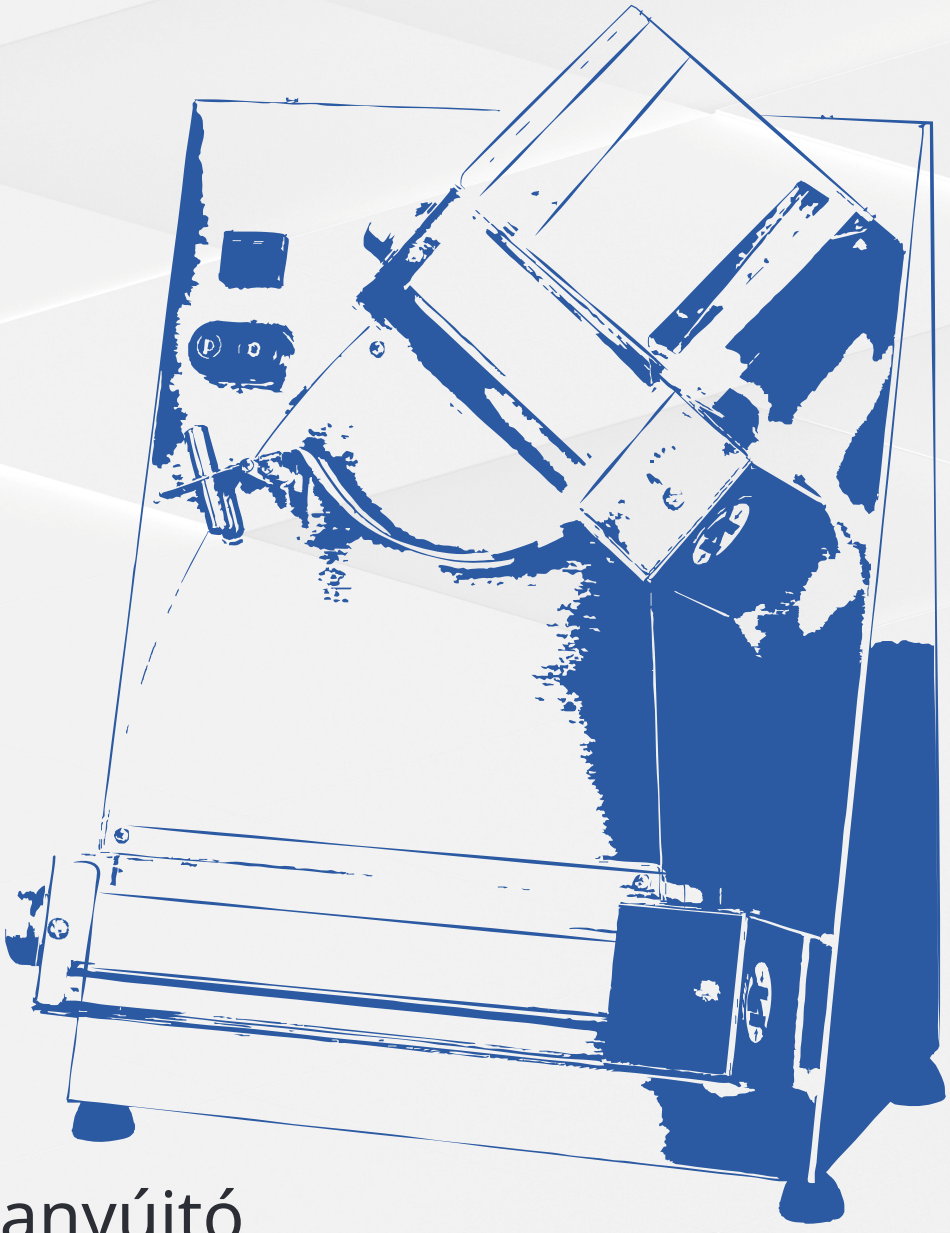

Tésztanyújtó

FG10441 / FG10442

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG 3

2. RENDELTETÉS 4

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 4

4. MŰSZAKI ADATOK 5

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 6

6. TELEPÍTÉS 6

7. ÜZEMELTETÉS 7

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 9

9. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 11

MEGJEGYZÉS:
Ezt a használati útmutatót az eredeti, angol nyelvű útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordították le.

Köszönjük, hogy a FORGAST pizzatészta-nyújtóját választotta.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt ismerje meg a jelen használati útmutató tartalmát. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és továbbfejlesztjük a hibamentes működés és a biztonságos használat biztosítása érdekében.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméter- és műszaki megoldásbeli változtatásokra. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban lényegesen nem befolyásolja a készülék használatát.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék leszállítását követően feltétlenül ellenőrizze annak teljességét, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni. Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket.
   Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.

3. A készüléket a használati útmutatóban előírt körülmények között, valamint kizárólag arra a célra és abban az alkalmazási körben kell üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.

4. A készüléket használat közben védeni kell a vízzel való érintkezéstől (lásd a tisztításról szóló fejezetet). Ez minden külső elektromos csatlakozásra is vonatkozik. A vízzel való helytelen érintkezés esetén a készüléket az áramforrásról leválasztva ki kell vonni a használatból, és a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni kell. Ezen eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat

5. A készülék burkolatát tilos önállóan felnyitni. A készülék valamennyi szellőzőnyílását szabadon kell hagyni, hogy biztosított legyen a készülék megfelelő hűtése. A készülék nyílásaiba tilos a standard vagy opcionális felszereléshez nem tartozó elemeket helyezni.

6. A tápcsatlakozó dugóját száraz kézzel kell megfogni. A dugó kihúzásakor a dugót kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a dugó és a tápkábel állapotát. A tápkábel sérülésének vagy a készülék hibás működésének észlelése esetén a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.

7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt vizsgáltassa át vagy javíttassa meg azt a Forgast hivatalos szervizével . Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, mivel ez életveszélyhez vezethet.
   Tilos a készülék bármilyen szerkezeti átalakítása vagy módosítása.

8. A tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt védeni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől. A kábelt biztosítani kell a véletlen megrántás vagy megbotlás ellen.

FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, illetve a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelő képzettséggel és a szükséges jogosultságokkal rendelkezik.

9. A berendezés működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban foglalt információkat kell felhasználni. Ha a berendezést nem lehet elindítani, vagy nem biztosíthatók a megfelelő üzemi paraméterek, forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez.

10. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg akadályozott személyek, valamint a készülék megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.

11. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet idején a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.



FIGYELEM!
Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt marad.
Biztosítani kell a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez biztosítja a készülék egyszerű leválasztását, valamint üzemzavar esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!
A fenti pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

A FORGAST márkájú tésztanyújtó gépek professzionális berendezések, amelyek a pizzatésztagombócok vékony, egyenletes, meghatározott átmérőjű és vastagságú lepényekké formázására szolgálnak. Pizzériákban, pékségekben, valamint olyan vendéglátóhelyeken alkalmazhatók, ahol fontos az előkészítés gyorsasága, egyenletessége és a késztermék magas minősége. A berendezés lehetővé teszi a tészta pontos kinyújtását annak felmelegítése vagy szerkezetének megváltoztatása nélkül, így megőrzi az optimális állagot és sütési tulajdonságokat.

A készülék professzionális konyhai környezetben történő intenzív használatra alkalmas. A készüléket kizárólag felhatalmazott személyzet kezelheti.

A készülék más célokra történő használata tilos – mind a felhasználó biztonsága, mind a készülék megfelelő működésének megőrzése érdekében.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A tésztanyújtó két, egymáshoz képest szögben elhelyezett munkahengerrel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a tésztagolyók 14–31 cm átmérőjű lepényekké (FG10441 modell), illetve 26–40 cm átmérőjű lepényekké (FG10442 modell) történő kinyújtását. A készülék kialakítása lehetővé teszi a tészta úgynevezett hideg megmunkálását, amely nem befolyásolja annak szerkezetét és sütési tulajdonságait. A tésztával közvetlenül érintkező valamennyi alkatrész élelmiszerrel való érintkezésre tanúsított anyagból készült. A készülék kettős, 0–5 mm tartományban állítható vastagságszabályozással rendelkezik, amely lehetővé teszi a tésztalap kívánt vastagságának pontos beállítását. A tésztanyújtó alapfelszereltségként lábpedállal rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelést és növeli a munkavégzés kényelmét. A burkolat nagy szilárdságú anyagokból készült, amelyek intenzív használat mellett is stabilitást és tartósságot biztosítanak.



1	Felső csúszda	5	Üzemmódválasztó gomb
2	Felső görgős egység	6	Be-/kikapcsoló
3	Alsó csúszda	7	Vezetőhorog
4	Alsó görgőegység		

4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG10441	FG10442
Tápellátás	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	0,37 kW	0,37 kW
Tömeg	27 kg	33 kg
A tészta tömege	80 – 210 g	210 – 600 g
A tésztalap átmérője	140 – 310 mm	260 – 400 mm
Zajszint	<70 dB	<70 dB
Védettségi fokozat	IPX3	IPX3

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék átvétele után haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, és hogy nem sérült-e meg a szállítás során. Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást.

A becsomagolt készüléket nem szabad a szabadban tárolni. Szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányban elforgatni.

A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyárilag lezárva kell hagyni. Tárolás során feltétlenül be kell tartani a csomagoláson feltüntetett, a készülék helyzetére, elhelyezésének módjára és tárolására vonatkozó jelöléseket.

A készülék emelése és mozgatása során gondoskodni kell arról, hogy a munkaterületen ne tartózkodjanak személyek vagy állatok, és ne legyenek ott olyan tárgyak, amelyek biztonsága véletlenül veszélybe kerülhet.

Az emeléshez és mozgatáshoz kizárólag a készülék tömegének és méreteinek megfelelő eszközöket és rendszereket szabad használni.

A berendezés csak az alább ismertetett környezeti feltételek között működik megfelelően. Az ezektől a feltételektől való eltérés a berendezés rendellenes működését vagy meghibásodását okozhatja, és ennek következtében veszélyeztetheti a kezelő, valamint a közelben tartózkodó más személyek egészségét.

- A berendezést nem olyan helyeken történő üzemeltetésre tervezték, ahol a levegőben jelen lévő por robbanásveszélyes légkört hozhat létre.

FIGYELEM!
Tilos a berendezést robbanás- vagy tűzveszélyes területeken használni.

- A berendezés elektromos részei +5 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten működnek megfelelően. A +40 °C-os maximális hőmérsékleten a megengedett relatív páratartalom nem haladhatja meg az 50%-ot. Alacsonyabb hőmérsékleten magasabb páratartalomértékek is megengedettek.
- A készüléket az ipari környezetre jellemző elektromágneses környezetben való működésre tervezték.
- A készülék kizárólag élelmiszerek tárolására és előállítására alkalmas környezetben használható.

A következő szabályokat is be kell tartani:

- az összetevők betöltésekor, valamint a munkaciklus (keverés) kezdetén nem működhet a szellőztetés az élelmiszer-por kibocsátásának korlátozása érdekében,
- élelmiszerrel való érintkezésre szánt edények és eszközök használata.

6. TELEPÍTÉS

FIGYELEM!
A berendezés telepítésével kapcsolatos valamennyi műveletet (elhelyezést és elektromos csatlakoztatást) kizárólag olyan jogosultsággal rendelkező személyzet végezheti, amely megfelel a berendezés használatának országában hatályos előírások szerinti műszaki és képesítési követelményeknek.

A berendezés üzembe helyezése előtt meg kell győződni arról, hogy:

- a munkalap sima, sík és kellően teherbíró ahhoz, hogy biztonságosan megtartsa a berendezést,
- a berendezés vízszintben áll,
- a berendezés körül elegendő hely áll rendelkezésre – a falaktól ajánlott minimális távolság 800 mm,
- a berendezés megfelelő tápforrás közelében van elhelyezve,
- a felhasználó szabadon hozzáfér a tészta behelyezéséhez és kivételéhez,
- a berendezés körül megfelelő helyet hagytak a könnyű tisztítás és karbantartás érdekében.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz.

A berendezést a tápellátáshoz az adattáblán feltüntetett műszaki adatoknak megfelelően kell csatlakoztatni.
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást szakképzett személynek kell elvégeznie a hatályos műszaki szabványoknak és biztonsági előírásoknak megfelelően.

A készüléket működőképes és ellenőrzött földelőberendezéshez kell csatlakoztatni. Ha annak hatékonyságával kapcsolatban kétség merül fel, a készüléket nem szabad csatlakoztatni.

A készülék elé megfelelő tápfeszültség-leválasztó kapcsolót, valamint a túlterhelés és a közvetett villamos érintkezés elleni hatékony védelmet kell felszerelni.

A túlterhelés elleni hatékony védelmet többek között az alábbiak biztosítják:

- biztosítékok,
- kismegszakítók,
- túláramvédelmi kapcsolók (termomágneses megszakítók),

A közvetlen érintkezés elleni hatékony védelmet többek között az alábbiak biztosítják:


- áram-védőkapcsolók,
- rövidzárlat-érzékelők.

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizni kell:

- hogy a tápfeszültség és a frekvencia megfelel-e az adattáblán feltüntetett értékeknek,
- hogy a tápellátó hálózat megfelelő földelőrendszerrel van-e ellátva.

7. KEZELÉS

VEZÉRLŐPANEL

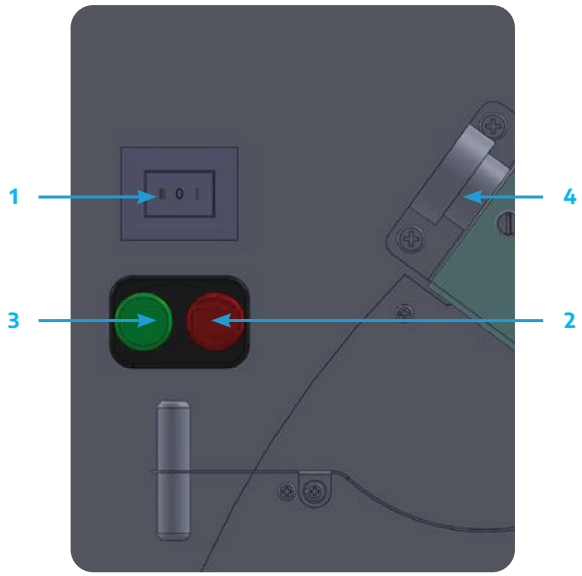

SZ.	MEGNEVEZÉS	SZÍN	FUNKCIÓ
1	Üzemmód gombja		A háromállású üzemmódválasztó kapcsolóval válthat az automatikus és a kézi üzemmód között: 1 – automatikus üzemmód 0 – a készülék leállítva, de feszültség alatt marad 2 – kézi üzemmód, lábpedálos vezérlés
2	LEÁLLÍTÁS gomb	Piros	Leállítja a berendezés működését
3	INDÍTÁS gomb	Zöld	Elindítja a készülék működését
4	Vastagságszabályozó		Lehetővé teszi a kívánt tésztalap-vastagság beállítását

- A készüléket egyszerre csak egy felhasználó kezelheti.
- A felhasználó nem hagyhatja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket; ha el kell hagynia a munkahelyét, a készüléket le kell választani az áramellátásról.
- Tilos a biztonsági berendezéseket manipulálni vagy működésüket módosítani.
- A munka megkezdése előtt minden nap ellenőrizni kell, hogy valamennyi biztonsági feltétel teljesül-e a balesetek elkerülése érdekében.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében az alábbiakban bemutatjuk a készülék beindítása előtti ellenőrzési műveletek listáját:

- Ellenőrizze, hogy a készülék tiszta-e, és nem találhatók-e benne idegen tárgyak.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék stabilan, sík, sima és szilárd felületen áll.
- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a tápellátáshoz.
- Szemrevételezéssel ellenőrizze a készülék általános műszaki állapotát, és győződjön meg arról, hogy nem találhatók rajta sérülések, deformációk, kopásra utaló jelek vagy anyagfáradás jelei.
- Ellenőrizze valamennyi biztonsági elem működőképességét; ha a készüléken beavatkozás nyomai láthatók, tilos üzembe helyezni.



FIGYELEM!

Ne használja a készüléket rendeltetésétől eltérő célokra. A készüléket olyan személyek kezelhetik, akik megismerték ezt a használati útmutatót .

- A készülék felszerelése és szétszerelése előtt, valamint tisztítás közben le kell választani a hálózati csatlakozóaljzatról.
- Az első használat előtt a készüléket alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani.

A TÉSZTA BETÖLTÉSE ÉS A NYÚJTÁSI FOLYAMAT



FIGYELEM!

NE LÉPJE TÚL A „MŰSZAKI ADATOK" FEJEZET TÁBLÁZATÁBAN MEGADOTT MAXIMÁLIS TÉSZTATÖMEGET

- Helyezze a tésztagolyót a felső hengerek közötti résbe, és vezesse át a felső, rögzített védőburkolaton található nyíláson. Tilos a kezét a védőburkolaton túlra nyújtani.
- Vegye el a felső hengerekből kilépő tésztát anélkül, hogy a védőelemeket megzavarná.
- Győződjön meg arról, hogy a tészta megfelelően jut az alsó hengerekhez – óvatosan vezesse az alsó csúszdán, és ne nyúljon az alsó védőburkolat alá.
- Vegye el a kinyújtott tésztát az alsó hengerektől, a munkarészektől biztonságos távolságot tartva.

A HENGERLÉSI VASTAGSÁG BEÁLLÍTÁSA

Az ajánlott beállítások tájékoztató jellegűek – a megfelelő értékeket kísérleti úton kell meghatározni, figyelembe véve az olyan változókat, mint a tészta tulajdonságai, tömege, a kívánt vastagság, valamint a tésztalap átmérője.




FIGYELEM!

A VASTAGSÁG BEÁLLÍTÁSÁT KIZÁRÓLAG KIKAPCSOLT KÉSZÜLÉKEN SZABAD ELVÉGEZNI.

A készülék egyéni igényekhez való igazításához a hengerlési vastagság mind a felső, mind az alsó henger egységén beállítható – mindkét esetben legfeljebb öt beállítási pozíció áll rendelkezésre.

A hengervastagság beállításához:

- Húzza kifelé a fém forgatógombot (1).
- Fordítsa el a forgatógombot (1).
- Engedje el a forgatógombot (1) a kívánt helyzetben.

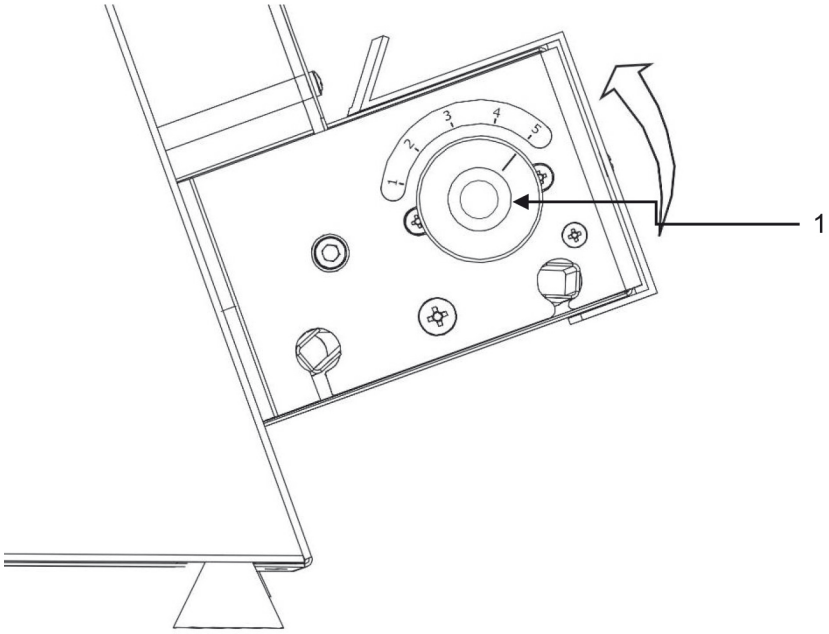


A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

- Állítsa be a tésztalap kívánt vastagságát.
- Dugja be a csatlakozódugót az elektromos aljzatba.
- Az üzemmódválasztó gombbal állítsa be az üzemmódot: kézi üzemmód vagy automatikus üzemmód.
- Kézi üzemmód esetén győződjön meg arról, hogy a lábpedál a munkaterület megfelelő helyén található.
- A munkaciklus megkezdéséhez nyomja meg az INDÍTÁS gombot.
- A nyújtási folyamatot a **„A TÉSZTA BETÖLTÉSE ÉS A NYÚJTÁSI FOLYAMAT”** pontban leírt eljárás szerint kell végrehajtani.
- A munka befejezése után a nyújtógépet a LEÁLLÍTÁS gomb megnyomásával ki kell kapcsolni, majd a csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A gépet élelmiszer-előállításra tervezték, ezért naponta alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni, az élelmiszer-előállításra szolgáló helyiségekben érvényes helyi egészségügyi és higiéniai előírásoknak megfelelően. A megelőző karbantartás leghatékonyabb formája a gép tisztán tartása. Az alapos és rendszeres karbantartás megakadályozza a tésztamaradványok felhalmozódását, amelyek idővel a mozgó alkatrészek károsodásához vezethetnek.


A készüléket kizárólag kikapcsolt és a hálózati csatlakozóaljzatról leválasztott állapotban tisztítsa.

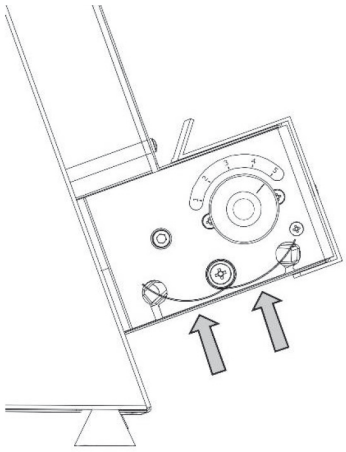

A KAPARÓK SZÉTSZERELÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

A teljes tisztítás elvégzéséhez a kaparókat az alábbiak szerint kell szétszerelni:

- A rugókat felfelé kell elhajlítani úgy, hogy kicsússzanak a rögzítőcsapból.

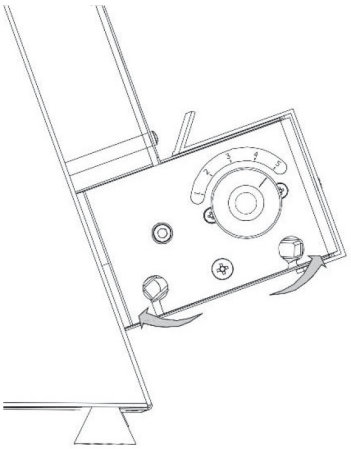

- A kaparót függőleges helyzetbe kell fordítani, hogy el lehessen mozdítani a henger tartókonzoljának nyílásaiban .
- A kaparót balra kell tolni, hogy kioldódjon a jobb oldali rögzítőből.
- Mindkét kaparó szétszerelése után nedves ruhával meg kell tisztítani őket.

A GÉP KÜLSŐ BURKOLATÁNAK TISZTÍTÁSA

A gép külső burkolatát kizárólag vízbe mártott és alaposan kicsavart nedves törlőkendővel kell tisztítani. A törlőkendőt az élelmiszer-előállítási környezetben érvényes helyi higiéniai előírásoknak megfelelően kell kiválasztani és fertőtleníteni. A tisztításhoz feltétlenül tilos olyan eszközöket használni, amelyek megkarcolhatják vagy károsíthatják a gépet.

A CSÚSZÓFELÜLET ÉS A HENGEREGYSÉG TISZTÍTÁSA

A hengerekről a tésztamaradványokat speciális, nem karcoló, a gépet nem károsító eszközzel kell eltávolítani. A csúszdát vízzel kell lemosni, szükség esetén élelmiszeripari szappan használatával; ezt követően alaposan le kell öblíteni, majd az élelmiszer-előállítási környezetekre vonatkozó helyi egészségügyi előírásoknak megfelelően fertőtleníteni kell.

Ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe. A készüléket tisztítás közben nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Továbbá nem szabad nagynyomású vízsugarat használni .

- Időszakosan ellenőrizni kell az elektromos vezeték és a csatlakozódugó állapotát. Sérülés vagy az elektromos csatlakozások rendellenességének észlelése esetén fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.
- A készüléket évente egyszer a Forgast szervizébe kell küldeni a kopás mértékének és a megfelelő működésnek az ellenőrzése, valamint az esetleges hibák feltárása céljából.

9. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.
A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának helye szerinti országban hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést gyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalatoknak kell átadni.
A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a hálózati kábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell végrehajtani, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.
A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyzet által a készülék működtetése során okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: .

Ártalmatlanításkor be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocelldarabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek való megfelelést igazoló jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor tegye használhatatlanná (az indítását tegye lehetetlenné) a tápkábel elvágásával, valamint az ajtó, a polc és az egyéb veszélyt jelentő elemek eltávolításával. Ne engedje, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amelyben fel lehet mászni a készülékre, illetve amelyben valaki beszorulhat a készülékbe. A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül , mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azokkal összhangban álló szabványoknak megfelelően gyártották. E megfelelőség elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak , ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén áll rendelkezésre
Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166


FORGAST